
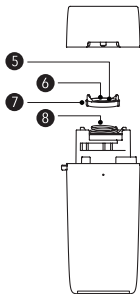


PROZIS






Scent

USB Aroma Diffuser



LANGUAGE INDEX

EN	3
FR	10
DE	18
IT	26
ES	34
PT	42

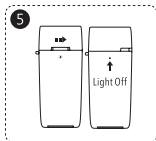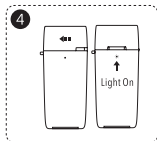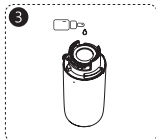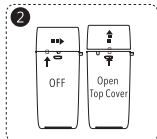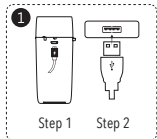

Prozis is a registered trademark of PROZIS.COM, S.A.

Prozis reserves the right to adjust or modify the product or any of the associated documentation in order to ensure its suitability for use, at any time and without prior notice.

The most recent version of this document, which may contain such adjustments or modifications, is available for reference at www.prozis.com.

LEGAL COMPLIANCE STATEMENT

By means of this document, PROZIS declares that the **Scent - USB Aroma Diffuser** is fully compliant with all the standards specified in the applicable legislation as well as other relevant clauses.

Prozis will always be available for any additional explanation through our customer support communication channels, found at www.prozis.com/support.



To avoid any impact on the environment or human health due to dangerous substances present in electrical and electronic devices, the end users of such devices are expected to understand the meaning of the symbol consisting of a crossed-out waste container. Do not dispose of electrical and electronic equipment along with unsorted household waste, instead dispose of it separately and properly.



The packaging that protects the device against transport damage is made of non-polluting materials that can be disposed of via local recycle bins.

SAFETY WARNINGS



CAUTION!

This symbol highlights dangerous situations that can lead to light injuries, or damage, malfunction, and/or destruction of the device.

To prevent harm or injury to users or others, be sure to comply with the below requirements.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by Prozis in order to avoid any hazards.

This device can be used by children 8 years old and over, and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge provided their use is supervised or they have been given instructions concerning the use of the device in a safe way and understand the hazards involved.

Children must not play with this device.

Cleaning and maintenance must not be handled by unsupervised children.

INTENDED USE

This device is used to diffuse aroma into the air in closed indoor rooms only. This product is intended for household use.



WARNINGS

- Do not puncture, warp or stretch the USB cable. Do not expose it to high temperatures.
- Do not compress the USB cable or pull it across sharp edges.
- Do not operate the device near heat sources. Never operate the device when the power supply/plug is defective.
- Do not use the device if it, or parts of it, are visibly damaged.

- Do not alter or modify the device in any way.
- This diffuser can only be used in dry environments. Do not place it in highly humid rooms such as bathrooms or saunas.
- Protect the diffuser from the elements - do not place it outside and avoid direct sunlight.

CLEANING

1. Before cleaning the device, switch it off and remove the USB cable.
2. Remove the top cover.
3. Please change the cotton pad and wipe the tray with a clean, dry, soft cloth before using a different type of essential oil.
4. Clean the diffuser surface with a clean, damp, soft cloth as often as needed. We recommend wiping the device at least once every 3 to 5 days or after using it 5 to 6 times.

STORAGE

When not in use for a long period of time, store the device away from heat, humidity, and direct sunlight. To prevent dust and dirt build-up, please use the old packaging to repack the device.

To prevent battery damage, charge the product on a regular basis.

USER MANUAL

PACKAGE CONTENTS

- 1 × Prozis Scent - USB aroma diffuser
- 1 × USB charging cable
- 1 × Refill pad
- 1 × User manual

INSTRUCTIONS

PRODUCT DESCRIPTION (SEE PAGE 2)

1. Air Outlet
2. Hanging Wire
3. Led Light
4. Air Inlet
5. Silicone Seal
6. Cotton Pad
7. Tray
8. Spring

HOW TO USE (SEE PAGE 2)

1. Charge the diffuser
 - Connect the USB cable to any USB power source.
 - When connected, a white light will flash. The device is in standby mode.

STEP 1 | STEP 2

2. Remove the top cover
Rotate the top cover counterclockwise and then pull it out.
3. Add essential oil
Add a few drops of essential oil to the cotton pad.
4. Switch On
Place the top cover and rotate it clockwise. The LED light will stay on and the essential oil will be released.
5. Switch Off
To stop the device from operating, rotate the top cover counterclockwise. The LED light will switch off and the essential oil aroma will stop spreading.

TROUBLESHOOTING

Some issues that may arise can be solved by the user. If the problem persists after having tried the following solutions, please contact Prozis customer service.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The aroma diffuser does not work.	The USB cable is not properly connected to the device or is unplugged from the power source.	Carefully connect the adapter to the device and to the power source.
The aroma diffuser is on, but no fragrance is being released.	Poor cleaning.	Read the cleaning instructions and remove any dirt. If there is any dust in the air inlet and outlet, the essential oil diffusion of the essential oil may be affected.

WARRANTY STATEMENT

All electrical and electronic products commercialized by Prozis via www.prozis.com are covered by the warranty applicable to the purchase and sale of consumer goods.

GENERAL CONSIDERATIONS

This document contains the terms and conditions of Prozis' warranty for final consumers.

This warranty is valid exclusively for consumers who purchase the product for non-professional purposes.

WARRANTY PERIOD

Prozis guarantees the product is to remain free from material and production defects for a 2-year period, counting from the date of initial purchase by a consumer and respective delivery, or for longer if legally established by the applicable national law.

In the event that repair is required, this 2-year period is suspended during repair time.

CONSUMABLES

The gradual performance decrease caused by prolonged use of the product's consumable components, such as batteries, is not covered by this warranty unless the malfunction is caused by faulty design, materials or production.

HOW TO MAKE A CLAIM

If the need arises to exercise the rights conceded to you through this warranty, please contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions or recommendations. Contact and technical assistance information is also provided at the end of this warranty.

Any claims made regarding this warranty will only be valid if proof of purchase is presented by the original customer. This proof of purchase may be the original invoice or receipt, as long as it includes information regarding the date of purchase and the product's model name.

WARRANTY REPAIRS

Any repairs made under this warranty cannot be made by third parties. This warranty does not apply to any repairs, or damage caused directly by such repairs, that have impacted or caused the damage that is the subject of the respective warranty claim.

EXCLUSIONS

The following situations are not covered by this warranty:

1. Any wear and tear of parts and components resulting from normal product use.
2. Cracks, dents, scratches, and other types of superficial damage that only affect the product's appearance.
3. Any malfunction caused by inappropriate use of the product that does not comply with user manual instructions.
4. Use and storage of the product not complying with user manual instructions.
5. Opening of the product by a third party who is not authorized to proceed to its repair.

6. Altering or changing parts or components, whether internal or external.
7. Damage caused by battery leakage resulting from the breaking of any of its components, or from product misuse.
8. Malfunction or damage due to reasons that cannot be ascribed to the production or design of the product.
9. Use of the product in the context of a business, occupation or commerce.
10. Malfunction due to use that does not comply with the technical or security norms in force, or with user manual instructions.

The services provided by Prozis in order to repair or fix any fault or malfunction resulting from the verification of any of the aforementioned excluded situations will be subject to payment of labor, transport and component costs. The customer shall bear all risks of loss and damage to the product during transportation to Prozis. This warranty will be void if the returned product arrives with labels or stickers that have been removed, damaged, tampered with or modified in any way.

LIMITED RESPONSIBILITY

Prozis cannot be held responsible for indirect damage or loss due to usage of the product.

WHAT TO DO?

To request warranty service, you must first contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions and recommendations.

Send back the product inside its original packaging, including all accessories and documentation, to the following address:

Prozis
Rua do Cais, nº198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTS

Prozis is always available for additional clarification through their customer service communication channel at www.prozis.com/support.

Prozis est une marque déposée de Prozis.com, S.A.

Prozis se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'ajuster ou de modifier le produit ou toute documentation associée afin de s'assurer de l'adéquation pour l'utilisation prévue.

La version la plus récente du présent document, qui peut contenir de tels ajustements ou modifications, peut être consultée sur www.prozis.com.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ LÉGALE

Par le présent document, PROZIS déclare que le **Diffuseur d'arôme USB - Scent** est entièrement conforme à toutes les normes spécifiées dans la législation applicable ainsi qu'aux autres clauses pertinentes.

Prozis sera toujours disponible pour toute explication supplémentaire par le biais des canaux de communication du service clients, disponibles sur www.prozis.com/support.



Afin d'éviter tout impact sur l'environnement ou la santé humaine en raison des substances dangereuses présentes dans les appareils électriques et électroniques, les utilisateurs finaux respectifs doivent comprendre la signification du symbole représentant une poubelle barrée. Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques dans les ordures ménagères non triées, mais plutôt séparément et de façon convenable.



L'emballage qui protège l'appareil contre les dommages dus au transport est constitué de matériaux non polluants qui peuvent être déposés dans des conteneurs de recyclage locaux.

AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ



ATTENTION !

Ce symbole indique des situations dangereuses qui peuvent entraîner des blessures légères, des dommages, un dysfonctionnement et/ou la destruction de l'appareil.

Pour éviter tout dommage ou blessure aux utilisateurs ou à d'autres personnes, assurez-vous de respecter les exigences ci-dessous.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Prozis afin d'éviter tout danger.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition que leur utilisation soit supervisée ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués.

Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants non surveillés.

USAGE PRÉVU

Cet appareil est utilisé pour diffuser des arômes dans l'air uniquement dans les pièces intérieures fermées. Ce produit est destiné à un usage domestique.



AVERTISSEMENTS

- Ne percez pas, ne déformez pas et n'étirez pas le câble USB. Ne l'exposez pas à des températures élevées.

- Ne compressez pas le câble USB et ne le tirez pas contre des arêtes tranchantes.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur. Ne faites jamais fonctionner l'appareil si l'alimentation/la fiche est défectueuse.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est visiblement endommagé, en tout ou en partie.
- Ne modifiez ou n'altérez pas l'appareil de quelque façon que ce soit.
- Ce diffuseur ne peut être utilisé que dans des environnements secs. Ne le placez pas dans des pièces très humides comme une salle de bains ou un hammam.
- Protégez le diffuseur des intempéries : ne le placez pas à l'extérieur et évitez la lumière directe du soleil.

NETTOYAGE

1. Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et retirez le câble USB.
2. Retirez le couvercle supérieur.
3. Veuillez changer le coton et essuyer le plateau avec un chiffon propre, sec et doux avant d'utiliser un autre type d'huile essentielle.
4. Nettoyez la surface du diffuseur avec un chiffon propre, humide et doux aussi souvent que nécessaire. Nous recommandons d'essuyer l'appareil au moins une fois tous les 3 à 5 jours ou après l'avoir utilisé 5 à 6 fois.

STOCKAGE

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, rangez-le à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe du soleil. Pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté, veuillez utiliser l'ancien emballage pour remballer l'appareil.

Pour éviter d'endommager la batterie, chargez l'appareil régulièrement.

MANUEL D'UTILISATION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 × Diffuseur d'arôme USB - Scent de Prozis
- 1 × Câble de chargement USB

- 1 × Coton de recharge
- 1 × Manuel d'utilisation

INSTRUCTIONS

DESCRIPTION DU PRODUIT (VOIR PAGE 2)

1. Sortie d'air
2. Fil de suspension
3. Voyant LED
4. Entrée d'air
5. Joint silicone
6. Coton
7. Plateau
8. Ressort

MODE D'EMPLOI (VOIR PAGE 2)

1. Recharger le diffuseur
 - Connectez le câble USB à n'importe quelle source d'alimentation USB.
 - Une fois connecté, un voyant blanc clignote. L'appareil est en mode veille.

ÉTAPE 1 | ÉTAPE 2

2. Retirer le couvercle supérieur
Tournez le couvercle supérieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez-le.
3. Ajouter de l'huile essentielle
Versez quelques gouttes d'huile essentielle sur le coton.
4. Allumer
Placez le couvercle supérieur et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre. Le voyant LED reste allumé et l'huile essentielle est libérée.
5. Éteindre
Pour arrêter le fonctionnement de l'appareil, tournez le couvercle supérieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Le voyant LED s'éteint et l'arôme de l'huile essentielle arrête de se répandre.

DÉPANNAGE

Certains problèmes qui peuvent survenir peuvent être résolus par l'utilisateur. Si le problème persiste après avoir essayé les solutions suivantes, veuillez contacter le service clients de Prozis.

PROBLÈME TECHNIQUE	CAUSE	SOLUTION
Le diffuseur d'arôme ne fonctionne pas.	Le câble USB n'est pas correctement connecté à l'appareil ou est débranché de la source d'alimentation.	Branchez soigneusement l'adaptateur à l'appareil et à la source d'alimentation.
Le diffuseur d'arôme est allumé, mais aucun parfum n'est libéré.	Mauvais nettoyage.	Lisez les instructions de nettoyage et enlevez la saleté. S'il y a de la poussière dans l'entrée et la sortie d'air, la diffusion des huiles essentielles peut être affectée.

DÉCLARATION DE GARANTIE

Tous les produits électriques et électroniques commercialisés par Prozis via www.prozis.com sont couverts par la garantie applicable à l'achat et à la vente de biens de consommation.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Ce document contient les conditions générales de la garantie de Prozis pour les consommateurs finaux.

Cette garantie s'applique exclusivement aux consommateurs qui achètent le produit à des fins non professionnelles.

PÉRIODE DE GARANTIE

Prozis garantit que le produit est exempt de défauts de matériel et de production pendant une période de 2 ans, à compter de la date d'achat initial par le consommateur et de la livraison respective, ou pendant une période plus longue si elle est légalement établie par la législation nationale applicable.

En cas de réparation, cette période de 2 ans est suspendue pendant la durée de la réparation

CONSOMMABLES

La diminution progressive des performances causée par l'utilisation prolongée des composants consommables du produit, tels que les piles/batteries, n'est pas couverte par cette garantie, sauf si le dysfonctionnement est dû à un défaut de conception, de matériaux ou de production.

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION

En cas de besoin d'exercer les droits qui vous sont concédés par la présente garantie, veuillez communiquer avec le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis et suivre les instructions ou recommandations fournies. Les informations de contact et d'assistance technique sont également fournies à la fin de cette garantie.

Toute réclamation relative à cette garantie ne sera valable que sur présentation d'une preuve d'achat par le client d'origine. Cette preuve d'achat peut être l'original de la facture ou du reçu, pourvu qu'elle comprenne des renseignements sur la date d'achat et le nom du modèle du produit.

RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Toute réparation effectuée dans le cadre de cette garantie ne peut être effectuée par des tiers. Cette garantie ne s'applique pas aux réparations ou aux dommages causés directement par ces réparations, qui ont affecté ou causé les dommages faisant l'objet de la respective réclamation sous garantie.

EXCLUSIONS

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par cette garantie :

1. Toute usure des pièces et composants résultant d'une utilisation normale du produit.
2. Fissures, bosses, éraflures et autres types de dommages superficiels qui n'affectent que l'apparence du produit.
3. Tout dysfonctionnement causé par une utilisation inappropriée du produit non conforme aux instructions du manuel d'utilisation.
4. Utilisation et stockage du produit non conformes aux instructions du manuel d'utilisation.
5. Ouverture du produit par un tiers qui n'est pas autorisé à procéder à sa réparation.
6. Modification ou changement de pièces ou de composants, qu'ils soient internes ou externes.
7. Dommages causés par une fuite de batterie résultant de la rupture de l'un de ses composants ou d'une mauvaise utilisation du produit.
8. Dysfonctionnement ou dommages dus à des raisons qui ne peuvent être imputées à la production ou à la conception du produit.
9. Utilisation du produit dans le contexte d'un business, d'une profession ou d'un commerce.
10. Dysfonctionnement dû à une utilisation non conforme aux normes techniques ou de sécurité en vigueur, ou aux instructions du manuel d'utilisation.

Les services fournis par Prozis afin de réparer ou dépanner tout défaut ou dysfonctionnement résultant de la vérification de l'une des situations exclues susmentionnées seront soumis au paiement de frais de main-d'œuvre, de transport et de composants.

Le client supporte tous les risques de perte et d'endommagement du produit pendant le transport vers Prozis. Cette garantie sera annulée si le produit retourné est accompagné d'étiquettes ou d'autocollants qui ont été enlevés, endommagés, altérés ou modifiés de quelque façon que ce soit.

RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Prozis ne peut être tenue responsable des dommages indirects ou des pertes dues à l'utilisation du produit.

QUE FAIRE?

Pour demander le service de garantie, vous devez d'abord contacter le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis, et suivre les instructions et recommandations fournies.

Renvoyer le produit dans son emballage d'origine, y compris tous les accessoires et la documentation, à l'adresse suivante :

Prozis

Rua do Cais, n°198

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Braga - Portugal

CONTACTS

Prozis est toujours disponible pour des éclaircissements supplémentaires via les canaux de communication du service clients sur www.prozis.com/support.

Prozis ist eine eingetragene Marke von PROZIS.COM, S.A.

Prozis behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Anpassungen oder Veränderungen am Produkt oder der zugehörigen Dokumentation vorzunehmen, um die Gebrauchstauglichkeit zu garantieren. Die aktuellste Version dieses Dokuments, die solche Anpassungen oder Veränderungen enthalten kann, steht als Referenz auf www.prozis.com zur Verfügung.

ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN

Durch dieses Dokument erklärt Prozis, dass der **Scent USB Aromazerstäuber** den in der geltenden Rechtsvorschrift angegebenen Standards, sowie anderen einschlägigen Bestimmungen in vollem Umfang entspricht.

Prozis steht Ihnen jederzeit mittels unserer Kundenservice-Kommunikationskanäle unter www.prozis.com/support für weitergehende Erläuterungen zur Verfügung.



Um jeglichen Einfluss auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit aufgrund von in Elektro- oder Elektronikgeräten enthaltenen gefährlicher Substanzen zu vermeiden, sollte der Endverbraucher eines solchen Gerätes verstanden haben, was das Symbol einer durchkreuzten Mülltonne bedeutet. Es bedeutet, dass Elektro- oder Elektronikzubehör nicht zusammen mit unsortiertem Müll entsorgt werden darf, sondern separat und ordnungsgemäß entsorgt werden muss.



Die Verpackung, die das Gerät vor Transportschäden schützt, ist aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die in lokalen Recyclingtonnen entsorgt werden können.

SICHERHEITSWARNUNGEN



ACHTUNG!

Dieses Symbol weist auf gefährliche Situationen hin, die zu leichten Verletzungen oder Schäden, Fehlfunktionen und / oder zur Zerstörung des Geräts führen können.

Um mögliche Schäden oder Verletzungen von Benutzern oder anderen Personen zu vermeiden, sollten Sie sich an Folgendes halten.

Falls das Stromkabel beschädigt ist, muss es von Prozis umgetauscht werden, um jegliche Gefahren zu vermeiden.

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, vorausgesetzt, dass dies unter Aufsicht geschieht oder sie entsprechende Anweisungen zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten und sie die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

Reinigung und Wartung sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

ANWENDUNG

Dieses Gerät wird zum Zerstäuben von Aroma in die Luft ausschließlich in geschlossenen Räumen verwendet. Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch zu Hause bestimmt.



WARNUNGEN

- Das USB-Kabel sollte nicht zerstoßen, deformiert oder gedehnt werden. Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus.

- Pressen Sie das USB-Kabel nicht zusammen und ziehen Sie es nicht über scharfen Kanten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn die Steckdose/Netzstecker defekt ist..
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbar beschädigt ist.
- Verändern oder modifizieren Sie das Gerät in keinsten Weise.
- Der Zerstäuber kann nur in trockenen Umgebungen verwendet werden. Stellen Sie ihn nicht in Räumen mit viel Feuchtigkeit, wie Badezimmer oder Saunas, auf.
- Schützen Sie den Zerstäuber vor den Naturelementen - stellen Sie ihn nicht ins Freie und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung auf das Gerät.

REINIGUNG

1. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung aus und entfernen Sie das USB-Kabel.
2. Entfernen Sie die obere Abdeckung.
3. Bitte wechseln Sie den Baumwollpad und wischen Sie die Schale mit einem sauberen, trockenen, weichen Tuch aus, bevor Sie ein anderes ätherisches Öl verwenden.
4. Reinigen Sie die Oberfläche des Zerstäubers mit einem sauberen, feuchten, weichen Tuch so oft es nötig ist. Wir empfehlen das Gerät mindestens alle 3 bis 5 Tage oder nach 5 bis 6 Anwendungen zu reinigen.

LAGERUNG

Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, lagern Sie es an einem vor Hitze, Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht geschützten Ort. Um die Ansammlung von Staub und Schutz zu vermeiden, verwenden Sie seine alte Verpackung und packen es dort ein.
Um einen Akkuschaaden zu vermeiden, laden Sie das Gerät regelmäßig auf.

BEDIENUNGSANLEITUNG

VERPACKUNGSGEHALT

- 1 × Prozis Scent - USB-Aromazerstäuber
- 1 × USB -Ladekabel

- 1 × Ersatzpads
- 1 × Bedienungsanleitung

ANWEISUNGEN

PRODUKTBESCHREIBUNG (SIEHE SEITE 2)

1. Luftauslass
2. Aufhängung
3. LED-Anzeigeleuchte
4. Lufteinlass
5. Silikondichtung
6. Baumwollpad
7. Schale
8. Feder

ANWEISUNGEN (SIEHE SEITE 2)

1. Zerstäuber aufladen
 - Verbinden Sie das USB-Kabel mit einer USB-Stromquelle.
 - Wenn das Gerät angeschlossen ist, leuchtet ein weißes Licht auf. Das Gerät befindet sich im Standby-Modus.

SCHRITT 1 | SCHRITT 2

2. Entfernen Sie die obere Abdeckung
Drehen Sie die obere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn und ziehen Sie sie ab.
3. Ätherisches Öl einfüllen
Geben Sie ein paar Tropfen ätherisches Öl auf den Baumwollpad.
4. Einschalten
Platzieren Sie die obere Abdeckung auf das Gerät und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn. Die LED-Anzeigeleuchte wird eingeschaltet und das ätherische Öl wird freigesetzt.
5. Ausschalten
Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie die obere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn. Die LED-Anzeigeleuchte schaltet sich aus und es wird kein ätherisches Öl mehr freigesetzt.

FEHLERBEHEBUNG

Manche eventuell auftretenden Probleme können vom Benutzer behoben werden. Falls das Problem nach Anwendung der folgenden Lösungsvorschläge weiterhin besteht, kontaktieren Sie bitte den Prozis Kundenservice.

TECHNISCHES PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Der Aromazerstäuber funktioniert nicht.	Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß mit dem Gerät verbunden oder es steckt nicht in der Stromquelle.	Verbinden Sie sorgfältig den Adapter mit dem Gerät und mit der Stromquelle.
Der Aromazerstäuber ist an, aber es wird kein Duft freigesetzt.	Schlechte Reinigung.	Lesen Sie die Anweisung zur Reinigung und entfernen Sie jeglichen Schmutz. Falls sich Staub im Luftein- und Luftauslass befindet, kann das Zerstäuben des ätherischen Öls beeinträchtigt werden.

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNG

Alle elektrischen und elektronischen Produkte, die von Prozis via www.prozis.com vermarktet werden, fallen unter die Gewährleistung, die auf Verbrauchergeschäfte Anwendung findet.

ALLGEMEINES

Dieses Dokument enthält die Bedingungen der Gewährleistung von Prozis für Endkunden.

Diese Gewährleistung gilt ausschließlich für Kunden, die Produkte für nichtgewerbliche Zwecke kaufen.

LAUFZEIT DER GEWÄHRLEISTUNG

Prozis garantiert, dass ein Produkt 2 Jahre lang keine Material- und Herstellungsmängeln vorweist. Die Laufzeit beginnt ab dem Kaufdatum des Kunden und die jeweilige Zustellung, kann aber auch länger gelten, falls dies gesetzlich durch das anwendbare nationale Recht festgelegt wurde.

Im Fall, dass eine Reparatur nötig ist, wird die 2-Jahre-Laufzeit während der Reparaturzeit suspendiert.

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Eine allmähliche Leistungsabnahme als Resultat eines längeren Gebrauchs der Verbrauchsmaterialien des Produktes, wie beispielsweise Akkus, wird nicht durch die Gewährleistung abgedeckt, es sei denn, die Fehlfunktion wurde durch einen Fehler in der Konstruktion, der Materialien oder der Herstellung verursacht.

WIE WERDEN ANSPRÜCHE GELTEND GEMACHT

Wenn es nötig ist, die durch diese Gewährleistung erteilten Rechte wahrzunehmen, kontaktieren Sie bitte den Prozis Kundenservice durch die auf der Prozis-Webseite zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle und folgen Sie den dort stehenden Anweisungen oder Empfehlungen. Kontaktinformationen und Informationen zum technischen Support stehen ebenfalls am Ende dieser Gewährleistung.

Jegliche Ansprüche, die bezüglich dieser Gewährleistung geltend gemacht werden, werden erst gültig, wenn der Kaufbeleg durch den ursprünglichen Kunden präsentiert wird. Dieser Kaufbeweis kann die originale Rechnung oder Quittung sein, solange es die Informationen bezüglich des Kaufdatums und des Namens des Produktmodells enthält.

GEWÄHRLEISTUNGSREPARATUREN

Jegliche Reparaturen, die im Rahmen dieser Gewährleistung getätigt wurden, können nicht durch Dritte gemacht werden. Von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen sind Reparaturen oder Schäden, die Resultat aus solchen Reparaturen durch Dritte und durch Dritte beeinflusst oder verursacht wurden.

AUSNAHMEN

Folgende Situationen werden von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen:

1. Jegliche Verschleißerscheinungen von Teilen und Bestandteilen, die durch die normale Produktverwendung entstehen.
2. Risse, Dellen, Kratzer und andere Arten von Oberflächenschäden, die nur das Aussehen des Produktes beeinträchtigen.
3. Jegliche Fehlfunktion, die durch die unsachgemäße Produktverwendung, d.h. die den Anweisungen der Bedienungsanleitung nicht entspricht, entsteht.
4. Wenn die Verwendung und Aufbewahrung des Produktes nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entspricht.
5. Die Öffnung des Produkts durch eine dritte Partei, die nicht autorisiert ist, diese Reparatur zu tätigen. Altering or changing parts or components, whether internal or external.
6. Das Bearbeiten oder Ändern von Teilen oder Komponenten, seien sie von Innen oder von Außen.
7. Durch auslaufende Batterieflüssigkeit verursachte Schäden, die wiederum durch materielle Schäden an den Komponenten oder durch den Missbrauch des Produktes entstanden sind.
8. Eine Fehlfunktion oder ein Schaden, der nicht auf die Herstellung oder das Design des Produktes zurückgeführt werden kann.
9. Die Verwendung des Produktes im Rahmen einer Geschäftstätigkeit, einer Beschäftigung oder eines Handels.
10. Eine Fehlfunktion aus Gründen, die nicht den geltenden technischen Normen oder Sicherheitsnormen, oder nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entsprechen.

Treten diese oben genannten Situationen ein, fallen für die durch Prozis gebotenen Dienste zum Reparieren von Defekten oder Fehlfunktionen, und die Kosten für die Reparaturarbeiten, den Transport und Ersatzteile werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Der Kunde trägt alle Risiken für den Verlust und die Schädigung des Produktes im Laufe des Transportes zu Prozis. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, falls das Produkt mit Etiketten oder Aufklebern abgegeben wird, die entfernt, geschädigt, geändert oder auf sonstige Weise modifiziert wurden.

BESCHRÄNKTE HAFTUNG

Prozis kann nicht für die indirekte Schädigung oder den Verlust durch die Verwendung des Produktes verantwortlich gemacht werden.

WAS MUSS GEMACHT WERDEN?

Um die Gewährleistungsansprüche gelten zu machen, sollten Sie zuerst den Prozis Kundenservice, durch die auf der Webseite von Prozis zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle, kontaktieren und allen zur Verfügung stehenden Anweisungen und Empfehlungen folgen.

Senden Sie das Produkt in der Originalverpackung, inklusive dem ganzen Zubehör und den Unterlagen, an die folgende Adresse zurück:

Prozis

Rua do Cais, nº198

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Braga - Portugal

KONTAKTE

Der Prozis-Kundenservice steht Ihnen jederzeit für weitere Erläuterungen durch die auf der Webseite stehenden Kommunikationskanäle www.prozis.com/support zur Verfügung.

Prozis è un marchio registrato di PROZIS.COM, S.A.

Prozis si riserva il diritto di adeguare o alterare il prodotto o qualsiasi documento ad esso legato al fine di assicurarne l'idoneità di utilizzo, in qualsiasi momento e senza avviso previo.

La versione più recente di questo documento, che può contenere tali adeguamenti o alterazioni, è disponibile come riferimento sul sito www.prozis.com.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ LEGALE

Mediante questo documento, PROZIS dichiara che **Scent - USB Aroma Diffuser** è pienamente conforme agli standard specificati nella legislazione in vigore ed anche ad altre clausole rilevanti.

Prozis è sempre disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento attraverso i canali di comunicazione con l'Assistenza Clienti, al sito www.prozis.com/support.



Per evitare qualsiasi conseguenza sull'ambiente o sulla propria salute causata dalle sostanze presenti nei dispositivi elettrici ed elettronici, l'utente finale di tali dispositivi deve comprendere appieno il significato del simbolo del contenitore per rifiuti barrato con una croce. Non gettare l'apparecchiatura elettrica ed elettronica insieme ai rifiuti indifferenziati. Gettare separatamente e nei contenitori corretti.

L'imballaggio che protegge il dispositivo contro i possibili danni causati durante il trasporto è realizzato con materiale non inquinante, che può essere smaltito negli appositi contenitori locali.

AVVERTENZE DI SICUREZZA



ATTENZIONE!

Questo simbolo indica situazioni pericolose che potrebbero causare leggere ferite, o danneggiamento, malfunzionamento e/o distruzione del dispositivo.

Per prevenire danni e lesioni agli utenti o ad altri, rispettare i requisiti descritti di seguito.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da Prozis, in modo da evitare rischi.

Questo apparecchio può essere usato da bambini di età uguale o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, solo se sotto la supervisione di un responsabile o solo se in grado di seguire le istruzioni relative ad un utilizzo sicuro e di capirne gli eventuali pericoli.

I bambini non devono giocare con l'apparecchio.

Pulizia e manutenzione non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione.

DESTINAZIONE D'USO

Questo prodotto viene usato per diffondere aromi nell'aria, unicamente in ambienti al chiuso. Questo prodotto è destinato unicamente ad un uso domestico.



AVVERTENZE

- Non perforare, non piegare e non tirare il cavetto USB. Non esporre ad alte temperature.
- Mai comprimere il cavo di alimentazione o accostarlo a bordi taglienti.

- Non far funzionare questo diffusore vicino a fonti di calore. Mai far funzionare questo diffusore se l'unità di alimentazione o la spina sono difettose.
- Non usare questo diffusore se è visibilmente danneggiato, completamente o in parte.
- Non modificare questo diffusore in nessun modo.
- Questo diffusore può essere utilizzato solo in ambienti asciutti. Non collocare il diffusore in stanze dall'alto grado di umidità, come bagni o saune.
- Proteggere il diffusore dagli elementi: non sistemarlo all'aperto ed evitare l'esposizione alla luce diretta del sole.

PULIZIA

1. Prima di pulire il dispositivo, spegnerlo e rimuovere il cavetto USB.
2. Rimuovere la parte superiore.
3. Cambiare il tampone di cotone e pulire la vaschetta con un panno pulito, asciutto e morbido prima di utilizzare un tipo diverso di olio essenziale.
4. Pulire la superficie del diffusore con un panno pulito, umido e morbido tutte le volte che è necessario. Si raccomanda di pulire il dispositivo almeno una volta ogni 3/5 giorni o dopo averlo usato 5 o 6 volte.

CONSERVAZIONE

Quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, conservare il dispositivo lontano da fonti di calore, umidità e dalla luce diretta del sole. Per evitare che il dispositivo prenda polvere e che questa si accumuli, utilizzare l'imballaggio originale per conservare il dispositivo.

Per prevenire danni alla batteria, ricaricare il prodotto regolarmente.

MANUALE UTENTE

CONTENUTO

- 1 × Prozis Scent - diffusore di aromi USB
- 1 × Cavetto USB per la ricarica
- 1 × Tampone di ricambio
- 1 × Manuale utente

ISTRUZIONI

DESCRIZIONE PRODOTTO (VEDERE PAG. 2)

1. Presa d'aria (uscita)
2. Filo per appendere
3. Luce LED
4. Presa d'aria (entrata)
5. Guarnizione in silicone
6. Tampone in cotone
7. Vaschetta
8. Molla

ISTRUZIONI PER L'USO (VEDERE PAG. 2)

1. Caricare il diffusore
 - Connettere il cavetto USB a qualsiasi fonte di alimentazione USB.
 - Quando è connesso, appare una luce bianca. Il dispositivo si trova in modalità stand-by.

PASSO 1 | PASSO 2

2. Rimuovere la parte superiore
Ruotare la parte superiore in senso antiorario e tirarlo fuori.
3. Aggiungere l'olio essenziale
Aggiungere alcune gocce di olio essenziale sul tampone di cotone.
4. Accendere
Posizionare la parte superiore e ruotare in senso orario. La luce LED rimane accesa e l'olio essenziale viene rilasciato.
5. Spegnerne
Per spegnere il dispositivo, ruotare la parte superiore in senso antiorario. La luce LED si spegne e l'aroma dell'olio essenziale non viene emesso.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Alcune difficoltà in cui il cliente può incorrere, possono essere risolte dallo stesso. Se il problema persiste dopo aver applicato i seguenti consigli, preghiamo di contattare l'Assistenza Clienti di Prozis.

PROBLEMA TECNICO	CAUSA	SOLUZIONE
Il diffusore di aroma non funziona.	Il cavetto USB non è correttamente connesso al dispositivo o è scollegato dalla fonte di alimentazione.	Connettere con cautela l'adattatore al dispositivo e alla fonte di alimentazione.
Il diffusore di aromi è acceso, ma non viene rilasciata la fragranza.	Scarsa pulizia.	Leggere le istruzioni e rimuovere lo sporco. Se è presente dello sporco nelle prese d'aria (uscita e entrata), l'olio essenziale potrebbe non essere rilasciato.

DICHIARAZIONE DI GARANZIA

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute da Prozis sul sito www.prozis.com sono coperte da garanzia applicabile agli acquisti e alle vendite di beni di consumo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Questo documento contiene i termini e le condizioni della garanzia di Prozis per il consumatore finale.

Questa garanzia è valida esclusivamente per il consumatore che acquista prodotti per un uso non professionale.

PERIODO DI GARANZIA

Prozis garantisce che le apparecchiature rimangano senza difetti, del materiale e del prodotto stesso, per un periodo di 2 anni a partire dalla data iniziale dell'acquisto da parte del consumatore e della relativa consegna, o per un tempo maggiore, se legalmente stabilito dalla normativa nazionale applicabile.

In caso di riparazione, il periodo di 2 anni è sospeso durante il tempo richiesto dalla riparazione.

BENI DI CONSUMO

La graduale diminuzione delle prestazioni, causata dall'uso prolungato delle componenti deteriorabili, come le batterie, non è coperta da questa garanzia, a meno che il malfunzionamento non sia causato da un difetto di design, materiale o produzione.

COME EFFETTUARE UN RECLAMO

In caso esista il motivo per esercitare il diritto concesso al consumatore da questa garanzia, preghiamo di contattare l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e di seguire le istruzioni e i consigli riportati.

I contatti e le informazioni per l'assistenza tecnica si trovano anche alla fine di questa garanzia.

Qualsiasi reclamo effettuato in relazione a questa garanzia sarà valido solo su presentazione di una prova di acquisto da parte del cliente originale.

Questa prova può essere la fattura o ricevuta originale, premesso che presenti le informazioni relative alla data dell'acquisto e al nome del modello del prodotto.

RIPARAZIONI IN GARANZIA

Qualsiasi riparazione nell'ambito della presente garanzia non può essere effettuata da terzi. Questa garanzia non si applica a nessun tipo di riparazione o danno causato direttamente da tali riparazioni, che abbiano avuto un impatto o abbiano causato i danni che costituiscono l'oggetto del corrispondente reclamo di garanzia.

ECCEZIONI

Le situazioni seguenti non sono coperte dalla presente garanzia:

1. Qualsiasi usura a parti e componenti che risulti dal normale utilizzo del dispositivo.
2. Crepe, ammaccature, graffi, e altri tipi di danni superficiali che riguardano solo l'aspetto del prodotto.
3. Qualsiasi malfunzionamento causato da utilizzo inappropriato che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
4. Utilizzo e conservazione del prodotto che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
5. Apertura del prodotto da terzi non autorizzati a procedere alla riparazione.
6. Alterazione o modifica di parti o componenti, sia interne che esterne.
7. Danni causati da perdite della batteria, provocate da un guasto di una sua qualsiasi componente, oppure da uso improprio del prodotto.
8. Malfunzionamenti o danni causati da situazioni non ascrivibili alla produzione o all'ideazione dell'apparecchiatura.
9. Uso del prodotto in contesti aziendali, professionali o commerciali.
10. Malfunzionamento causato da utilizzo che non rispetta la normativa tecnica e di sicurezza in vigore.

I servizi forniti da Prozis con il fine di riparare o aggiustare qualsiasi tipo di difetto o malfunzionamento derivante da una delle situazioni eccezionali sopracitate, saranno soggetti al pagamento di manodopera, trasporto e costi della componente.

Il cliente deve supportare tutti i rischi di perdita e danno al prodotto durante il trasporto verso la Prozis. Questa garanzia è nulla se l'apparecchiatura restituita non riporta correttamente l'etichetta o l'adesivo, perché rimossi, danneggiati, manomessi o modificati in qualsiasi modo.

RESPONSABILITÀ LIMITATA

Prozis non può ritenersi responsabile per danni o perdita indiretti, dovuti all'uso del prodotto.

COSA FARE?

Al fine di richiedere un servizio di garanzia, il cliente dovrà contattare prima di tutto l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e seguire le istruzioni e i consigli riportati.

Restituire il prodotto all'interno della scatola originale, inclusi tutti gli accessori e i documenti presenti al suo interno, all'indirizzo seguente:

Prozis

Rua do Cais, n°198

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Braga - Portugal

CONTATTI

Prozis è sempre disponibile per ulteriori chiarimenti. Contatta l'Assistenza Clienti all'indirizzo: www.prozis.com/support.

Prozis es una marca registrada de Prozis.com, S.A.

Prozis se reserva el derecho de ajustar o modificar el producto o cualquiera de los documentos relacionados con el mismo a fin de asegurar su idoneidad para el uso, en cualquier momento y sin previo aviso.

La versión más reciente del presente documento, que puede incluir los ajustes o modificaciones anteriormente mencionados, está disponible para consulta en www.prozis.com.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO

Mediante el presente documento, PROZIS declara que el **Difusor de Aromas USB - Scent** cumple con todos los requisitos especificados en la legislación vigente, así como en otras disposiciones pertinentes.

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestros canales de comunicación del servicio de atención al cliente, disponibles en www.prozis.com/support.



A fin de evitar cualquier impacto sobre el medio ambiente o la salud humana debido a sustancias peligrosas presentes en dispositivos eléctricos y electrónicos, los usuarios finales de dichos dispositivos deben comprender el significado del símbolo que consiste en un contenedor de basura tachado con una X. No deseche aparatos eléctricos y electrónicos con la basura doméstica. Deposítelos en el contenedor de reciclaje correspondiente.



El embalaje que protege el dispositivo contra daños en el transporte está fabricado con materiales no contaminantes que pueden desecharse en contenedores de reciclaje locales.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



¡ATENCIÓN!

Este símbolo identifica situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones leves, o daños, avería y/o destrucción del dispositivo.

Para evitar daños o lesiones a los usuarios u otras personas, asegúrese de cumplir con los requisitos descritos a continuación.

Si el cable de alimentación está dañado, este debe ser reemplazado por Prozis a fin de evitar cualquier peligro.

Este dispositivo es apto para niños a partir de 8 años y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando sea bajo supervisión o siguiendo las instrucciones relativas al uso del dispositivo de manera segura y entiendan los riesgos que implica.

Asegúrese de que los niños no jueguen con el producto.

La limpieza y el mantenimiento no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.

USO INDICADO

Este producto está indicado para esparcir fragancias en el aire únicamente en instalaciones de interior. Este producto está destinado para uso doméstico.



ADVERTENCIAS

- No perforo, deforme ni estire el cable USB. No lo exponga a temperaturas elevadas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable USB ni lo arrastre por encima de bordes afilados.

- No utilice este difusor cerca de fuentes de calor. Nunca lo utilice si la fuente de alimentación o el enchufe están dañados.
- No utilice este difusor si el mismo o sus piezas están visiblemente dañados.
- No modifique este difusor de ninguna manera.
- Este difusor solo se puede utilizar en ambientes secos. No lo coloque en ambientes con elevada humedad, como cuartos de baño o saunas.
- Proteja el difusor de la intemperie y la luz solar directa. No lo utilice al aire libre.

LIMPIEZA

1. Apague el aparato y extraiga el cable USB antes de limpiarlo.
2. Extraiga la tapa superior.
3. Cambie la almohadilla de algodón y limpie la bandeja con un paño limpio, seco y suave antes de utilizar un tipo diferente de aceite esencial.
4. Limpie la superficie del difusor con un paño limpio, húmedo y suave tantas veces como sea necesario. Recomendamos limpiar el aparato al menos una vez cada 3-5 días o después de utilizarlo 5-6 veces.

ALMACENAMIENTO

Cuando no esté en uso durante un largo período de tiempo, guarde el aparato lejos del calor, la humedad y la luz solar directa. Para evitar la acumulación de polvo y suciedad, utilice el embalaje original para guardarlo. Para evitar que la batería se deteriore, cárguela regularmente.

MANUAL DE USUARIO

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 × Difusor de aromas USB - Scent de Prozis
- 1 × Cable de carga USB
- 1 × Almohadilla de recarga
- 1 × Manual de usuario

INSTRUCCIONES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (VÉASE PÁGINA 2)

1. Salida de aire
2. Gancho
3. Luz LED
4. Entrada de aire
5. Junta de silicona
6. Almohadilla de algodón
7. Bandeja
8. Muelle

INSTRUCCIONES DE USO (VÉASE PÁGINA 2)

1. Cargue el difusor
 - Conecte el cable USB a una fuente de alimentación USB.
 - Cuando esté conectado, la luz LED parpadeará en blanco. El dispositivo está en modo de espera.

PASO 1 | PASO 2

2. Extraer la tapa superior
Gire la tapa superior en el sentido contrario a las agujas del reloj y extráigala.
3. Añadir aceite esencial
Añada unas gotas de aceite esencial a la almohadilla de algodón.
4. Encender
Coloque la tapa superior y gírela en el sentido de las agujas del reloj. La luz LED permanecerá encendida y se liberará aceite esencial.
5. Apagar
Para apagar el dispositivo, gire la tapa superior en el sentido contrario a las agujas del reloj. La luz LED se apagará y la pulverización de aceite esencial se detendrá.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede solucionar algunos problemas. Si el problema persiste después de llevar a cabo las siguientes soluciones, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Prozis.

PROBLEMA TÉCNICO	CAUSA	SOLUCIÓN
El difusor de aroma no funciona.	El cable USB no está conectado correctamente al dispositivo o está desconectado de la fuente de alimentación.	Conecte con cuidado el adaptador al dispositivo y a la fuente de alimentación.
El difusor de aromas está encendido pero no libera fragancia.	El dispositivo está sucio.	Lea las instrucciones de limpieza y elimine la suciedad. La acumulación de polvo en los orificios de entrada y salida de aire podría obstruir la liberación de aceite esencial.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Todos los productos eléctricos y electrónicos comercializados por Prozis a través de www.prozis.com están cubiertos por la garantía aplicable a la compraventa de bienes de consumo.

CONSIDERACIONES GENERALES

En el presente documento se describen los términos y condiciones de la garantía que Prozis ofrece a sus clientes finales.

La presente garantía se aplica exclusivamente a los clientes que adquieran el producto para fines no profesionales.

PERÍODO DE GARANTÍA

Prozis garantiza que el producto no presentará defectos de materiales ni de fabricación durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra por parte del cliente y su respectiva entrega, o durante un periodo más largo si así lo establece la legislación nacional vigente.

En caso de que el producto requiera reparación, el plazo de garantía de 2 años se suspende durante el período en que el artículo se encuentre en reparación.

CONSUMIBLES

La reducción gradual del rendimiento como consecuencia del uso prolongado de los componentes consumibles del producto, como las pilas/baterías, no está cubierta por esta garantía a menos que la avería sea atribuible a defectos de diseño, material o fabricación.

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN

Para poder ejercer su derecho de garantía, deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

La información de contacto y asistencia técnica también se encuentra disponible al final de la presente garantía.

Cualquier reclamación relacionada con la presente garantía solo será válida si el cliente original presenta el justificante de compra, pudiendo este ser la factura o el recibo original que permita comprobar la fecha de compra y el modelo del producto.

REPARACIONES EN GARANTÍA

A Las reparaciones en garantía no pueden efectuarse por servicios técnicos de terceras partes. La presente garantía no cubre reparaciones o daños directamente ocasionados por dichas reparaciones que hayan afectado o provocado los daños que son objeto de la reclamación de garantía.

EXCLUSIONS

Quedan excluidas de la cobertura los siguientes casos:

1. Cualquier desgaste de piezas y componentes como consecuencia del uso normal del producto.
2. Daños estéticos externos como agrietamientos, abolladuras, arañazos y otros tipos de daños superficiales.
3. Cualquier avería provocada por un uso inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
4. Uso y almacenamiento inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
5. Intento de reparación del producto por un tercero no autorizado.
6. Cambios o alteraciones de piezas o componentes internos o externos.
7. Daños producidos por fuga del contenido de las pilas/baterías como consecuencia de la ruptura de cualquiera de sus componentes, o por el uso incorrecto del producto.
8. Averías o daños por razones que no pueden atribuirse a la fabricación o diseño del producto.
9. Uso del producto en actividades profesionales, comerciales o empresariales.
10. Avería debido a un uso que no respeta las normas técnicas o de seguridad vigentes o las instrucciones del manual del uso.

Los servicios proporcionados por Prozis de reparación o arreglo de cualquier fallo o avería como consecuencia de cualquiera de las situaciones excluidas anteriormente mencionadas estarán sujetos al pago de costes de mano de obra, transporte y componentes.

El cliente asumirá todos los riesgos de pérdidas y daños que pueda sufrir el producto durante el transporte a Prozis. La presente garantía quedará anulada si las etiquetas o los adhesivos del producto devuelto han sido retirados o están dañados, manipulados o modificados de alguna manera.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Prozis no se responsabiliza de daños o pérdidas indirectos como consecuencia del uso del producto.

CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, primero deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

Envíe el producto en su embalaje original, incluyendo todos los accesorios y documentación a la siguiente dirección:

Prozis

Rua do Cais, nº198

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Braga - Portugal

CONTACTS

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestro canal de comunicación del Servicio de Atención al Cliente, disponible en www.prozis.com/support.

Prozis é uma marca comercial registada da PROZIS.COM, S.A.

A Prozis reserva-se o direito de ajustar ou modificar o produto ou qualquer documentação associada com o intuito de garantir a sua aptidão para utilização, a qualquer altura e sem aviso prévio.

A versão mais recente deste documento, que poderá conter tais ajustes ou modificações, está disponível para consulta no site www.prozis.com.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE LEGAL

A PROZIS declara pelo presente documento que o **Difusor de Aromas USB Scent** está totalmente em conformidade com todas as normas especificadas na legislação aplicável, bem como com outras cláusulas relevantes.

A Prozis estará sempre disponível para esclarecimentos adicionais através dos canais de comunicação de apoio ao cliente em www.prozis.com/support.



Para evitar qualquer impacto no ambiente ou na saúde humana devido a substâncias perigosas presentes em dispositivos elétricos e eletrónicos, espera-se que os utilizadores finais de tais dispositivos compreendam o significado do símbolo que consiste num contentor do lixo riscado. Não elimine equipamentos elétricos e eletrónicos juntamente com resíduos domésticos indiferenciados, mas sim de forma separada e adequada.



A embalagem que protege o dispositivo contra danos de transporte é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos pontos de reciclagem locais.

AVISOS DE SEGURANÇA



CUIDADO!

Este símbolo alerta para situações perigosas que podem originar ferimentos ligeiros ou danos, avaria e/ou destruição do dispositivo.

Para evitar danos ou lesões em utilizadores ou terceiros, garanta o cumprimento dos requisitos que se seguem.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela Prozis para evitar quaisquer perigos.

Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que a utilização seja supervisionada ou que lhes sejam fornecidas instruções relativamente à utilização do dispositivo de forma segura e que compreendam os perigos envolvidos.

As crianças não devem brincar com este dispositivo.

A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Este dispositivo é utilizado apenas para difundir aromas no ar em espaços interiores fechados. Este produto destina-se a uso doméstico.



AVISOS

- Não perfure, deforme ou estique o cabo USB. Não o exponha a altas temperaturas.
- Não comprima o cabo USB nem o puxe por cima de bordas afiadas.

- Não utilize o dispositivo próximo de fontes de calor. Nunca utilize o dispositivo se a fonte de alimentação/ficha tiverem defeitos.
- Não utilize o dispositivo se estiver visivelmente danificado, bem como as suas peças.
- Não altere nem modifique o dispositivo de nenhuma forma.
- Este difusor só pode ser utilizado em ambientes secos. Não o coloque em divisões muito húmidas, como casas de banho ou saunas.
- Proteja o difusor dos elementos - não o coloque no exterior e evite luz solar direta.

LIMPEZA

1. Antes de limpar o dispositivo, desligue-o e retire o cabo USB.
2. Retire a tampa superior.
3. Mude o disco de algodão e limpe a bandeja com um pano limpo, seco e suave antes de utilizar um tipo diferente de óleo essencial.
4. Limpe a superfície do difusor com um pano limpo, húmido e suave as vezes que forem necessárias. Recomendamos limpar o dispositivo pelo menos uma vez a cada 3 a 5 dias ou após 5 a 6 utilizações.

ARMAZENAMENTO

Se não for utilizado durante um longo período de tempo, guarde o dispositivo afastado de calor, humidade e luz solar direta. Para evitar acumulação de pó e sujidade, utilize a embalagem antiga para voltar a embalar o dispositivo. Para evitar danos na bateria, carregue o produto regularmente.

MANUAL DE UTILIZADOR

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

- 1 × Difusor de aromas USB Scent da Prozis
- 1 × Cabo de carregamento USB
- 1 × Disco de recarga
- 1 × Manual de utilizador

INSTRUÇÕES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO (CONSULTE A PAG. 2)

1. Saída de ar
2. Cabo para pendurar
3. Luz LED
4. Entrada de ar
5. Vedante de silicone
6. Disco de algodão
7. Bandeja
8. Mola

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO (CONSULTE A PAG. 2)

1. Carregar o difusor
 - Ligue o cabo USB a uma fonte de alimentação USB.
 - Quando estiver ligado, irá piscar uma luz branca. O dispositivo encontra-se no modo de standby.

PASSO 1 | PASSO 2

2. Retirar a tampa superior
Rode a tampa superior no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e puxe-a para fora.
3. Adicionar óleo essencial
Adicione algumas gotas de óleo essencial ao disco de algodão.
4. Ligar
Coloque a tampa superior e rode-a no sentido dos ponteiros do relógio. A luz LED irá permanecer acesa e o óleo essencial será libertado.
5. Desligar
Para interromper o funcionamento do dispositivo, rode a tampa superior no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. A luz LED irá desligar e o aroma do óleo essencial deixará de ser libertado.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Alguns problemas que poderão surgir podem ser resolvidos pelo utilizador. Se o problema persistir depois de tentar as soluções que se seguem, contacte o apoio ao cliente da Prozis.

PROBLEMA TÉCNICO	CAUSA	SOLUÇÃO
O difusor de aromas não funciona.	O cabo USB não está corretamente ligado ao dispositivo ou está desligado da fonte de alimentação.	Ligue cuidadosamente o adaptador ao dispositivo e à fonte de alimentação.
O difusor de aromas está ligado, mas não está a ser libertada qualquer fragrância.	Limpeza incorreta.	Leia as instruções de limpeza e retire qualquer sujidade. Se houver pó na entrada e na saída de ar, a difusão do óleo essencial poderá ser afetada.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

Todos os produtos elétricos e eletrónicos comercializados pela Prozis através do site www.prozis.com estão abrangidos pela garantia aplicável à aquisição e venda de bens de consumo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este documento contém os termos e as condições da garantia da Prozis para consumidores finais.

Esta garantia é válida exclusivamente para consumidores que adquiram o produto para fins não profissionais.

PERÍODO DE GARANTIA

A Prozis garante um produto sem defeitos de material e fabrico durante um período de 2 anos, a contar a partir da data de aquisição inicial pelo consumidor e respetiva entrega, ou durante mais tempo se legalmente determinado pela legislação nacional aplicável.

Na eventualidade de ser necessário efetuar uma reparação, este período de 2 anos é interrompido durante o tempo de reparação.

CONSUMÍVEIS

A redução gradual do desempenho causada pela utilização prolongada dos componentes consumíveis do produto, como pilhas/baterias, não se encontra abrangida por esta garantia, exceto se a avaria tiver sido causada por defeitos no design, nos materiais ou no fabrico.

COMO APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO

Se surgir a necessidade de exercer os direitos concedidos ao utilizador através desta garantia, entre em contacto com o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e siga as instruções ou recomendações fornecidas.

As informações de contacto e assistência técnica também estão indicadas no final desta garantia.

Quaisquer reclamações efetuadas relativamente a esta garantia apenas serão válidas se for apresentada a prova de compra pelo cliente original. Esta prova de compra poderá ser a fatura ou o recibo original, desde que inclua informações referentes à data de aquisição e ao nome do modelo do produto.

REPARAÇÕES DENTRO DA GARANTIA

As reparações ao abrigo desta garantia não podem ser efetuadas por terceiros. Esta garantia não se aplica a reparações, ou danos causados diretamente por tais reparações, que tenham afetado ou causado os danos que constituem o objeto desta reclamação de garantia.

EXCLUSÕES

As situações que se seguem não se encontram abrangidas por esta garantia:

1. Qualquer desgaste de peças e componentes resultante da utilização normal do produto.
2. Fissuras, amolgadelas, riscos e outros tipos de danos superficiais que afetam apenas o aspeto do produto.
3. Qualquer avaria causada por uma utilização inadequada do produto que não esteja de acordo com as instruções do manual de utilizador.
4. Utilização e armazenamento do produto que não estejam em conformidade com as instruções do manual de utilizador.
5. Abertura do produto por terceiros não autorizados a proceder à sua reparação.
6. Modificação ou alteração de peças ou componentes, quer sejam internos ou externos.
7. Danos causados por vazamento da pilha/bateria resultante da quebra de qualquer um dos seus componentes ou da utilização incorreta do produto.
8. Avaria ou danos devido a motivos que não podem ser atribuídos ao fabrico ou design do produto.
9. Utilização do produto no contexto de empresa, profissional ou comercial.
10. Avaria devido a uma utilização que não cumpra as normas técnicas ou de segurança em vigor ou as instruções do manual de utilizador.

Os serviços fornecidos pela Prozis de reparação ou correção de falhas ou avarias resultantes da verificação de qualquer uma das situações excluídas acima mencionadas estarão sujeitos ao pagamento dos custos com mão de obra, transporte e componentes.

O cliente deverá assumir todos os riscos de perda do produto e danos causados ao mesmo durante o transporte até à Prozis. Esta garantia será nula se o produto devolvido for recebido com etiquetas ou autocolantes que foram removidos, danificados, adulterados ou modificados de alguma forma.

RESPONSABILIDADE LIMITADA

A Prozis não pode ser responsabilizada por perdas ou danos indiretos devido à utilização do produto.

O QUE FAZER?

Para solicitar um serviço previsto na garantia, deve primeiro contactar o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e seguir as instruções e recomendações fornecidas.

Devolva o produto dentro da sua embalagem original, incluindo todos os acessórios e toda a documentação, para a seguinte morada:

Prozis

Rua do Cais, nº198

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Braga - Portugal

CONTACTOS

A Prozis está sempre disponível para esclarecimentos adicionais através do seu canal de comunicação de apoio ao cliente em www.prozis.com/support.

PROZIS

Zona Franca Industrial
Plat 28 - Pavilhão K - Mod 6
9200-047 Caniçal, Madeira