
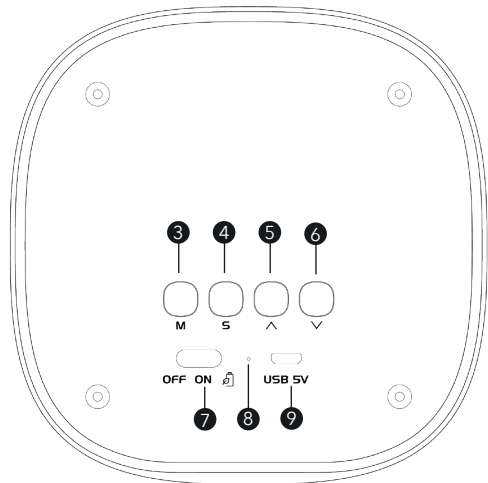


PROZIS

AT:MO
LED CLOCK

User Manual
Warranty Statement

V.1 11/2021

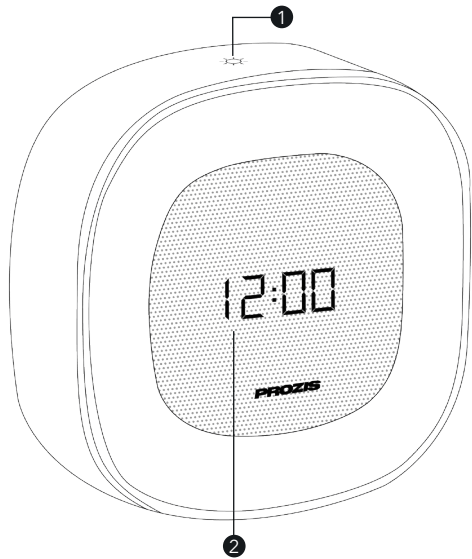

Language index


| | |
|----|----|
| EN | 4 |
| FR | 11 |
| DE | 19 |
| IT | 27 |
| ES | 35 |
| PT | 43 |

Prozis is a registered trademark of PROZIS.COM, S.A.

Prozis reserves the right to adjust or modify the product or any of the associated documentation in order to ensure its suitability for use, at any time and without prior notice.

The most recent version of this product's user manual can be found at www.prozis.com/user-manuals

Legal compliance statement

 By means of this document, PROZIS declares that the Prozis Atmo LED Clock is fully compliant with all the standards specified in the applicable legislation as well as other relevant clauses.

Prozis will always be available for any additional clarification through our customer support communication channels, available at www.prozis.com/support.



To avoid any impact on the environment or on human health due to dangerous substances present in electrical and electronic devices, the end users of such devices are expected to understand the meaning of the symbol consisting of a crossed-out waste container. Do not dispose of waste electrical and electronic equipment along with unsorted household waste. Dispose of it separately and properly instead.



The packaging that protects the device against transport damage is made from non-polluting materials that can be disposed of via local recycle bins.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Safety warnings



DANGER! This symbol, when combined with the note **Danger**, means high risk. Failure to observe this warning may lead to injury to life and limb.



DANGER FOR CHILDREN AND PEOPLE WITH DISABILITIES

- Packing materials are not toys. Children must not play with the packaging materials. There is a suffocation risk.
- This product may be used by children 8 years and up as well as persons with physical, sensory or mental impairments or lacking experience and knowledge, when supervised or instructed in the safe use of the product and understanding the associated risks.
- Children must not play with the device.
- Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.
- Keep the device out of the reach of children.



This device is intended only for use indoors, in dry and enclosed rooms.

- This device is intended for use at home or in similar environments.
- The device may be hazardous if used for any other purpose or in any manner than the one intended.
- Never operate the device using a damaged cable or plug, after malfunctioning, or after having been dropped or damaged in any manner.
- In case of abnormal behavior of the device (unusual noise, strange odor, or smoke), make sure to switch off the device immediately, disconnect all cables, and discontinue use of the device.
- To protect against possible electric shock, never immerse the device in water or any other liquid. This may lead to injury and/or damage to the device.



CAUTION! This symbol highlights dangerous situations which may lead to minor to moderate injuries, damage, malfunction, and/or destruction of the device.

To prevent harm or damage from happening to users or others, make sure to comply with the following requirements.

- This device is maintenance-free: the LED lighting and the built-in battery are not replaceable. If either of them reaches the end of its lifetime, the entire device must be replaced.
- Do not block any of the device's ventilation openings. Install it in accordance with the manufacturer's instructions, and make sure to leave enough space around the product for adequate ventilation.
- Do not place any items on top of the device.

User Manual

PACKAGE CONTENTS

- 1 × Atmo LED Clock
- 1 × USB cable
- 1 × Quick guide

CLEANING AND MAINTENANCE

- Switch the product off and remove all plugs before cleaning!
- When cleaning the components, do not use aggressive or abrasive cleaning agents or materials such as scouring milk or steel wool. These could damage the surface of the device!
- Only use a clean, dry cloth to clean the device, and never any corrosive liquids. Use a slightly damp cloth and a mild cleaning agent to remove stubborn dirt.
- Make sure no moisture enters the product during cleaning, to prevent damage to the product and related repairs.

STORAGE

- When no longer using the device, store it in a dry environment, away from dust and direct sunlight.
- When not using the device for a long time period, make sure to keep recharging it on a regular basis to maintain battery performance.
- Switch the device off when not using it for a long time period.
- Store your device in the original case provided.

Instructions

PRODUCT DESCRIPTION: SEE PAGE 2

1. Night light on/off
2. Display
3. Sleep function
4. Clock/alarm setting
5. Up
6. Down
7. On/off/energy saving mode switch
8. Charge indicator
9. Micro-USB port

BUTTON FUNCTIONS:

On/off/energy saving mode switch:

- When set to off, the clock is in standby mode, the night light is off, and none of the buttons function.

- When set to on, the display is on and all buttons are operable.
- When set to energy saving mode, the display is off but the buttons work nevertheless.

Night light on/off:

- Short-pressing will turn the night light on and off.
- Long-pressing will enable stepless dimming.
- In energy saving mode, short pressing will turn the clock display on for 30 seconds. Double-pressing will turn on the night light.

Sleep function button:

- Short-press to switch the year-month-day-time display.
- Long-press to enter sleep mode (see Actions / Sleep function).

Clock/alarm setting:

- Short-press to set the alarm
- Long-press to set the date and time

Up:

- Long-press 2 seconds to switch between 12-hour and 24-hour display.
- When setting clock, date or alarm: short-press to increase value step-wise, long-press to increase quickly.

Down:

- When setting clock, date or alarm: short-press to decrease value step-wise, long-press to decrease quickly.

ACTIONS:

Charging:

- Connect the device to an adequate power source using the provided USB cable. The charge indicator will light up in red while charging, and will turn itself off once fully charged.
- The message **Lo** on the display means that the device is low on power and requires immediate recharging, to prevent the battery from becoming fully drained and the clock from being reset.

Setting the time:

1. Long-press the **Clock/alarm setting** button, and a sound will play when you enter setting mode.
2. Set the year using the **Up** and **Down** buttons. When ready, short-press **Clock/alarm setting** to proceed with setting the month. Repeat this process to set the right day, hour and minute.
3. After setting the minute, press **Clock/alarm setting** one last time to exit setting mode.

Time display setting:

1. While the time is being displayed, long-press **Up** to enter the time display setting.
2. Short-press **Up** to switch between 24-hour and 12-hour display.

Setting the alarm:

1. Short-press the **Clock/alarm setting** button once. The text **oFR1** will appear on the display. (**oFR1** corresponds to alarm 1; press again to select **oFR2** (alarm 2) or **oFR3** (alarm 3).
2. Press **Up** and the text will change from **oFR1** to **onR1**, meaning the the selected alarm is switched on.
3. Long-press the **Clock/alarm setting**. A sound will play as you enter the setting mode.
4. Set the desired hour using the **Up** and **Down** buttons, then press **Clock/alarm setting** to proceed with setting the minutes.
5. Press **Clock/alarm setting** one last time to save and exit setting mode.

Silencing the alarm:

1. When the alarm goes off, press any button to silence it. If no button is pressed, the sound will stop after 1 minute. Either way, the alarm will enter snooze mode.
2. Press any button again, either during snooze mode or when the alarm is sounding again, to disable the alarm for the day. If no action is taken, the alarm will sound and enter snooze mode 3 times before turning off automatically.

Using the night light:

1. Short-press **Night light on/off** to turn the night light on or off.
2. With the light on, long-press **Night light on/off** to adjust brightness.

Sleep function:

Long-press **Sleep function** and the light will flash twice and enter sleep mode. Over a period of 30 minutes, the night light will dim gradually and eventually turn itself off.

TROUBLESHOOTING

Some issues may arise that can be solved by the user. If the problem persists after having tried the following solutions, please contact Prozis customer service.

| PROBLEM | CAUSE | SOLUTION |
|--|-------------------------|------------------------------------|
| The device is not working. | The battery is drained. | Recharge the battery as described. |
| The message Lo is shown on the display. | | |

Warranty statement

All electrical and electronic products commercialized by Prozis via www.prozis.com are covered by the warranty applicable to the purchase and sale of consumer goods.

GENERAL CONSIDERATIONS

This document contains the terms and conditions of Prozis' warranty for final consumers.

This warranty is valid exclusively for consumers who purchase the product for non-professional purposes.

WARRANTY PERIOD

Prozis guarantees the product is to remain free from material and production defects for a 3-year period, counting from the date of initial purchase by a consumer and respective delivery, or for longer if legally established by the applicable national law. In the event that repair is required, this 3-year period is suspended during repair time.

CONSUMABLES

The gradual performance decrease caused by prolonged use of the product's consumable components, such as batteries, is not covered by this warranty unless the malfunction is caused by faulty design, materials or production.

HOW TO MAKE A CLAIM

If the need arises to exercise the rights conceded to you through this warranty, please contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions or recommendations. Contact and technical assistance information is also provided at the end of this warranty.

Any claims made regarding this warranty will only be valid if proof of purchase is presented by the original customer. This proof of purchase may be the original invoice or receipt, as long as it includes information regarding the date of purchase and the product's model name.

WARRANTY REPAIRS

Any repairs made under this warranty cannot be made by third parties. This warranty does not apply to any repairs, or damage caused directly by such repairs, that have impacted or caused the damage that is the subject of the respective warranty claim.

EXCLUSIONS

The following situations are not covered by this warranty:

1. Any wear and tear of parts and components resulting from normal product use.
2. Cracks, dents, scratches, and other types of superficial damage that only affect the product's appearance.
3. Any malfunction caused by inappropriate use of the product that does not comply with user manual instructions.
4. Use and storage of the product not complying with user manual instructions.
5. Opening of the product by a third party who is not authorized to proceed to its repair.
6. Altering or changing parts or components, whether internal or external.
7. Damage caused by battery leakage resulting from the breaking of any of its components, or from product misuse.
8. Malfunction or damage due to reasons that cannot be ascribed to the production or design of the product.
9. Use of the product in the context of a business, occupation or commerce.
10. Malfunction due to use that does not comply with the technical or security norms in force, or with user manual instructions.

The services provided by Prozis in order to repair or fix any fault or malfunction resulting from the verification of any of the aforementioned excluded situations will be subject to payment of labor, transport and component costs.

The customer shall bear all risks of loss and damage to the product during transportation to Prozis. This warranty will be void if the returned product arrives with labels or stickers that have been removed, damaged, tampered with or modified in any way.

LIMITED RESPONSIBILITY

Prozis cannot be held responsible for indirect damage or loss due to usage of the product.

WHAT TO DO?

To request warranty service, you must first contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions and recommendations.

Send back the product inside its original packaging, including all accessories and documentation, to the following address:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTS


Prozis is always available for additional clarification through their customer service communication channel at www.prozis.com/support.

Prozis est une marque déposée de PROZIS.COM, S.A.

Prozis se réserve le droit d'ajuster ou de modifier le produit ou toute documentation associée afin de garantir son adéquation à l'utilisation, à tout moment et sans préavis.

La dernière version du manuel d'utilisation de ce produit est disponible sur www.prozis.com/user-manuals

Déclaration de conformité légale

 Par le présent document, PROZIS déclare que le Réveil LED Atmo de Prozis est entièrement conforme à toutes les normes spécifiées dans la législation applicable ainsi qu'aux autres clauses pertinentes.

Prozis sera toujours disponible pour toute explication supplémentaire par le biais des canaux de communication du service client, disponibles sur www.prozis.com/support



Afin d'éviter tout impact sur l'environnement ou la santé humaine en raison des substances dangereuses présentes dans les appareils électriques et électroniques, les utilisateurs finaux doivent comprendre la signification du symbole représentant une poubelle barrée. Ne jetez pas les appareils électriques et électroniques dans les ordures ménagères non triées, mais plutôt séparément et de façon convenable.



L'emballage qui protège l'appareil contre les dommages dus au transport est constitué de matériaux non polluants qui peuvent être déposés dans des conteneurs de recyclage locaux.

Avertissements de sécurité



DANGER ! Ce symbole, lorsqu'il est associé à la note **Danger**, signifie un risque élevé. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures corporelles et mortelles.



DANGER POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES HANDICAPÉES

- Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets. Les enfants ne doivent pas jouer avec le matériel d'emballage. Il y a un risque de suffocation.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissances, lorsqu'elles sont supervisées ou qu'elles reçoivent des instructions sur l'utilisation sûre du produit et la compréhension des risques associés.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.



Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement à l'intérieur, dans des pièces sèches et fermées.

- Cet appareil est destiné à être utilisé à domicile ou dans des environnements similaires.
- L'appareil peut être dangereux s'il est utilisé à d'autres fins ou de toute autre manière que celle prévue.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil en utilisant une fiche ou un câble endommagés, après un dysfonctionnement, ou après l'avoir laissé tomber ou endommagé de quelque manière que ce soit.
- En cas de comportement anormal de l'appareil (bruit inhabituel, odeur étrange ou fumée), veuillez à l'éteindre immédiatement, à débrancher tous les câbles et à cesser de l'utiliser.
- Pour vous protéger contre d'éventuels chocs électriques, ne plongez jamais l'appareil dans de l'eau ou dans un autre liquide. Cela pourrait entraîner des blessures et/ou endommager l'appareil.



ATTENTION ! Ce symbole indique les situations dangereuses qui peuvent entraîner des blessures légères à moyennes, des dommages, un dysfonctionnement et/ou la destruction de l'appareil.

Pour éviter tout dommage ou préjudice aux utilisateurs ou à d'autres personnes, veuillez à respecter les exigences suivantes.

- Cet appareil est sans entretien : l'éclairage LED et la batterie intégrée ne sont pas remplaçables. Si l'un ou l'autre atteint la fin de sa durée de vie, l'ensemble de l'appareil doit être remplacé.
- Ne bloquez aucune des ouvertures de ventilation de l'appareil. Installez-le conformément aux instructions du fabricant, et veuillez à laisser suffisamment d'espace autour du produit pour une ventilation adéquate.
- Ne posez aucun objet sur le dessus de l'appareil.

Manuel d'utilisation

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x Réveil LED Atmo
- 1 x Câble USB
- 1 x Guide rapide

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez le produit et débranchez tout avant de le nettoyer !
- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs ni de matériaux tels que du lait à récuser ou de la paille de fer pour nettoyer les composants. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil !

- Utilisez uniquement un chiffon propre et sec pour nettoyer l'appareil, jamais de liquides corrosifs. Utilisez un chiffon légèrement humide et un produit de nettoyage doux pour éliminer toute saleté tenace.
- Veillez à ce qu'aucune humidité ne pénètre dans le produit pendant le nettoyage, afin d'éviter d'endommager le produit et d'effectuer les réparations connexes.

STOCKAGE

- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, rangez-le dans un environnement sec, à l'abri de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Si le produit ne doit pas être utilisé pendant une longue période, veuillez à le recharger régulièrement pour maintenir les performances de la batterie.
- Éteignez l'appareil s'il ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
- Stockez votre appareil dans l'emballage d'origine fourni.

Instructions

DESCRIPTION DU PRODUIT : VOIR PAGE 2

1. Allumer/Éteindre la veilleuse
2. Affichage
3. Fonction sommeil
4. Réglage de l'horloge/alarme
5. Augmenter
6. Diminuer
7. Interrupteur Marche/Arrêt/Mode économie d'énergie
8. Voyant de charge
9. Port Micro-USB

FONCTIONS DES BOUTONS :

Interrupteur Marche/Arrêt/Mode économie d'énergie:

- Lorsque l'interrupteur est sur Off (Arrêt), l'horloge est en mode veille, la veilleuse est éteinte et aucun des boutons ne fonctionne.
- Lorsque l'interrupteur est sur On (Marche), l'écran est allumé et tous les boutons sont utilisables.
- En mode économie d'énergie, l'écran est éteint mais les boutons fonctionnent.

Allumer/Éteindre la veilleuse:

- Appuyez brièvement pour allumer et éteindre la veilleuse.
- Appuyez longuement pour que la lumière s'atténue progressivement.
- En mode économie d'énergie, appuyez brièvement pour allumer l'affichage de l'horloge pendant 30 secondes. Appuyez deux fois pour allumer la veilleuse.

Bouton fonction sommeil:

- Appuyez brièvement pour activer l'affichage de l'année, du mois et du jour.
- Appuyez longuement pour passer en mode veille (voir Actions/Fonction sommeil).

Réglage de l'horloge/du réveil:

- Appuyez brièvement pour régler le réveil
- Appuyez longuement pour régler la date et l'heure

Augmenter:

- Appuyez pendant 2 secondes pour alterner entre l'affichage 12 et 24 heures.
- Lors du réglage de l'heure, de la date ou du réveil : appuyez brièvement pour des incréments progressifs, appuyez longuement pour des incréments rapides.

Diminuer:

- Lors du réglage de l'horloge, de la date ou du réveil : appuyez brièvement pour une diminution progressive, appuyez longuement pour une diminution rapide.

ACTIONS :**Chargement:**

- Connectez l'appareil à une source d'alimentation appropriée à l'aide du câble USB fourni. Le voyant de charge s'allume en rouge pendant la charge et s'éteint une fois la charge terminée.
- Le message **Lo** sur l'écran signifie que l'appareil est presque déchargé et doit être rechargé immédiatement pour éviter que la batterie ne se vide complètement et que l'horloge ne se réinitialise.

Régler l'heure:

1. Appuyez longuement sur le bouton **Réglage de l'horloge/alarme**. Un son sera émis lorsque vous entrerez en mode de réglage.
2. Réglez l'année en utilisant les boutons **Augmenter** et **Diminuer**. Lorsque vous êtes prêt, appuyez brièvement sur le bouton **Réglage de l'horloge/alarme** pour procéder au réglage du mois. Répétez ce processus pour régler le jour, l'heure et les minutes.
3. Une fois le processus terminé, appuyez une dernière fois sur **Réglage de l'horloge/alarme** pour quitter le mode de réglage.

Paramètres d'affichage de l'heure:

1. Pendant que l'heure est affichée, appuyez longuement sur **Augmenter** pour entrer les paramètres d'affichage de l'heure.
2. Appuyez brièvement sur **Augmenter** pour passer de l'affichage 24 heures à l'affichage 12 heures.

Régler l'alarme:

1. Appuyez une fois sur le bouton **Réglage de l'horloge/alarme**. Le texte **oFR1** apparaîtra. (**oFR1** correspond à l'alarme 1 ; appuyez à nouveau pour sélectionner **oFR2** (alarme 2) ou **oFR3** (alarme 3).
2. Appuyez sur **Augmenter** et le texte passera de **oFR1** à **onR1**, ce qui signifie que l'alarme sélectionnée est activée.
3. Appuyez longuement sur le bouton **Réglage de l'horloge/alarme**. Un son sera émis lorsque vous entrerez dans le mode de réglage.
4. Réglez l'heure souhaitée à l'aide des boutons **Augmenter** et **Diminuer**, puis appuyez sur **Réglage de l'horloge/alarme** pour procéder au réglage des minutes.
5. Appuyez une dernière fois sur **Réglage de l'horloge/alarme** pour enregistrer et quitter le mode de réglage.

Arrêter le son de l'alarme:

1. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur n'importe quel bouton pour arrêter le son. Si aucun bouton n'est pressé, le son s'arrête au bout d'une minute. Dans tous les cas, l'alarme passe en mode snooze.
2. Appuyez à nouveau sur n'importe quel bouton, soit pendant le mode snooze, soit lorsque l'alarme sonne à nouveau, pour désactiver l'alarme pour la journée. Si aucune mesure n'est prise, l'alarme se déclenchera et entrera en mode snooze 3 fois avant de s'éteindre automatiquement.

Utiliser la veilleuse:

1. Appuyez brièvement sur **Allumer/Éteindre la veilleuse** pour allumer ou éteindre la veilleuse.
2. La lumière étant allumée, appuyez longuement sur **Allumer/Éteindre la veilleuse** pour régler la luminosité.

Fonction sommeil :

Appuyez longuement sur **Fonction sommeil** et la lumière clignotera deux fois et passera en mode sommeil. Sur une période de 30 minutes, la veilleuse réduira progressivement la luminosité et finira par s'éteindre.

TROUBLESHOOTING

Certains problèmes peuvent survenir et être résolus par l'utilisateur. Si le problème persiste après avoir essayé les solutions suivantes, veuillez contacter le service client de Prozis.

| PROBLÈME | CAUSE | SOLUTION |
|---|----------------------------|--------------------------------------|
| L'appareil ne fonctionne pas. | La batterie est déchargée. | Rechargez la batterie comme indiqué. |
| Le message Lo s'affiche à l'écran. | | |

Déclaration de Garantie

Tous les produits électriques et électroniques commercialisés par Prozis via www.prozis.com sont couverts par la garantie applicable à l'achat et à la vente de biens de consommation.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Ce document contient les conditions générales de la garantie de Prozis pour les consommateurs finaux.

Cette garantie s'applique exclusivement aux consommateurs qui achètent le produit à des fins non professionnelles.

PÉRIODE DE GARANTIE

Prozis garantit que le produit est exempt de défauts de matériel et de production pendant une période de 3 ans, à compter de la date d'achat initial par le consommateur et de la livraison respective, ou pendant une période plus longue si elle est légalement établie par la législation nationale applicable.

En cas de réparation, cette période de 3 ans est suspendue pendant la durée de la réparation.

CONSOMMABLES

La diminution progressive des performances causée par l'utilisation prolongée des composants consommables du produit, tels que les piles/batteries, n'est pas couverte par cette garantie, sauf si le dysfonctionnement est dû à un défaut de conception, de matériaux ou de production.

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION

En cas de besoin d'exercer les droits qui vous sont concédés par la présente garantie, veuillez communiquer avec le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis et suivre les instructions ou recommandations fournies. Les informations de contact et d'assistance technique sont également fournies à la fin de cette garantie.

Toute réclamation relative à cette garantie ne sera valable que sur présentation d'une preuve

d'achat par le client d'origine. Cette preuve d'achat peut être l'original de la facture ou du reçu, pourvu qu'elle comprenne des renseignements sur la date d'achat et le nom du modèle du produit.

RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Toute réparation effectuée dans le cadre de cette garantie ne peut être effectuée par des tiers. Cette garantie ne s'applique pas aux réparations ou aux dommages causés directement par ces réparations, qui ont affecté ou causé les dommages faisant l'objet de la respective réclamation sous garantie.

EXCLUSIONS

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par cette garantie :

1. Toute usure des pièces et composants résultant d'une utilisation normale du produit.
2. Fissures, bosses, éraflures et autres types de dommages superficiels qui n'affectent que l'apparence du produit.
3. Tout dysfonctionnement causé par une utilisation inappropriée du produit non conforme aux instructions du manuel d'utilisation.
4. Utilisation et stockage du produit non conformes aux instructions du manuel d'utilisation.
5. Ouverture du produit par un tiers qui n'est pas autorisé à procéder à sa réparation.
6. Modification ou changement de pièces ou de composants, qu'ils soient internes ou externes.
7. Dommages causés par une fuite de batterie résultant de la rupture de l'un de ses composants ou d'une mauvaise utilisation du produit.
8. Dysfonctionnement ou dommages dus à des raisons qui ne peuvent être imputées à la production ou à la conception du produit.
9. Utilisation du produit dans le contexte d'un business, d'une profession ou d'un commerce.
10. Dysfonctionnement dû à une utilisation non conforme aux normes techniques ou de sécurité en vigueur, ou aux instructions du manuel d'utilisation.

Les services fournis par Prozis afin de réparer ou dépanner tout défaut ou dysfonctionnement résultant de la vérification de l'une des situations exclues susmentionnées seront soumis au paiement de frais de main-d'œuvre, de transport et de composants.

Le client supporte tous les risques de perte et d'endommagement du produit pendant le transport vers Prozis. Cette garantie sera annulée si le produit retourné est accompagné d'étiquettes ou d'autocollants qui ont été enlevés, endommagés, altérés ou modifiés de quelque façon que ce soit.

RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Prozis ne peut être tenue responsable des dommages indirects ou des pertes dues à l'utilisation du produit.

QUE FAIRE ?

Pour demander le service de garantie, vous devez d'abord contacter le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis, et suivre les instructions et recommandations fournies.

Renvoyer le produit dans son emballage d'origine, y compris tous les accessoires et la documentation, à l'adresse suivante :

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTS


Prozis est toujours disponible pour des éclaircissements supplémentaires via les canaux de communication du service clients sur <http://www.prozis.com/support>.

Prozis ist eine eingetragene Marke von PROZIS.COM, S.A.

Prozis behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Anpassungen oder Änderungen am Produkt oder der damit verbundenen Dokumentation vorzunehmen, um die Gebrauchstauglichkeit des Produkts sicherzustellen.

Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung für dieses Produkt finden Sie unter www.prozis.com/user-manuals

Gesetzliche Konformitätserklärung

 Durch dieses Dokument erklärt PROZIS, dass die Prozis Atmo - LED Clock vollständig mit allen in der geltenden Rechtsvorschrift dargelegten Standards sowie anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt.

Für jede weitere Erklärung steht Prozis immer über seine Kundendienst-Kommunikationskanäle zur Verfügung unter www.prozis.com/support



Um negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch gefährliche Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten zu vermeiden, wird vom jeweiligen Endverbraucher erwartet, dass dieser die Bedeutung des Symbols eines durchgestrichenen Abfallbehälters versteht. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit unsortiertem Hausmüll, sondern separat und ordnungsgemäß.



Die Verpackung, die das Gerät vor Transportschäden schützt, ist aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die in örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden können.

Sicherheitswarnungen



GEFAHR! Dieses Symbol in Kombination mit dem Hinweis **Gefahr**, weist auf ein hohes Risiko hin. Wenn diese Warnung nicht beachtet wird, kann dies zu Verletzung der Gliedmaßen und zu Lebensgefahr führen.



GEFAHR FÜR KINDER UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

- Die Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug für Kinder. Kinder dürfen nicht damit spielen, da Erstickenungsgefahr besteht.
- Dieses Gerät kann von Kindern im Alter ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn diese unter Beaufsichtigung stehen oder sie

Anweisungen bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die Risiken kennen.

- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen geeignet.

- Dieses Gerät ist für den Einsatz zu Hause oder in ähnlichen Umgebungen vorgesehen.
- Die Vorrichtung kann gefährlich sein, wenn sie für einen anderen Zweck oder auf eine andere Weise, als die vorgesehene verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, nach einer Fehlfunktion oder nachdem es heruntergefallen oder beschädigt ist.
- Bei ungewöhnlichem Geräteverhalten (ungewöhnlicher Lärm, seltsamer Geruch oder Rauch), schalten Sie es sofort aus, trennen alle Stromverbindungen und stellen die Verwendung ein.
- Um sich vor einem möglichen Stromschlag zu schützen, raten wir Ihnen das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit einzutauchen. Dies kann zu Verletzungen und/oder Schäden am Gerät führen.



ACHTUNG! Dieses Symbol weist auf gefährliche Situationen hin, die zu leichten Verletzungen oder Schäden, Fehlfunktionen und/oder zur Zerstörung des Geräts führen können.

Um mögliche Schäden oder Verletzungen von Benutzern oder Dritten zu vermeiden, befolgen Sie stets die unten genannten Anweisungen.

- Dieses Gerät ist wartungsfrei: die LED-Beleuchtung und der eingebaute Akku sind nicht austauschbar. Wenn eines dieser Teile das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, muss das gesamte Gerät ersetzt werden.
- Blockieren Sie keine der Lüftungsöffnungen des Geräts. Installieren Sie es gemäß den Anweisungen des Herstellers und stellen Sie sicher, dass genügend Platz um das Produkt herum für eine ausreichende Belüftung bleibt.
- Stellen Sie keine Objekte auf das Gerät.

Bedienungsanleitung

VERPACKUNGSINHALT

- 1 x Atmo LED-Uhr
- 1 x USB-Kabel
- 1 x Kurzanleitung

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus und entfernen Sie alle Stecker!
- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Materialien wie Scheuermilch oder Stahlwolle, da diese die Oberfläche des Geräts beschädigen können!
- Verwenden Sie zur Reinigung des Geräts nur ein sauberes, trockenes Tuch und niemals korrosive Flüssigkeiten. Verwenden Sie zur Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen ein leicht feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.
- Stellen Sie sicher, dass während der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Produkt eindringt, um Produktschäden und damit verbundene Reparaturen zu vermeiden.

AUFBEWAHRUNG

- Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden, lagern Sie es in einer trockenen Umgebung, die vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden soll, stellen Sie sicher, dass es regelmäßig aufgeladen wird, um die Akkuleistung aufrechtzuerhalten.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet werden soll.
- Bewahren Sie Ihr Gerät in seiner mitgelieferten Originalverpackung auf.

Anweisungen

PRODUKTBESCHREIBUNG: SIEHE SEITE 2

1. Nachtlicht an/aus
2. Anzeige
3. Schlaf-Funktion
4. Uhr/Alarminstellung
5. Hoch
6. Runter
7. Ein/Aus/Energiesparmodus-Schalter
8. Ladeanzeige
9. Micro-USB-Anschluss

TASTENFUNKTIONEN:

Ein/Aus/Energiesparmodus-Schalter:

- Wenn auf Aus eingestellt, befindet sich die Uhr im Standby-Modus, das Nachtlicht ist aus und keine der Tasten funktioniert.
- Wenn auf Ein eingestellt, ist die Anzeige eingeschaltet und alle Tasten sind bedienbar.
- Wenn der Energiesparmodus eingestellt ist, ist die Anzeige ausgeschaltet, aber die Tasten funktionieren trotzdem.

Nachtlicht an/aus:

- Durch kurzes Drücken wird das Nachtlicht ein- und ausgeschaltet.

- Durch langes Drücken wird stufenloses Dimmen ermöglicht.
- Im Energiesparmodus wird durch kurzes Drücken die Uhr-Anzeige 30 Sekunden lang eingeschaltet; das Nachtlicht wird durch doppeltes Drücken eingeschaltet.

Schlaf-Funktionstaste:

- Kurz drücken, um die Jahres-Monats-Tages-Zeit-Anzeige einzuschalten.
- Lange drücken, um in den Schlafmodus zu wechseln (siehe Aktionen/Schlaf-Funktion).

Uhr/Alarmeinrichtung:

- Kurz drücken, um den Alarm einzustellen
- Lange drücken, um das Datum und die Uhrzeit einzustellen

Hoch:

- Drücken Sie 2 Sekunden lang, um zwischen dem 12- und 24-Stunden-System zu wechseln.
- Bei der Einstellung der Uhrzeit, des Datums oder des Alarms: Kurz drücken für eine allmähliche Erhöhung, lang drücken für eine schnelle Erhöhung.

Runter:

- Bei der Einstellung der Uhrzeit, des Datums oder des Alarms: Kurz drücken für eine allmähliche Verringerung, lang drücken für eine schnelle Verringerung.

HANDHABUNG:

Aufladen:

- Schließen Sie das Gerät mit dem mitgelieferten USB-Kabel an eine geeignete Stromquelle an. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladens rot und schaltet sich nach vollständiger Aufladung aus.
- Die Meldung **Lo** auf der Anzeige bedeutet, dass das Gerät wenig Strom hat und sofort aufgeladen werden muss, um zu verhindern, dass der Akku vollständig entladen und die Uhr zurückgesetzt wird.

Zeit einstellen:

1. Lange auf die Taste für die **Uhr/Alarmeinrichtung** drücken und wenn Sie den Modus einstellen, ertönt ein Signalton.
2. Stellen Sie das Jahr mit den **Hoch-** und **Runter-Tasten** ein. Wenn Sie das Jahr ausgewählt haben, drücken Sie kurz auf **Uhr/Alarmeinrichtung**, um den Monat einzustellen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie den richtigen Tag, die richtige Stunde und Minute eingestellt haben.
3. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, drücken Sie ein letztes Mal auf **Uhr/Alarmeinrichtung**, um den Einstellungsmodus zu verlassen.

Einstellungen der Zeitanzeige:

1. Während die Uhrzeit angezeigt wird, drücken Sie lange auf die **Hoch-Taste**, um Zugang auf die Einstellungen der Zeitanzeige zu haben.
2. Kurz auf die **Hoch-Taste** drücken, um zwischen der 24-Stunden- und 12-Stunden-Anzeige zu wechseln.

Alarm einstellen:

1. Einmal kurz auf die Taste der **Uhr/Alarmeinrichtung** drücken. Der Text **oFR1** wird auf der Anzeige erscheinen. (**oFR1** entspricht Alarm 1; drücken Sie erneut, um **oFR2** (Alarm 2) oder **oFR3** (Alarm 3) auszuwählen).
2. Drücken Sie die **Hoch-Taste** und der Text wechselt von **oFR1** auf **onR1**, das heißt, dass der Alarm eingeschaltet ist.
3. Drücken Sie lange auf die Taste der **Uhr/Alarmeinrichtung**. Sobald Sie sich im Einstellungsmodus befinden, ertönt ein Signal.
4. Stellen Sie mit den **Hoch-** und **Runter-Tasten** die gewünschte Stunde ein und drücken Sie anschließend die Taste **Uhr/Alarmeinrichtung**, um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie ein letztes Mal auf **Uhr/Alarmeinrichtung**, um die Uhrzeit zu speichern und den Einstellungsmodus zu verlassen.

Alarm ausschalten:

1. Wenn der Alarm ertönt, drücken Sie irgendeine Taste, um diesen auszuschalten. Wenn keine Taste gedrückt wird, schaltet sich der Alarm nach 1 Minute von selbst aus. In jedem Fall wird der Alarm in den Schlummermodus versetzt.
2. Drücken Sie erneut eine beliebige Taste, entweder im Schlummermodus oder wenn der Alarm erneut ertönt, um den Alarm für den Tag zu deaktivieren. Wenn keine Aktion ausgeführt wird, ertönt der Alarm und geht 3-mal in den Schlummermodus, bevor er automatisch ausgeschaltet wird.

Verwendung des Nachtlichts:

1. Kurz auf **Nachtlicht an/aus** drücken, um das Nachtlicht ein- oder einzuschalten.
2. Wenn das Licht an ist, drücken Sie lange auf **Nachtlicht an/aus**, um die Helligkeit zu regeln.

Schlaf-Funktion:

Lange auf **Schlaf-Funktion** drücken und das Licht blinkt zweimal, um in den Schlafmodus wechseln.

FEHLERBEHEBUNG

Manche Probleme können vom Benutzer selbst gelöst werden. Falls das Problem weiterhin besteht, nachdem Sie die folgenden Lösungen ausprobiert haben, kontaktieren Sie den Prozis-Kundenservice.

| PROBLEM | URSACHE | LÖSUNG |
|--|--------------------|---|
| Das Gerät funktioniert nicht. | Der Akku ist leer. | Laden Sie den Akku wie beschrieben auf. |
| Die Nachricht Lo steht auf der Anzeige. | | |

Gewährleistungsbestimmung

Alle elektrischen und elektronischen Produkte, die von Prozis via www.prozis.com vermarktet werden, fallen unter die Gewährleistung, die auf Verbrauchergeschäfte Anwendung findet.

ALLGEMEINES

Dieses Dokument enthält die Bedingungen der Gewährleistung von Prozis für Endkunden. Diese Gewährleistung gilt ausschließlich für Kunden, die Produkte für nichtgewerbliche Zwecke kaufen.

LAUFZEIT DER GEWÄHRLEISTUNG

Prozis garantiert, dass ein Produkt 3 Jahre lang keine Material- und Herstellungsmängeln vorweist. Die Laufzeit beginnt ab dem Kaufdatum des Kunden und die jeweilige Zustellung, kann aber auch länger gelten, falls dies gesetzlich durch das anwendbare nationale Recht festgelegt wurde.

Für den Fall, dass eine Reparatur erforderlich ist, wird diese 3-Jahres-Frist während der Reparaturzeit ausgesetzt..

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Eine allmähliche Leistungsabnahme als Resultat eines längeren Gebrauchs der Verbrauchsmaterialien des Produktes, wie beispielsweise Akkus, wird nicht durch die Gewährleistung abgedeckt, es sei denn, die Fehlfunktion wurde durch einen Fehler in der Konstruktion, der Materialien oder der Herstellung verursacht.

WIE WERDEN ANSPRÜCHE GELTEND GEMACHT

Wenn es nötig ist, die durch diese Gewährleistung erteilten Rechte wahrzunehmen, kontaktieren Sie bitte den Prozis Kundenservice durch die auf der Prozis-Webseite zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle und folgen Sie den dort stehenden Anweisungen oder Empfehlungen. Kontaktinformationen und Informationen zum technischen Support stehen ebenfalls am Ende dieser Gewährleistung.

Jegliche Ansprüche, die bezüglich dieser Gewährleistung geltend gemacht werden, werden erst gültig, wenn der Kaufbeleg durch den ursprünglichen Kunden präsentiert wird. Dieser Kaufbeweis kann die originale Rechnung oder Quittung sein, solange es die Informationen bezüglich des Kaufdatums und des Namens des Produktmodells enthält.

GEWÄHRLEISTUNGSREPARATUREN

Jegliche Reparaturen, die im Rahmen dieser Gewährleistung getätigt wurden, können nicht durch Dritte gemacht werden. Von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen sind Reparaturen oder Schäden, die Resultat aus solchen Reparaturen durch Dritte und durch Dritte beeinflusst oder verursacht wurden.

AUSNAHMEN

Folgende Situationen werden von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen:

1. Jegliche Verschleißerscheinungen von Teilen und Bestandteilen, die durch die normale Produktverwendung entstehen.
2. Risse, Dellen, Kratzer und andere Arten von Oberflächenschäden, die nur das Aussehen des Produktes beeinträchtigen.
3. Jegliche Fehlfunktion, die durch die unsachgemäße Produktverwendung, d.h. die den Anweisungen der Bedienungsanleitung nicht entspricht, entsteht.
4. Wenn die Verwendung und Aufbewahrung des Produktes nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entspricht.
5. Die Öffnung des Produkts durch eine dritte Partei, die nicht autorisiert ist, diese Reparatur zu tätigen.
6. Das Bearbeiten oder Ändern von Teilen oder Komponenten, seien sie von Innen oder von Außen.
7. Durch auslaufende Batterieflüssigkeit verursachte Schäden, die wiederum durch materielle Schäden an den Komponenten oder durch den Missbrauch des Produktes entstanden sind.
8. Eine Fehlfunktion oder ein Schaden, der nicht auf die Herstellung oder das Design des Produktes zurückgeführt werden kann.
9. Die Verwendung des Produktes im Rahmen einer Geschäftstätigkeit, einer Beschäftigung oder eines Handels.
10. Eine Fehlfunktion aus Gründen, die nicht den geltenden technischen Normen oder Sicherheitsnormen, oder nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entsprechen.

Treten diese oben genannten Situationen ein, fallen für die durch Prozis gebotenen Dienste zum Reparieren von Defekten oder Fehlfunktionen, und die Kosten für die Reparaturarbeiten, den Transport und Ersatzteile werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Der Kunde trägt alle Risiken für den Verlust und die Schädigung des Produktes im Laufe des Transportes zu Prozis. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, falls das Produkt mit Etiketten oder Aufklebern abgegeben wird, die entfernt, geschädigt, geändert oder auf sonstige Weise modifiziert wurden.

BESCHRÄNKTE HAFTUNG

Prozis kann nicht für die indirekte Schädigung oder den Verlust durch die Verwendung des Produktes verantwortlich gemacht werden.

WAS MUSS GEMACHT WERDEN?

Um die Gewährleistungsansprüche gelten zu machen, sollten Sie zuerst den Prozis Kundenservice, durch die auf der Webseite von Prozis zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle, kontaktieren und allen zur Verfügung stehenden Anweisungen und Empfehlungen folgen.

Senden Sie das Produkt in der Originalverpackung, inklusive dem ganzen Zubehör und den Unterlagen, an die folgende Adresse zurück:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

KONTAKTE


Der Prozis-Kundenservice steht Ihnen jederzeit für weitere Erläuterungen durch die auf der Webseite stehenden Kommunikationskanäle [vhttp://www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support) zur Verfügung.

Prozis è un marchio registrato di PROZIS.COM, S.A.

Prozis si riserva il diritto di adeguare o modificare il prodotto o qualsiasi documento ad esso legato, al fine di assicurarne l'idoneità di utilizzo, in qualsiasi momento e senza preavviso.

La versione più recente del manuale utente di questo prodotto è disponibile su www.prozis.com/user-manuals

Dichiarazione di conformità legale

 Per mezzo di questo documento, PROZIS dichiara che il prodotto Atmo Prozis - Orologio digitale a LED - è pienamente conforme a tutte le norme specificate dalla legislazione in vigore, così come a tutte le clausole rilevanti.

Prozis è sempre disponibile per chiarimenti aggiuntivi attraverso i canali di comunicazione della sua assistenza clienti: www.prozis.com/support



Per evitare qualsiasi tipo di impatto sull'ambiente o sulla salute umana dovuto alle sostanze pericolose presenti nei dispositivi elettrici ed elettronici, gli utenti finali di tali dispositivi sono invitati a conoscere il significato del simbolo costituito da un contenitore di rifiuti barrato: ossia non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche nella raccolta dei rifiuti domestici indifferenziati; smaltire tali dispositivi separatamente e in modo adeguato.



L'imballaggio che protegge il dispositivo dai danni di trasporto è realizzato con materiali non inquinanti che possono essere smaltiti tramite i contenitori locali per il riciclaggio.

Avvertenze di sicurezza



PERICOLO! Questo simbolo, quando seguito dalla nota **Pericolo**, indica un rischio elevato. Il mancato rispetto di questa avvertenza può comportare lesioni fisiche o persino mortali.



PERICOLO PER BAMBINI E PERSONE CON DISABILITÀ

- Il materiale d'imballaggio non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con il materiale d'imballaggio a causa dell'esistenza del rischio di soffocamento.
- Questo prodotto può essere usato da bambini maggiori di 8 anni e da persone con disabilità di natura fisica, sensoriale o mentale o comunque senza un'adeguata esperienza e conoscenza, se sotto supervisione o se hanno ricevuto istruzioni sull'utilizzo sicuro del prodotto e ne comprendono i possibili rischi.

- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.



Questo dispositivo è destinato al solo uso interno, in ambienti asciutti e chiusi.

- Questo dispositivo è destinato al solo uso domestico o in ambienti simili.
- Questo dispositivo può comportare rischi se utilizzato per scopi diversi o in modo diverso da quello per il quale è destinato.
- Non utilizzare il dispositivo utilizzando un cavo o una spina difettosi, dopo un malfunzionamento o dopo che sia stato fatto cadere o abbia subito qualsiasi tipo di danneggiamento.
- In caso di anomalie al dispositivo (rumori o odori anomali o fumo), assicurarsi di spegnere immediatamente il dispositivo, di scollegare tutti i cavi e di smettere di utilizzarlo.
- Per evitare eventuali scosse elettriche, non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi. Ciò potrebbe comportare lesioni e/o danneggiare il dispositivo.



ATTENZIONE! Questo simbolo evidenzia situazioni di pericolo che potrebbero portare a lesioni lievi o moderate, danni, malfunzionamento e/o distruzione del dispositivo.

Per evitare danni o lesioni agli utenti o ad altre persone, assicurarsi di rispettare i seguenti requisiti.

- Questo dispositivo non ha bisogno di manutenzione: la luce a LED e la batteria incorporata non sono sostituibili. Se una delle due dovesse raggiungere la fine della sua durata vitale, si dovrà sostituire l'intero dispositivo.
- Non bloccare nessuna delle aperture di ventilazione del dispositivo. Installarlo seguendo le istruzioni del fabbricante ed assicurarsi di lasciare spazio sufficiente attorno ad esso per una ventilazione adeguata.
- Non posizionare alcun oggetto sopra al dispositivo.

Manuale dell'utente

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x Atmo Prozis - Orologio digitale a LED
- 1 x Cavo USB
- 1 x Guida rapida

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnere il prodotto e rimuovere tutte le prese prima della pulizia!
- Non pulire i componenti del dispositivo utilizzando detersivi o materiali aggressivi o abrasivi come sgrassatori o lana d'acciaio. Tali materiali potrebbero danneggiare la superficie del dispositivo!

- Pulire il motore con un panno pulito e asciutto e non utilizzare liquidi corrosivi. Per rimuovere lo sporco ostinato, usare un panno leggermente umido ed un detergente delicato.
- Assicurarsi che non entri umidità all'interno del prodotto durante la pulizia, in modo tale da evitare danni e relative riparazioni.

CONSERVAZIONE

- Quando non si utilizza il dispositivo, conservarlo in un luogo asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce diretta del sole.
- Se il dispositivo non dovesse essere utilizzato per un periodo di tempo prolungato, ricaricarlo comunque regolarmente. Questo aiuta a mantenere le prestazioni della batteria.
- Spegnere il dispositivo se non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Conservare il dispositivo nella custodia originale fornita.

Istruzioni

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: VEDERE PAGINA 2

1. Accensione/spegnimento luce notturna
2. Schermo
3. Funzione sonno
4. Regolazione orologio/sveglia
5. Su
6. Giù
7. Interruttore on/off/modalità risparmio energetico
8. Spia indicatrice di ricarica
9. Porta Micro-USB

FUNZIONI DEI PULSANTI:

Interruttore on/off/modalità risparmio energetico:

- Quando l'interruttore è su Off, l'orologio è in modalità standby, la luce notturna è spenta e nessuno dei pulsanti funziona.
- Quando l'interruttore è su On, lo schermo è acceso e tutti i pulsanti sono utilizzabili.
- Quando l'interruttore è impostato sulla modalità risparmio energetico, lo schermo è spento, ma tutti i pulsanti sono comunque utilizzabili.

Accensione/spegnimento luce notturna:

- Premere brevemente il pulsante per accendere o spegnere la luce notturna.
- Tenere premuto il pulsante, la luce notturna si affievolirà gradualmente.
- In modalità risparmio energetico, premere brevemente il pulsante per accendere lo schermo per 30 secondi. Premere due volte per accendere la luce notturna.

Pulsante funzione sonno:

- Premere brevemente per accendere lo schermo e mostrare anno-mese-giorno-ora.
- Tenere premuto il pulsante per attivare la funzione sonno (vedere Azioni/Funzione sonno).

Impostazione ora/sveglia:

- Premere brevemente per impostare la sveglia
- Tenere premuto per impostare la data e l'ora

Su:

- Tenere premuto per 2 secondi per cambiare il formato visualizzato tra il formato 12 ore ed il formato 24 ore.
- Durante l'impostazione dell'ora, della data o della sveglia: premere brevemente per incrementi graduali e tenere premuto per incrementi rapidi.

Giù:

- Durante l'impostazione dell'ora, della data o della sveglia: premere brevemente per diminuzioni graduali e tenere premuto per diminuzioni rapide.

AZIONI:**Ricarica:**

- Collegare il dispositivo a una presa di corrente utilizzando il cavo USB fornito. La spia indicatrice di ricarica mostrerà una luce rossa durante la ricarica, che si spegnerà quando il dispositivo sarà completamente carico.
- Il messaggio **Lo** sullo schermo indica che il dispositivo è quasi scarico e deve essere ricaricato immediatamente per evitare che la batteria si scarichi completamente e l'orologio si ripristini.

Impostare l'ora:

1. Tenere premuto il pulsante **Regolazione orologio/sveglia**. Verrà emesso un segnale acustico.
2. Impostare l'anno utilizzando i pulsanti **Su** e **Giù**. Una volta impostato l'anno, premere brevemente il pulsante **Regolazione orologio/sveglia** per procedere all'impostazione del mese. Ripetere questo processo per impostare il giorno, l'ora ed i minuti.
3. Una volta completato il processo, premere un'ultima volta il pulsante **Regolazione orologio/sveglia**.

Impostazioni di visualizzazione dell'ora:

1. Mentre viene mostrata l'ora, tenere premuto il pulsante **Su** per impostare il formato di visualizzazione dell'ora.
2. Premere brevemente il pulsante **Su** per cambiare il formato visualizzato tra il formato 24 ore ed il formato 12 ore.

Impostare la sveglia:

1. Premere brevemente per una volta il pulsante **Regolazione orologio/sveglia**. Apparirà sullo schermo il messaggio **oFR1**. (**oFR1** corrisponde alla sveglia 1; premere nuovamente per selezionare **oFR2** (sveglia 2) o **oFR3** (sveglia 3).
2. Premere il pulsante **Su** ed il messaggio mostrato sullo schermo passerà da **oFR1** a **onR1**, ad indicare che la sveglia selezionata è attiva.
3. Tenere premuto il pulsante **Regolazione orologio/sveglia**. Verrà emesso un segnale acustico.
4. Impostare l'ora desiderata utilizzando i pulsanti **Su** e **Giù**, dopodiché, premere il pulsante **Regolazione orologio/sveglia** per procedere all'impostazione dei minuti.
5. Premere un'ultima volta il pulsante **Regolazione orologio/sveglia** per salvare la sveglia.

Spegner la sveglia:

1. Quando la sveglia suona, premere qualsiasi pulsante per spegnerla. Se non si preme nessun pulsante, il suono si fermerà dopo 1 minuto. In entrambi i casi, la sveglia entrerà in modalità snooze (posponi).
2. Premere nuovamente un pulsante qualsiasi, durante la modalità snooze o quando la sveglia suona nuovamente, per spegnerla per tutto il giorno. Se non si dovesse premere nessun pulsante, la sveglia suonerà ed entrerà in modalità snooze per 3 volte prima di spegnersi del tutto automaticamente.

Utilizzare la luce notturna:

1. Premere brevemente il pulsante **Accensione/spegnimento luce notturna** per accendere o spegnere la luce notturna.
2. Quando la luce è accesa, tenere premuto il pulsante **Accensione/spegnimento luce notturna** per regolare la luminosità.

Funzione sonno:

Tenere premuto il pulsante **Funzione sonno** e la luce notturna lampeggerà due volte e partirà la funzione sonno. In un lasso di tempo di 30 minuti, la luce notturna si affievolirà gradualmente fino a spegnersi completamente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Alcuni problemi che dovessero emergere possono essere risolti dall'utente. Se il problema dovesse persistere dopo aver provato le seguenti soluzioni, si prega di contattare il servizio clienti Prozis.

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUZIONE |
|----------------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Il dispositivo non funziona. | La batteria è scarica. | Ricarica la batteria come descritto. |
| Lo schermo mostra la scritta Lo. | | |

Dichiarazione di garanzia

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute da Prozis sul sito www.prozis.com sono coperte da garanzia applicabile agli acquisti e alle vendite di beni di consumo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Questo documento contiene i termini e le condizioni della garanzia di Prozis per il consumatore finale.

Questa garanzia è valida esclusivamente per il consumatore che acquista prodotti per un uso non professionale.

PERIODO DI GARANZIA

Prozis garantisce che le apparecchiature rimangano senza difetti, del materiale e del prodotto stesso, per un periodo di 3 anni a partire dalla data iniziale dell'acquisto da parte del consumatore e della relativa consegna, o per un tempo maggiore, se legalmente stabilito dalla normativa nazionale applicabile.

Se dovesse essere necessaria una riparazione, il periodo di 3 anni è sospeso durante il tempo richiesto per la riparazione.

BENI DI CONSUMO

La graduale diminuzione delle prestazioni, causata dall'uso prolungato delle componenti deteriorabili, come le batterie, non è coperta da questa garanzia, a meno che il malfunzionamento non sia causato da un difetto di design, materiale o produzione.

COME EFFETTUARE UN RECLAMO

In caso esista il motivo per esercitare il diritto concesso al consumatore da questa garanzia, preghiamo di contattare l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e di seguire le istruzioni e i consigli riportati. I contatti e le informazioni per l'assistenza tecnica si trovano anche alla fine di questa garanzia.

Qualsiasi reclamo effettuato in relazione a questa garanzia sarà valido solo su presentazione di una prova di acquisto da parte del cliente originale. Questa prova può essere la fattura o ricevuta originale, premesso che presenti le informazioni relative alla data dell'acquisto e al nome del modello del prodotto.

RIPARAZIONI IN GARANZIA

Qualsiasi riparazione nell'ambito della presente garanzia non può essere effettuata da terzi. Questa garanzia non si applica a nessun tipo di riparazione o danno causato direttamente da tali riparazioni, che abbiano avuto un impatto o abbiano causato i danni che costituiscono l'oggetto del corrispondente reclamo di garanzia.

ECCEZIONI

Le situazioni seguenti non sono coperte dalla presente garanzia:

1. Qualsiasi usura a parti e componenti che risulti dal normale utilizzo del dispositivo.
2. Crepe, ammaccature, graffi, e altri tipi di danni superficiali che riguardano solo l'aspetto del prodotto.
3. Qualsiasi malfunzionamento causato da utilizzo inappropriato che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
4. Utilizzo e conservazione del prodotto che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
5. Apertura del prodotto da terzi non autorizzati a procedere alla riparazione.
6. Alterazione o modifica di parti o componenti, sia interne che esterne.
7. Danni causati da perdite della batteria, provocate da un guasto di una sua qualsiasi componente, oppure da uso improprio del prodotto.
8. Malfunzionamenti o danni causati da situazioni non ascrivibili alla produzione o all'ideazione dell'apparecchiatura.
9. Uso del prodotto in contesti aziendali, professionali o commerciali.
10. Malfunzionamento causato da utilizzo che non rispetta la normativa tecnica e di sicurezza in vigore.

I servizi forniti da Prozis con il fine di riparare o aggiustare qualsiasi tipo di difetto o malfunzionamento derivante da una delle situazioni eccezionali sopracitate, saranno soggetti al pagamento di manodopera, trasporto e costi della componente.

Il cliente deve supportare tutti i rischi di perdita e danno al prodotto durante il trasporto verso la Prozis. Questa garanzia è nulla se l'apparecchiatura restituita non riporta correttamente l'etichetta o l'adesivo, perché rimossi, danneggiati, manomessi o modificati in qualsiasi modo.

RESPONSABILITÀ LIMITATA

Prozis non può ritenersi responsabile per danni o perdita indiretti, dovuti all'uso del prodotto.

COSA FARE?

Al fine di richiedere un servizio di garanzia, il cliente dovrà contattare prima di tutto l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e seguire le istruzioni e i consigli riportati.

Restituire il prodotto all'interno della scatola originale, inclusi tutti gli accessori e i documenti presenti al suo interno, all'indirizzo seguente:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTATTI


Prozis è sempre disponibile per ulteriori chiarimenti. Contatta l'Assistenza Clienti all'indirizzo:
<http://www.prozis.com/support>

Prozis es una marca registrada de PROZIS.COM, S.A.

Prozis se reserva el derecho de ajustar o modificar el producto o cualquiera de los documentos relacionados con el mismo, a fin de asegurar su idoneidad para el uso, en cualquier momento y sin previo aviso.

La versión más reciente del manual de usuario de este producto está disponible para consulta en www.prozis.com/user-manuals

Conformidad legal

 Mediante el presente documento, PROZIS declara que el Reloj LED Atmo cumple con todos los requisitos especificados en la legislación vigente, así como en otras disposiciones pertinentes.

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestros canales de comunicación del Servicio de Atención al Cliente, disponibles en www.prozis.com/support



A fin de evitar cualquier impacto sobre el medio ambiente o la salud humana debido a sustancias peligrosas presentes en dispositivos eléctricos y electrónicos, los usuarios finales de dichos dispositivos deben comprender el significado del símbolo que consiste en un contenedor de basura tachado con una X. No deseche aparatos eléctricos y electrónicos con la basura doméstica. Deposítenlos en el contenedor de reciclaje correspondiente.



El embalaje que protege el aparato contra daños en el transporte está fabricado con materiales no contaminantes que se pueden desechar en los contenedores de reciclaje locales.

Advertencias de seguridad



¡PELIGRO! Este símbolo, acompañado de la advertencia **Peligro (Danger)**, indica un riesgo elevado. Ignorar este aviso puede provocar lesiones o incluso la muerte.



PELIGRO PARA NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Los materiales de embalaje no son juguetes. Los niños no deben jugar con los materiales de embalaje debido al riesgo de asfixia.
- Este producto es apto para niños a partir de 8 años y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan la experiencia o el conocimiento suficientes, siempre y cuando estén supervisadas o guiadas para usar el producto con seguridad y entiendan los riesgos que implica.

- Asegúrese de que los niños no jueguen con este dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños.



Este dispositivo está destinado para utilizarse únicamente en instalaciones de interior, en espacios secos y cerrados.

- Este dispositivo está diseñado para uso doméstico o análogo.
- El dispositivo puede ser peligroso si se usa para otro fin o de manera distinta a lo indicado en este manual.
- Nunca lo utilice si el cable o el enchufe están dañados, después de una avería o después de que se haya caído o dañado de alguna manera.
- Si el dispositivo no funciona según lo esperado (presencia de humo, olores o ruidos extraños), apáguelo inmediatamente, desconecte todos los cables y deje de usarlo.
- Para protegerse contra posibles descargas eléctricas, nunca sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido. Existe riesgo de sufrir lesiones y/o dañar el dispositivo.



¡ATENCIÓN! Este símbolo identifica situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones leves o de gravedad media, daños, avería y/o destrucción del dispositivo.

Para evitar posibles daños o lesiones a los usuarios u otras personas, asegúrese de cumplir con los requisitos descritos a continuación.

- Este dispositivo no requiere mantenimiento: las luces LED y la batería incorporada no son reemplazables. Si estas finalizan su vida útil, es necesario reemplazar todo el producto.
- No bloquee los orificios de ventilación. Instale el dispositivo según las instrucciones del fabricante. Deje suficiente espacio alrededor del producto para que disponga de ventilación adecuada.
- No coloque ningún objeto sobre el producto.

Manual de usuario

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x Reloj LED Atmo
- 1 x Cable USB
- 1 x Guía rápida

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Apague el producto y desconecte todos los cables antes de limpiarlo.
- No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos ni materiales como estropajos de acero o limpiadores corrosivos, ya que estos pueden dañar la superficie del producto.
- Utilice únicamente un paño limpio y seco para limpiarlo y nunca use líquidos corrosivos. Para eliminar la suciedad persistente, utilice un paño ligeramente húmedo y un producto de limpieza suave.

- Para evitar daños y reparaciones relacionadas con estos, asegúrese de que no entre humedad en el producto mientras lo limpia.

ALMACENAMIENTO

- Cuando no utilice el producto, guárdelo en un ambiente seco, protegido del polvo y de la luz solar directa.
- Cuando no utilice el dispositivo durante largos períodos de tiempo, cargue la batería regularmente para evitar que se deteriore.
- Apáguelo cuando no lo utilice durante un largo período de tiempo.
- Guárdelo en el embalaje original suministrado.

Instrucciones

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: VÉASE PÁGINA 2

1. Encender/apagar la luz nocturna
2. Pantalla
3. Apagado automático
4. Ajuste de hora/alarma
5. Tecla arriba
6. Tecla abajo
7. Tecla encender/apagar/modo ahorro de batería
8. Indicador de carga
9. Puerto micro-USB

FUNCIÓN DE LOS BOTONES:

Tecla encender/apagar/modo ahorro de batería:

- Cuando el interruptor esté en la posición Off (Apagado), el reloj estará en modo de espera, la luz nocturna estará apagada y ninguna de las teclas funcionará.
- Cuando el interruptor esté en la posición On (Encendido), la pantalla estará encendida y todas las teclas funcionarán.
- Cuando el modo de ahorro de batería esté activado, la pantalla estará apagada pero las teclas seguirán funcionando.

Encender/apagar la luz nocturna:

- Pulse esta tecla una vez para encender o apagar la luz nocturna.
- Manténgala pulsada para que se atenúe gradualmente.
- Al pulsar esta tecla una vez en el modo de ahorro de batería, la pantalla del reloj se encenderá durante 30 segundos. Al pulsarla dos veces se encenderá la luz nocturna.

Función de apagado automático:

- Pulse esta tecla una vez para encender la pantalla de visualización de año, mes, día y hora.
- Manténgala pulsada para activar la función de apagado automático (véase apartado Acciones/Función de apagado automático).

Ajuste de hora/alarma:

- Pulse esta tecla una vez para establecer la alarma.
- Manténgala pulsada para ajustar la fecha y la hora.

Tecla arriba:

- Manténgala pulsada para elegir el formato de visualización de 12 o 24 horas.
- Al ajustar la hora o la fecha o establecer la alarma, púlsela una vez para incrementos graduales y manténgala pulsada para incrementos rápidos.

Tecla abajo:

- Al ajustar la hora o la fecha o establecer la alarma, púlsela una vez para una disminución gradual y manténgala pulsada para una disminución rápida.

ACCIONES:**Carga:**

- Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación adecuada a través del cable USB incluido. El indicador de carga se encenderá en rojo durante la carga y se apagará automáticamente cuando la batería esté completamente cargada.
- El mensaje **Lo** en la pantalla indica que el dispositivo tiene poca batería y debe cargarse inmediatamente para evitar que se descargue por completo y el reloj se reinicie.

Ajustar la hora:

1. Mantenga pulsada la tecla **Ajuste de hora/alarma**. El dispositivo emitirá un aviso sonoro al entrar en el modo de ajustes.
2. Configure el año con las teclas **Arriba** y **Abajo**. Cuando haya seleccionado el año, pulse brevemente la tecla **Ajuste de hora/alarma** para configurar el mes. Repita este proceso para ajustar el día, la hora y los minutos.
3. Una vez haya concluido este proceso, vuelva a pulsar la tecla **Ajuste de hora/alarma** para salir del modo de ajustes.

Formato de visualización de la hora:

1. Cuando la pantalla muestre la hora, mantenga pulsada la tecla **Arriba** para entrar en los ajustes de visualización de la hora.
2. Pulse brevemente la tecla **Arriba** para elegir el formato de visualización de 12 o 24 horas.

Establecer alarma:

1. Pulse una vez la tecla **Ajuste de hora/alarma**. La pantalla mostrará el texto **oFR1** (alarma 1). Vuelva a pulsar esta tecla para seleccionar **oFR2** (alarma 2) o **oFR3** (alarma 3).

2. Al pulsar la tecla **Arriba**, la pantalla cambiará de **oFR1** a **oNR1** para indicar que la alarma seleccionada está activada.
3. Mantenga pulsada la tecla **Ajuste de hora/alarma**. El dispositivo emitirá un aviso sonoro al entrar en el modo de ajustes.
4. Ajuste la hora con las teclas **Arriba** y **Abajo** y luego pulse la tecla **Ajuste de hora/alarma** para configurar los minutos.
5. Vuelva a pulsar la tecla **Ajuste de hora/alarma** para guardar los cambios y salir del modo de ajustes.

Silenciar la alarma:

1. Cuando suene la alarma, pulse cualquier tecla para detenerla. Si no pulsa ninguna tecla, dejará de sonar después de 1 minuto. De cualquier manera, la alarma entrará en modo de repetición.
2. Vuelva a pulsar cualquier tecla, ya sea durante el modo de repetición o cuando la alarma suene nuevamente, para desactivar la alarma. Si no se realiza ninguna acción, la alarma sonará y entrará en modo de repetición 3 veces antes de apagarse automáticamente.

Utilizar la luz nocturna:

1. Pulse brevemente la tecla **Encender/apagar la luz nocturna** para activar o desactivar esta función.
2. Con la luz encendida, mantenga pulsada la tecla **Encender/apagar la luz nocturna** para ajustar el brillo.

Apagado automático:

Mantenga pulsada la tecla **Apagado automático**. La luz parpadeará dos veces y entrará en modo reposo. Luego, esta se atenuará gradualmente durante 30 minutos y se apagará.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

El usuario puede solucionar algunos problemas. Si el problema persiste después de llevar a cabo las siguientes soluciones, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis.

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUCIÓN |
|---|---------------------------|--------------------------------------|
| El dispositivo no funciona. | La batería se ha agotado. | Cargue la batería según lo indicado. |
| La pantalla muestra el mensaje Lo. | | |

Certificado de garantía

Todos los productos eléctricos y electrónicos comercializados por Prozis a través de www.prozis.com están cubiertos por la garantía aplicable a la compraventa de bienes de consumo.

CONSIDERACIONES GENERALES

En el presente documento se describen los términos y condiciones de la garantía que Prozis ofrece a sus clientes finales.

La presente garantía se aplica exclusivamente a los clientes que adquieran el producto para fines no profesionales.

PERÍODO DE GARANTÍA

Prozis garantiza que el producto no presentará defectos de materiales ni de fabricación durante un período de 3 años a partir de la fecha de compra por parte del cliente y su respectiva entrega, o durante un periodo más largo si así lo establece la legislación nacional vigente.

En caso de que el producto requiera reparación, el plazo de garantía de 3 años se suspende durante el período en que el artículo se encuentre en reparación.

CONSUMIBLES

La reducción gradual del rendimiento como consecuencia del uso prolongado de los componentes consumibles del producto, como las pilas/baterías, no está cubierta por esta garantía a menos que la avería sea atribuible a defectos de diseño, material o fabricación.

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN

Para poder ejercer su derecho de garantía, deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

La información de contacto y asistencia técnica también se encuentra disponible al final de la presente garantía.

Cualquier reclamación relacionada con la presente garantía solo será válida si el cliente original presenta el justificante de compra, pudiendo este ser la factura o el recibo original que permita comprobar la fecha de compra y el modelo del producto.

REPARACIONES EN GARANTÍA

Las reparaciones en garantía no puede efectuarse por servicios técnicos de terceras partes. La presente garantía no cubre reparaciones o daños directamente ocasionados por dichas reparaciones que hayan afectado o provocado los daños que son objeto de la reclamación de garantía.

EXCLUSIONES

Quedan excluidas de la cobertura los siguientes casos:

1. Cualquier desgaste de piezas y componentes como consecuencia del uso normal del producto.
2. Daños estéticos externos como agrietamientos, abolladuras, arañazos y otros tipos de daños superficiales.
3. Cualquier avería provocada por un uso inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
4. Uso y almacenamiento inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
5. Intento de reparación del producto por un tercero no autorizado.
6. Cambios o alteraciones de piezas o componentes internos o externos.
7. Daños producidos por fuga del contenido de las pilas/baterías como consecuencia de la ruptura de cualquiera de sus componentes, o por el uso incorrecto del producto.
8. Averías o daños por razones que no pueden atribuirse a la fabricación o diseño del producto.
9. Uso del producto en actividades profesionales, comerciales o empresariales.
10. Avería debido a un uso que no respeta las normas técnicas o de seguridad vigentes o las instrucciones del manual del uso.

Los servicios proporcionados por Prozis de reparación o arreglo de cualquier fallo o avería como consecuencia de cualquiera de las situaciones excluidas anteriormente mencionadas estarán sujetos al pago de costes de mano de obra, transporte y componentes.

El cliente asumirá todos los riesgos de pérdidas y daños que pueda sufrir el producto durante el transporte a Prozis. La presente garantía quedará anulada si las etiquetas o los adhesivos del producto devuelto han sido retirados o están dañados, manipulados o modificados de alguna manera.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Prozis no se responsabiliza de daños o pérdidas indirectos como consecuencia del uso del producto.

CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, primero deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

Envíe el producto en su embalaje original, incluyendo todos los accesorios y documentación a la siguiente dirección:

PROZIS
Rua do Cais nº 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTO


Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestro canal de comunicación del Servicio de Atención al Cliente, disponible en <http://www.prozis.com/support>.

Prozis é uma marca comercial registada da PROZIS.COM, S.A.

A Prozis reserva-se o direito de ajustar ou modificar o produto ou qualquer documentação associada com o intuito de garantir a sua aptidão para utilização, a qualquer altura e sem aviso prévio.

A versão mais recente do manual de utilizador deste produto pode ser consultada em www.prozis.com/user-manuals

Declaração de conformidade legal

 A PROZIS declara pelo presente documento que o Alarme LED Atmo da Prozis está totalmente em conformidade com todas as normas especificadas na legislação aplicável, bem como com outras cláusulas relevantes.

A Prozis estará sempre disponível para esclarecimentos adicionais através dos canais de comunicação de apoio ao cliente em www.prozis.com/support



Para evitar qualquer impacto no ambiente ou na saúde humana devido a substâncias perigosas presentes em dispositivos elétricos e eletrónicos, espera-se que os utilizadores finais de tais dispositivos compreendam o significado do símbolo que consiste num contentor do lixo riscado. Não elimine equipamentos elétricos e eletrónicos juntamente com resíduos domésticos indiferenciados, mas sim de forma separada e adequada.



A embalagem que protege o dispositivo contra danos de transporte é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos pontos de reciclagem locais.

Avisos de segurança



PERIGO! Este símbolo, em combinação com a nota **Perigo**, alerta para uma situação de risco elevado. O não cumprimento deste aviso poderá causar lesões nos membros e risco de vida.



PERIGO PARA CRIANÇAS E PESSOAS COM INCAPACIDADES

- Os materiais da embalagem não são brinquedos. As crianças não devem brincar com os materiais da embalagem. Existe o risco de asfixia.
- Este produto pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou sem experiência e entendimento adequados, desde que sejam supervisionadas ou se receberem instruções relativas à utilização segura do produto e compreenderem os riscos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o dispositivo.

- A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças.



Este dispositivo destina-se apenas a uso interior, em divisões secas e fechadas.

- Este dispositivo destina-se apenas a ser utilizado em casa ou em ambientes semelhantes.
- Este dispositivo pode ser perigoso se for utilizado para outro fim além do previsto.
- Nunca utilize o dispositivo utilizando um cabo ou uma ficha danificados, após uma avaria ou depois de este ter caído ou de se ter danificado.
- Em caso de um comportamento anormal do dispositivo (ruído invulgar, odor estranho ou fumo), certifique-se de que o desliga imediatamente, desliga todos os cabos e interrompe a sua utilização.
- Para se proteger contra possíveis choques elétricos, nunca mergulhe o dispositivo em água nem noutros líquidos. Isto pode provocar ferimentos e/ou danos no dispositivo.



CUIDADO! Este símbolo alerta para uma situação perigosa que pode causar ferimentos ligeiros ou danos, avaria e/ou destruição do dispositivo.

Para evitar danos ou lesões em utilizadores ou terceiros, garanta o cumprimento dos requisitos que se seguem.

- Este dispositivo não necessita de manutenção: a iluminação LED e a bateria integrada não são substituíveis. Se algum destes componentes atingir o fim da sua vida útil, será necessário substituir integralmente o dispositivo.
- Não bloqueie nenhuma das aberturas de ventilação do dispositivo. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante e certifique-se de que deixa espaço suficiente à volta do produto para assegurar uma ventilação adequada.
- Não coloque quaisquer itens sobre o dispositivo.

Manual do Utilizador

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x Relógio LED Atmo
- 1 x Cabo USB
- 1 x Guia rápido

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o produto e remova todas as fichas antes de o limpar!
- Não utilize agentes de limpeza agressivos ou abrasivos ou materiais como creme de limpeza ou palha de aço para limpar os componentes. Estes podem danificar a superfície do dispositivo!
- Utilize apenas um pano limpo e seco para limpar o dispositivo e nunca utilize líquidos

corrosivos. Utilize um pano ligeiramente humedecido e um agente de limpeza neutro para remover a sujidade resistente.

- Certifique-se de que não entra humidade no produto durante a limpeza de modo a evitar danificar o produto e subseqüentes reparações.

ARMAZENAMENTO

- Quando o dispositivo não estiver em utilização, guarde-o num ambiente seco, ao abrigo do pó e da luz solar direta.
- Se não pretender utilizar o produto por um período de tempo prolongado, certifique-se de que o recarrega regularmente para manter o desempenho da bateria.
- Desligue o dispositivo se este não for utilizado por um longo período de tempo.
- Guarde o seu dispositivo dentro da embalagem original fornecida.

Instruções

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONSULTAR A PÁGINA 2

1. Luz noturna ligada/desligada
2. Ecrã
3. Função de sono
4. Definições do relógio/alarme
5. Para cima
6. Para baixo
7. Botão para ligar/desligar/entrar no modo de poupança de energia
8. Indicador de carregamento
9. Porta micro USB Funções dos botões:

FUNÇÕES DOS BOTÕES:

Botão para ligar/desligar/modo de poupança de energia:

- Quando em Off (Desligado), o alarme está em modo de espera, a luz noturna está desligada e nenhum dos botões funciona.
- Quando em On (Ligado), o visor está ligado e todos os botões estão disponíveis.
- Quando o modo de Poupança de energia está ativo, o visor está desligado mas, ainda assim, os botões funcionam.

Ligar/desligar a luz noturna:

- Premir uma vez irá ligar e desligar a luz noturna.
- Premir continuamente irá ativar o escurecimento contínuo.
- Em modo de Poupança de energia, premir uma vez irá ligar o visor do relógio durante 30 segundos. Premir duas vezes irá acender a luz noturna.

Botão de função de espera:

- Prima uma vez para ligar a apresentação de ano-mês-dia.
- Prima continuamente para entrar em modo de espera (ver Ações/Função de espera).

Definição de Relógio/Alarme:

- Prima uma vez para definir o alarme
- Prima continuamente para definir a data e hora

Para cima:

- Prima continuamente durante 2 segundos para alternar entre o sistema 12 e 24 h.
- Ao definir a hora, a data ou o alarme: prima uma vez para incrementos graduais, prima continuamente para incrementos rápidos.

Para baixo:

- Ao definir o relógio, a data ou o alarme: prima uma vez para uma redução gradual, prima continuamente para uma redução rápida.

AÇÕES:**Carregamento:**

- Ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação adequada utilizando o cabo USB fornecido. O indicador de carregamento irá acender a vermelho durante o carregamento, e desligar-se-á sozinho assim que estiver completamente carregado.
- A mensagem **Lo** (Baixo) no visor significa que o dispositivo está com pouca bateria e requer carregamento imediato de modo a evitar que a bateria fique completamente descarregada e que seja necessário reiniciar o relógio.

Definir as horas:

1. Prima continuamente o botão **Definições do relógio/alarme**, e irá ouvir um alerta sonoro quando aceder às definições.
2. Defina o ano utilizando os botões **Para cima** e **Para baixo**. Prima uma vez o botão **Definições do relógio/alarme** para definir o mês. Repita este processo para definir o dia, hora e minutos.
3. Assim que o processo estiver concluído, prima o botão **Definições do relógio/alarme** pela última vez para sair das definições.

Definições de apresentação das horas:

1. Quando as horas estiverem a ser apresentadas, prima continuamente **Para cima** para aceder às definições de apresentação de horas.
2. Prima uma vez **Para cima** para alternar entre a apresentação de 24 horas e de 12 horas.

Definir o alarme:

1. Prima uma vez o botão **Definições do relógio/alarme**. O texto **oFR1** aparecerá no ecrã. (**oFR1** corresponde ao alarme 1; prima novamente para seleccionar **oFR2** (alarme 2) ou **oFR3** (alarme 3).

2. Prima **Para cima** e o texto alterará de **oFR1** para **onR1**, o que significa que o alarme selecionado está ligado.
3. Prima continuamente **Definições do relógio/alarme**. Será reproduzido um alerta sonoro ao aceder às definições.
4. Defina a hora desejada utilizando os botões **Para cima** e **Para baixo** e, em seguida, prima **Definições do relógio/alarme** para definir os minutos.
5. Prima **Definições do relógio/alarme** pela última vez para guardar e sair das definições.

Silenciar o alarme:

1. Quando o alarme tocar, prima qualquer botão para o silenciar. Se não premir qualquer botão, o som parará após 1 minuto. De qualquer das formas, o alarme entrará em modo de repetição.
2. Prima novamente qualquer botão, seja durante o modo de repetição ou quando o alarme tocar novamente, para desativar o alarme. Se não efetuar qualquer ação, o alarme irá tocar e entrará no modo de repetição 3 vezes antes de se desligar automaticamente.

Utilizar a luz noturna:

1. Prima uma vez **Luz noturna ligada/desligada** para ligar ou desligar a luz noturna.
2. Com a luz ligada, prima continuamente **Luz noturna ligada/desligada** para ajustar o brilho.

Função de sono:

Prima continuamente **Função de sono** e a luz irá piscar duas vezes e entrará em modo de sono. Ao longo de 30 minutos, a luz noturna irá escurecer gradualmente e, eventualmente, desligar-se-á.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Certos problemas que surjam podem ser resolvidos pelo utilizador. Se o problema persistir após experimentar as seguintes soluções, contacte o serviço de apoio ao cliente da Prozis.

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUÇÃO |
|--|------------------------------|---|
| O dispositivo não funciona. | A bateria está descarregada. | Recarregue a bateria conforme descrito. |
| A mensagem Lo (Baixo) é apresentada no visor. | | |

Declaração de garantia

Todos os produtos elétricos e eletrônicos comercializados pela Prozis através do site www.prozis.com estão abrangidos pela garantia aplicável à aquisição e venda de bens de consumo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este documento contém os termos e as condições da garantia da Prozis para consumidores finais.

Esta garantia é válida exclusivamente para consumidores que adquiram o produto para fins não profissionais.

PERÍODO DE GARANTIA

A Prozis garante um produto sem defeitos de material e fabrico durante um período de 3 anos, a contar a partir da data de aquisição inicial pelo consumidor e respetiva entrega, ou durante mais tempo se legalmente determinado pela legislação nacional aplicável.

Na eventualidade de ser necessário efetuar uma reparação, este período de 3 anos é suspenso durante o tempo de reparação.

CONSUMÍVEIS

A redução gradual do desempenho causada pela utilização prolongada dos componentes consumíveis do produto, como pilhas/baterias, não se encontra abrangida por esta garantia, exceto se a avaria tiver sido causada por defeitos no design, nos materiais ou no fabrico.

COMO APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO

Se surgir a necessidade de exercer os direitos concedidos ao utilizador através desta garantia, entre em contacto com o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e siga as instruções ou recomendações fornecidas.

As informações de contacto e assistência técnica também estão indicadas no final desta garantia.

Quaisquer reclamações efetuadas relativamente a esta garantia apenas serão válidas se for apresentada a prova de compra pelo cliente original. Esta prova de compra poderá ser a fatura ou o recibo original, desde que inclua informações referentes à data de aquisição e ao nome do modelo do produto.

REPARAÇÕES DENTRO DA GARANTIA

As reparações ao abrigo desta garantia não podem ser efetuadas por terceiros. Esta garantia não se aplica a reparações, ou danos causados diretamente por tais reparações, que tenham afetado ou causado os danos que constituem o objeto desta reclamação de garantia.

EXCLUSÕES

As situações que se seguem não se encontram abrangidas por esta garantia:

1. Qualquer desgaste de peças e componentes resultante da utilização normal do produto.
2. Fissuras, amolgadelas, riscos e outros tipos de danos superficiais que afetam apenas o aspeto do produto.
3. Qualquer avaria causada por uma utilização inadequada do produto que não esteja de acordo com as instruções do manual de utilizador.
4. Utilização e armazenamento do produto que não estejam em conformidade com as instruções do manual de utilizador.
5. Abertura do produto por terceiros não autorizados a proceder à sua reparação.
6. Modificação ou alteração de peças ou componentes, quer sejam internos ou externos.
7. Danos causados por vazamento da pilha/bateria resultante da quebra de qualquer um dos seus componentes ou da utilização incorreta do produto.
8. Avaria ou danos devido a motivos que não podem ser atribuídos ao fabrico ou design do produto.
9. Utilização do produto no contexto de empresa, profissional ou comercial.
10. Avaria devido a uma utilização que não cumpra as normas técnicas ou de segurança em vigor ou as instruções do manual de utilizador.

Os serviços fornecidos pela Prozis de reparação ou correção de falhas ou avarias resultantes da verificação de qualquer uma das situações excluídas acima mencionadas estarão sujeitos ao pagamento dos custos com mão de obra, transporte e componentes.

O cliente deverá assumir todos os riscos de perda do produto e danos causados ao mesmo durante o transporte até à Prozis. Esta garantia será nula se o produto devolvido for recebido com etiquetas ou autocolantes que foram removidos, danificados, adulterados ou modificados de alguma forma.

RESPONSABILIDADE LIMITADA

A Prozis não pode ser responsabilizada por perdas ou danos indiretos devido à utilização do produto.

O QUE FAZER?

Para solicitar um serviço previsto na garantia, deve primeiro contactar o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e seguir as instruções e recomendações fornecidas.

Devolva o produto dentro da sua embalagem original, incluindo todos os acessórios e toda a documentação, para a seguinte morada:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTOS

A Prozis está sempre disponível para esclarecimentos adicionais através do seu canal de comunicação de apoio ao cliente em <http://www.prozis.com/support>

PROZIS

Zona Franca Industrial
Plat 28 - Pavilhão K - Mod 6
9200-047 Caniçal, Madeira