

PROZIS

**STRETCHY
FULL BODY
RESISTANCE BAND**

User Manual
Warranty Statement

V.2 06/2025

Language index

EN	4
FR	10
DE	16
IT	22
ES	28
PT	34

Prozis is a registered trademark of PROZIS.COM

Prozis reserves the right to adjust or modify the product or any of the associated documentation in order to ensure its suitability for use, at any time and without prior notice.

NOTE: The most recent version of this product's user manual can be found at www.prozis.com/user-manuals

Legal compliance statement

Prozis will always be available for any additional explanation through our customer support communication channels, available at www.prozis.com/support



The packaging that protects the device against transport damage is made from non-polluting materials that can be disposed of via local recycling bins. The recycling code is used to identify various materials for recycling. The code consists of the recycling logo, which is meant to reflect the recycling type, and a number that identifies the material.



The product and packaging materials are recyclable, dispose of it separately for better waste treatment. The Triman logo is valid in France only.

Safety warnings

Get to know the product before using it. Carefully read the following operating instructions. Use the product only as described and only for the indicated areas of application. Keep these instructions safe, and always include them when passing the product on to a third party. The manufacturer is not responsible for any injuries or health complications arising from the improper or unsupervised use of this product.

INTENDED USE

This resistance band is designed to enhance strength, flexibility, and endurance through a variety of exercises. It can be used for warm-ups, stretching, strength training, and rehabilitation. Simply adjust the tension by shortening or lengthening the band and use it for targeted muscle workouts for your arms, legs, core, and back. Always maintain proper form and do controlled movements while exercising. Secure the band underneath your feet or to a stable object when necessary. Avoid overstretching to ensure durability and safety.



DANGER! This symbol, when combined with the note **Danger**, means high risk. Failure to observe this warning may lead to injury to life and limb.



DANGER FOR CHILDREN AND PEOPLE WITH DISABILITIES

- This device is not designed to be used by people (including children) with physical, sensory or mental impairments or lacking experience and knowledge, unless when they are supervised or instructed in the safe use of the product, and understand the risks involved.
- Children must not play with the device.
- Cleaning and user maintenance must not be performed by children without supervision.
- Keep the device out of the reach of children.



DANGER! RISK OF INJURY!

- Only use this article for its intended purpose. Misuse may lead to injury. Use this product solely in accordance with these instructions. Do not attempt to modify the product in any way.
- Verify you are physically fit for training. Always consult your Physician/General Practitioner prior to any physical exercise. Stop exercising if you experience pain or tightness in your chest, shortness of breath, or if you feel faint. Contact your doctor before using the equipment again.
- Always check the equipment for worn (cuts or whitish areas) and damaged parts before and after each use to avoid breaking during exercise. Do not use if damaged.
- Poor training technique can lead to injuries. Use the equipment properly, always warm up before working out, and always train within your capability.
- Safe training requires ample room. Perform the exercises at an ample distance from objects and other persons to ensure nobody can be injured. Before use, ensure that your surroundings are free from potential interference.
- Avoid contact with sharp or abrasive elements.
- This product is intended for personal use only. Do not use it for professional purposes.
- Pregnant women should only exercise after consulting their physician.

User manual

PACKAGE CONTENTS

- 1 x Prozis Stretchy Full Body Resistance Band
- 1 x Instructions Sheet

MAINTENANCE AND CLEANING

Cleaning:

- Do not use aggressive or abrasive cleaning agents. They can damage the equipment.
- Gently wipe with a damp cloth or a paper towel.

Storage:

- When no longer using the product, store it in a dry environment, protected from dust and


direct sunlight.

- Do not store outdoors.
- Check the general condition of the equipment regularly. If you notice cracks or tears, stop using the product.
- Store your equipment inside the original bag provided.

INSTRUCTIONS

How to use:

- If you use the band for muscle strengthening, start with a band with lighter resistance and gradually increase the resistance.
- If you use the band for traction exercises, the greater the resistance of the band, the more it will help you pull.
- The resistance in kg corresponds to the load measured when the band is extended by 250%.
- Check the positioning of the band to prevent it from coming loose during an exercise.
- **Use your band for different exercises:**

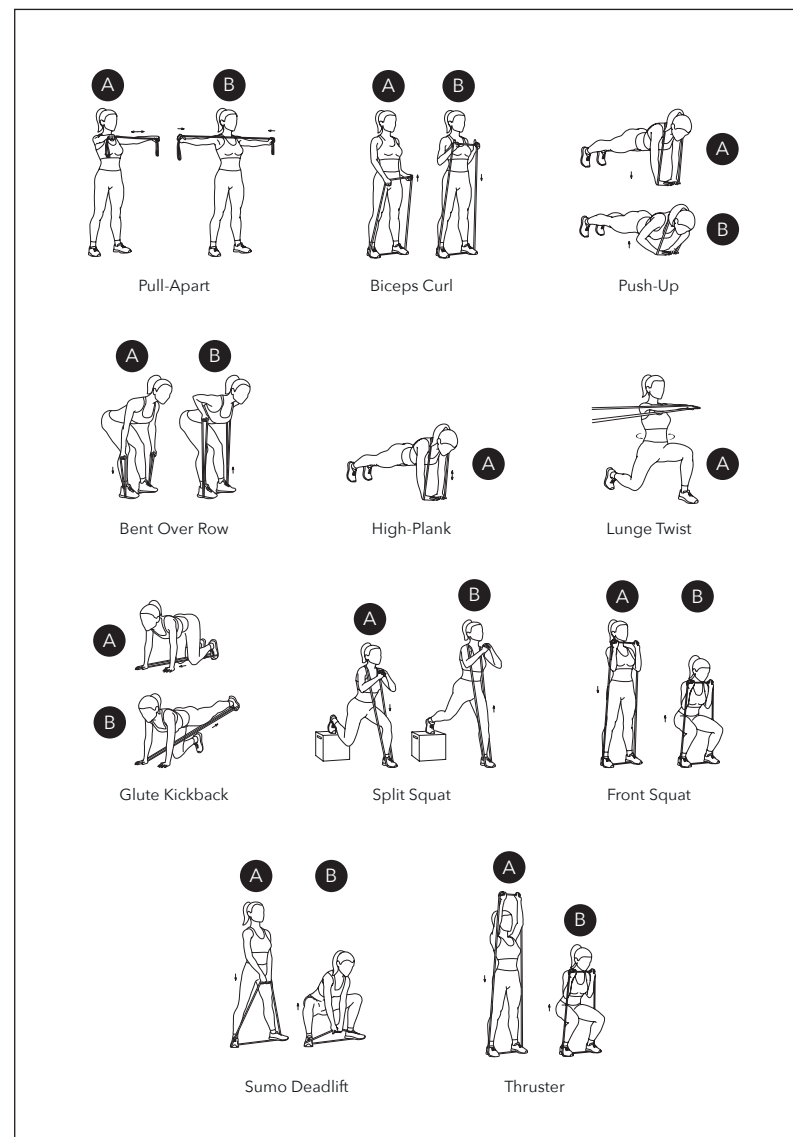

Warranty statement

This product, commercialized by Prozis via www.prozis.com, is covered by the warranty applicable to the purchase and sale of consumer goods.

GENERAL CONSIDERATIONS

This document contains the terms and conditions of Prozis' warranty for final consumers.

This warranty is valid exclusively for consumers who purchase the product for non-professional purposes.

WARRANTY PERIOD

Prozis guarantees the product is to remain free from material and production defects for a 2-year period, counting from the date of initial purchase by a consumer and respective delivery, or for longer if legally established by the applicable national law.

In the event that repair is required, this 2-year period is suspended during repair time.

CONSUMABLES

The gradual performance decrease caused by prolonged use of the product's consumable components, such as batteries, is not covered by this warranty unless the malfunction is caused by faulty design, materials or production.

HOW TO MAKE A CLAIM

If the need arises to exercise the rights conceded to you through this warranty, please contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website and follow the provided instructions or recommendations. Contact and technical assistance information is also provided at the end of this warranty.

Any claims made regarding this warranty will only be valid if proof of purchase is presented by the original customer. This proof of purchase may be the original invoice or receipt, as long as it includes information regarding the date of purchase and the product's model name.

WARRANTY REPAIRS

Any repairs made under this warranty cannot be made by third parties. This warranty does not apply to any repairs, or damage caused directly by such repairs, that have impacted or caused the damage that is the subject of the respective warranty claim.

EXCLUSIONS

The following situations are not covered by this warranty:

1. Any wear and tear of parts and components resulting from normal product use.

2. Cracks, dents, scratches, and other types of superficial damage that only affect the product's appearance.
3. Any malfunction caused by inappropriate use of the product that does not comply with user manual instructions.
4. Use and storage of the product not complying with user manual instructions.
5. Opening of the product by a third party who is not authorized to proceed to its repair.
6. Altering or changing parts or components, whether internal or external.
7. Damage caused by battery leakage resulting from the breaking of any of its components, or from product misuse.
8. Malfunction or damage due to reasons that cannot be ascribed to the production or design of the product.
9. Use of the product in the context of a business, occupation or commerce.
10. Malfunction due to use that does not comply with the technical or security norms in force, or with user manual instructions.

The services provided by Prozis in order to repair or fix any fault or malfunction resulting from the verification of any of the aforementioned excluded situations will be subject to payment of labor, transport and component costs.

The customer shall bear all risks of loss and damage to the product during transportation to Prozis. This warranty will be void if the returned product arrives with labels or stickers that have been removed, damaged, tampered with or modified in any way.

LIMITED RESPONSIBILITY

Prozis cannot be held responsible for indirect damage or loss due to usage of the product.

WHAT TO DO?

To request warranty service, you must first contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions and recommendations.

Send back the product inside its original packaging, including all accessories and documentation, to the following address:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTS

Prozis is always available for additional clarification through their customer service communication channel at www.prozis.com/support

PROZIS est une marque déposée de PROZIS.COM, S.A.

PROZIS se réserve le droit d'ajuster ou de modifier le produit ou toute la documentation associée afin d'assurer son adéquation à l'utilisation, à tout moment et sans préavis.

REMARQUE : La dernière version du manuel d'utilisation de ce produit est disponible sur www.prozis.com/user-manuals

Déclaration de conformité légale

Prozis sera toujours disponible pour toute explication supplémentaire par le biais des canaux de communication du service client, disponibles sur www.prozis.com/support



L'emballage qui protège l'appareil contre les dommages dus au transport est constitué de matériaux non polluants qui peuvent être déposés dans des conteneurs de recyclage locaux. Le code de recyclage est utilisé pour identifier divers matériaux à recycler. Le code se compose du logo de recyclage, censé refléter le type de recyclage, et d'un numéro qui identifie le matériau.



Le produit et les matériaux d'emballage sont recyclables, mettez-les au rebut séparément pour un meilleur traitement des déchets.

Avertissements de sécurité

Familiarisez-vous avec le produit avant de l'utiliser. Lisez attentivement les instructions d'utilisation suivantes. Utilisez le produit exclusivement comme décrit et uniquement pour les domaines d'application indiqués. Conservez ces instructions en lieu sûr et remettez-les à un tiers en cas de cession du produit. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessures ou de complications de santé résultant d'une utilisation inappropriée ou non surveillée de ce produit.

UTILISATION PRÉVUE

Cette bande de résistance est conçue pour améliorer la force, la flexibilité et l'endurance par le biais d'une variété d'exercices. Elle peut être utilisée pour les échauffements, les étirements, la musculation et la rééducation. La tension peut être ajustée individuellement en raccourcissant ou en allongeant la bande. Utilisez-la de manière ciblée pour l'entraînement des bras, des jambes, du tronc et du dos. Veillez toujours à une posture correcte et effectuez les mouvements de manière contrôlée. Si nécessaire, fixez la bande sous vos pieds ou à un objet stable. Évitez de trop l'étirer pour garantir durabilité et sécurité.



DANGER ! Ce symbole, lorsqu'il est associé à la note **Danger**, signifie un risque élevé. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures corporelles et mortelles.



DANGER POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES HANDICAPÉES

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient supervisées ou formées à l'utilisation sûre du produit et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.



DANGER ! RISQUE DE BLESSURES

- N'utilisez ce produit que pour l'usage auquel il est destiné. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures. Utilisez ce produit conformément à ces instructions uniquement. N'essayez en aucun cas de modifier le produit.
- Assurez-vous d'être physiquement apte à l'utiliser. Consultez toujours votre médecin généraliste avant de pratiquer une activité physique. Cessez l'exercice si vous ressentez une douleur ou une oppression dans la poitrine, si vous êtes essoufflé ou si vous vous sentez faible. Contactez votre médecin avant d'utiliser à nouveau l'équipement.
- Avant et après chaque utilisation, vérifiez que la bande ne présente pas de signes d'usure (coupures ou zones blanchâtres) ou de parties endommagées afin d'éviter qu'elle ne se casse.

pendant l'entraînement. N'utilisez pas la bande si elle est endommagée.

- Une mauvaise technique d'entraînement peut entraîner des blessures. Utilisez l'équipement correctement, échauffez-vous toujours avant de vous entraîner et entraînez-vous toujours en fonction de vos capacités.
- Un espace suffisant est nécessaire pour un entraînement en toute sécurité. Effectuez les exercices à une distance suffisante des objets et des autres personnes afin d'éviter les blessures. Avant utilisation, assurez-vous que votre environnement est exempt de toute interférence potentielle.
- Évitez tout contact avec des éléments tranchants ou abrasifs.
- Ce produit est destiné à un usage personnel uniquement. Ne l'utilisez pas à des fins professionnelles.
- Les femmes enceintes ne doivent utiliser l'équipement qu'après avoir consulté leur médecin.

Manuel d'utilisation

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x Bande de résistance pour tout le corps stretchy de Prozis
- 1 x Feuille d'instructions

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyage:

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou abrasifs. Ils peuvent endommager l'équipement.
- Essuyez délicatement avec un chiffon humide ou un essuie-tout.


Stockage:

- Lorsque vous n'utilisez plus le produit, stockez-le dans un environnement sec, à l'abri de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Ne stockez pas à l'extérieur.
- Vérifiez régulièrement l'état général du produit. Cessez de l'utiliser si vous constatez des fissures ou des déchirures.
- Stockez votre équipement dans le sac d'origine fourni.

INSTRUCTIONS

Comment utiliser :

- Si la bande est utilisée pour le renforcement musculaire, commencez par une bande de résistance plus légère et augmentez progressivement la résistance.
- Si vous utilisez la bande pour des exercices de traction, plus la résistance de la bande est grande, plus elle vous aidera à tirer.
- La résistance en kg correspond à la charge mesurée lorsque la bande est étirée à 250 %.
- Faites attention à la position dans laquelle vous la placez pour éviter qu'elle ne se desserre pendant un exercice.
- **Utilisez votre bande pour différents exercices :**

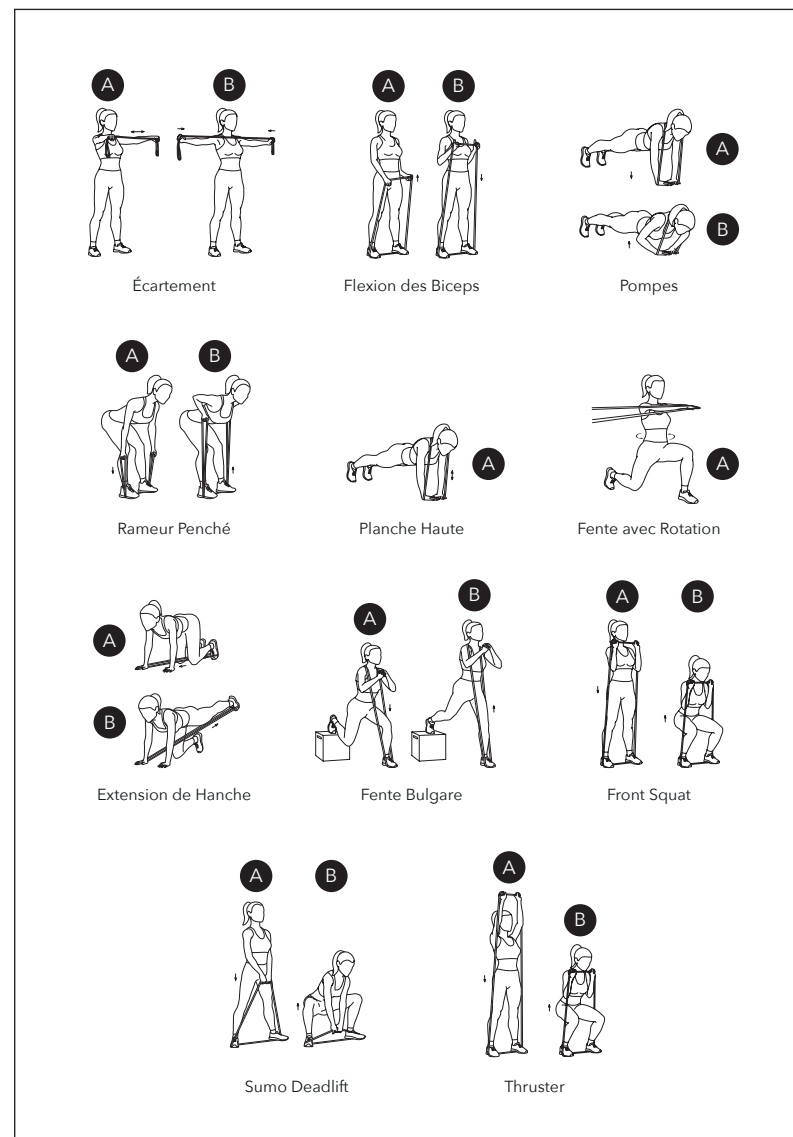

Déclaration de garantie

Ce produit est commercialisé par Prozis via www.prozis.com et couvert par la garantie applicable à l'achat et à la vente de biens de consommation.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Ce document contient les conditions générales de la garantie de Prozis pour les consommateurs finaux.

Cette garantie s'applique exclusivement aux consommateurs qui achètent le produit à des fins non professionnelles.

PÉRIODE DE GARANTIE

Prozis garantit que le produit est exempt de défauts de matériel et de production pendant une période de 3 ans, à compter de la date d'achat initial par le consommateur et de la livraison respective, ou pendant une période plus longue si elle est légalement établie par la législation nationale applicable.

En cas de réparation, cette période de 3 ans est suspendue pendant la durée de la réparation.

CONSOMMABLES

La diminution progressive des performances causée par l'utilisation prolongée des composants consommables du produit, tels que les piles/batteries, n'est pas couverte par cette garantie, sauf si le dysfonctionnement est dû à un défaut de conception, de matériaux ou de production.

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION

En cas de besoin d'exercer les droits qui vous sont concédés par la présente garantie, veuillez communiquer avec le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis et suivre les instructions ou recommandations fournies. Les informations de contact et d'assistance technique sont également fournies à la fin de cette garantie.

Toute réclamation relative à cette garantie ne sera valable que sur présentation d'une preuve d'achat par le client d'origine. Cette preuve d'achat peut être l'original de la facture ou du reçu, pourvu qu'elle comprenne des renseignements sur la date d'achat et le nom du modèle du produit.

RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Toute réparation effectuée dans le cadre de cette garantie ne peut être effectuée par des tiers. Cette garantie ne s'applique pas aux réparations ou aux dommages causés directement par ces réparations, qui ont affecté ou causé les dommages faisant l'objet de la respective réclamation sous garantie.

EXCLUSIONS

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par cette garantie :

1. Toute usure des pièces et composants résultant d'une utilisation normale du produit.
2. Fissures, bosses, éraflures et autres types de dommages superficiels qui n'affectent que l'apparence du produit.
3. Tout dysfonctionnement causé par une utilisation inappropriée du produit non conforme aux instructions du manuel d'utilisation.
4. Utilisation et stockage du produit non conformes aux instructions du manuel d'utilisation.
5. Ouverture du produit par un tiers qui n'est pas autorisé à procéder à sa réparation.//
6. Modification ou changement de pièces ou de composants, qu'ils soient internes ou externes.
7. Dommages causés par une fuite de batterie résultant de la rupture de l'un de ses composants ou d'une mauvaise utilisation du produit.
8. Dysfonctionnement ou dommages dus à des raisons qui ne peuvent être imputées à la production ou à la conception du produit.
9. Utilisation du produit dans le contexte d'un business, d'une profession ou d'un commerce.
10. Dysfonctionnement dû à une utilisation non conforme aux normes techniques ou de sécurité en vigueur, ou aux instructions du manuel d'utilisation.

Les services fournis par Prozis afin de réparer ou dépanner tout défaut ou dysfonctionnement résultant de la vérification de l'une des situations exclues susmentionnées seront soumis au paiement de frais de main-d'œuvre, de transport et de composants.

Le client supporte tous les risques de perte et d'endommagement du produit pendant le transport vers Prozis. Cette garantie sera annulée si le produit retourné est accompagné d'étiquettes ou d'autocollants qui ont été enlevés, endommagés, altérés ou modifiés de quelque façon que ce soit.

RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Prozis ne peut être tenue responsable des dommages indirects ou des pertes dues à l'utilisation du produit.

QUE FAIRE ?

Pour demander le service de garantie, vous devez d'abord contacter le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis, et suivre les instructions et recommandations fournies.

Renvoyer le produit dans son emballage d'origine, y compris tous les accessoires et la documentation, à l'adresse suivante :

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTS

Prozis est toujours disponible pour des éclaircissements supplémentaires via les canaux de communication du service clients sur www.prozis.com/support

PROZIS ist eine eingetragene Marke von PROZIS.COM, S.A.

PROZIS behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Anpassungen oder Änderungen am Produkt oder der damit verbundenen Dokumentation vorzunehmen, um die Gebrauchstauglichkeit des Produkts sicherzustellen.

HINWEIS: Die aktuellste Version dieser Bedienungsanleitung steht auf www.prozis.com/user-manuals zur Verfügung.

Gesetzliche Konformitätserklärung

Für jede weitere Erklärung steht Prozis immer über seine Kundendienst-Kommunikationskanäle unter www.prozis.com/support zur Verfügung.



Die Verpackung, die das Gerät vor Transportschäden schützt, ist aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die in örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden können. Der Recyclingcode dient zur Identifizierung verschiedener Materialien zum Recycling. Der Code besteht aus dem Recycling-Logo, das die Recyclingart widerspiegeln soll, und einer Nummer, die das Material identifiziert.



Das Produkt und die Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Zur besseren Abfallbehandlung separat entsorgen. Das Triman-Logo ist nur in Frankreich gültig.

Sicherheitswarnungen

Machen Sie sich vor der Verwendung mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie die folgenden Gebrauchsanweisungen sorgfältig durch. Verwenden Sie das Produkt ausschließlich wie beschrieben und nur für die angegebenen Anwendungsbereiche. Bewahren Sie diese Anleitung sicher auf und geben Sie sie bei einer Weitergabe des Produkts an Dritte mit. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder gesundheitliche Komplikationen, die durch unsachgemäße oder unbeaufsichtigte Nutzung dieses Produkts entstehen.

VERWENDUNGSZWECK

Dieses Widerstandsband wurde entwickelt, um Kraft, Flexibilität und Ausdauer durch eine Vielzahl von Übungen zu verbessern. Es kann für Aufwärmübungen, Dehnungen, Krafttraining und Rehabilitation verwendet werden. Die Spannung kann durch Verkürzen oder Verlängern des Bandes individuell angepasst werden. Verwenden Sie es gezielt für das Training von Armen, Beinen, Rumpf und Rücken. Achten Sie stets auf eine korrekte Körperhaltung und führen Sie die Bewegungen kontrolliert aus. Sichern Sie das Band bei Bedarf unter den Füßen oder an einem stabilen Objekt. Um die Langlebigkeit und Sicherheit zu gewährleisten, vermeiden Sie eine Überdehnung.



GEFAHR! Dieses Symbol in Kombination mit dem Hinweis **Gefahr** weist auf ein hohes Risiko hin. Wenn diese Warnung nicht beachtet wird, kann dies zu Verletzung der Gliedmaßen und zu Lebensgefahr führen.



GEFAHR FÜR KINDER UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

- Dieses Gerät sollte nicht von Personen (inklusive Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, außer dies erfolgt unter Aufsicht oder sie erhalten entsprechende Anweisungen zur sicheren Anwendung des Geräts und haben die damit verbundenen Gefahren verstanden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.
- Die Reinigung und Wartung sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



GEFAHR! VERLETZUNGSRISIKO

- Verwenden Sie dieses Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Missbrauch kann zu Verletzungen führen. Verwenden Sie dieses Produkt nur gemäß dieser Anleitung. Versuchen Sie nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu verändern.
- Stellen Sie sicher, dass Sie für die Nutzung körperlich fit sind. Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie mit sportlichen Aktivitäten beginnen. Hören Sie auf zu trainieren, wenn Sie Schmerzen oder ein Engegefühl in Ihrer Brust verspüren, an Kurzatmigkeit leiden oder sich schwach fühlen. Kontaktieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Produkt erneut verwenden.
- Überprüfen Sie das Band vor und nach jeder Nutzung auf Abnutzungserscheinungen (Schnitte oder weißliche Stellen) und beschädigte Stellen, um ein Reißen während des Trainings zu vermeiden. Verwenden Sie das Band nicht, wenn es beschädigt ist.
- Eine falsche Trainingsausführung kann zu Verletzungen führen. Nutzen Sie das Produkt sachgemäß, wärmen Sie sich vor jeder Trainingseinheit auf und trainieren Sie stets innerhalb Ihrer individuellen Belastungsgrenze.
- Für ein sicheres Training ist ausreichend Platz erforderlich. Führen Sie die Übungen in einem sicheren Abstand zu Gegenständen und anderen Personen aus, um Verletzungen zu vermeiden. Stellen Sie vor der Nutzung sicher, dass Ihre Umgebung frei von möglichen Störquellen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder rauen Oberflächen.
- Dieses Produkt ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Es ist nicht für professionelle Zwecke gedacht.
- Schwangere sollten das Gerät nur nach Rücksprache mit ihrem Arzt verwenden.

Benutzerhandbuch

VERPACKUNGSIHALT

- 1 x Prozis Stretchy Widerstandsband für den ganzen Körper
- 1 x Anleitung

WARTUNG UND REINIGUNG

Reinigung:


- Bei der Reinigung keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Diese können die Ausrüstung beschädigen.
- Vorsichtig mit einem feuchten Tuch oder einem Papiertuch abwischen.

Lagerung:

- Wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden, bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf, der vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Nicht im Freien lagern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den allgemeinen Zustand des Produkts. Bei Rissen oder Beschädigungen die Nutzung sofort einstellen.
- Bewahren Sie Ihr Band in der mitgelieferten Originaltasche auf.

ANWEISUNGEN**Anwendung:**

- Wenn das Band zur Muskelkräftigung verwendet wird, beginnen Sie mit einem Band mit leichterem Widerstand und erhöhen Sie diesen schrittweise.
- Wenn Sie das Band für Zugübungen verwenden, achten Sie darauf, dass je größer der Widerstand des Bands ist, desto mehr Ihnen das beim Ziehen hilft.
- Der Widerstand in kg entspricht der Belastung, die gemessen wird, wenn das Band um 250% gedehnt wird.
- Überprüfen Sie die Position des Bandes, um zu verhindern, dass es sich während einer Übung löst.
- **Verwenden Sie Ihr Band für unterschiedliche Übungen:**

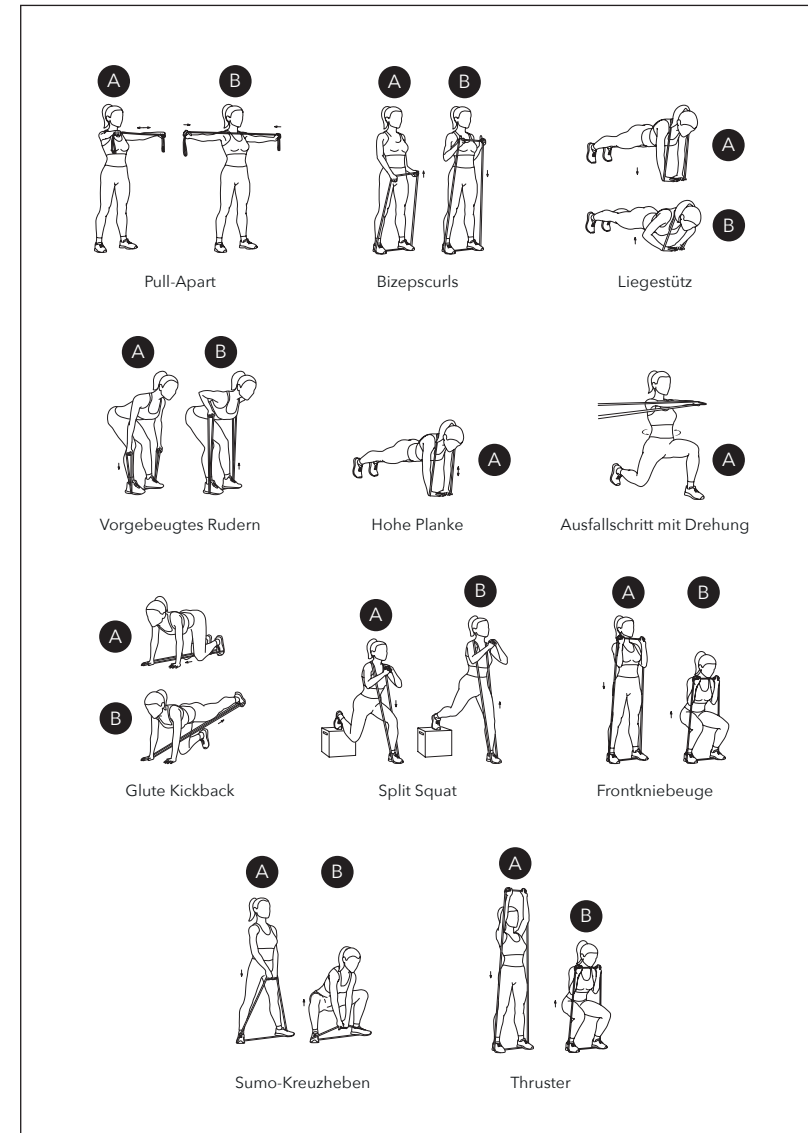

Gewährleistungsbestimmung

Dieses Produkt wird von Prozis via www.prozis.com vermarktet und unterliegt dem für gekaufte und verkaufte Konsumgüter geltenden Gewährleistungsrecht.

ALLGEMEINES

Dieses Dokument enthält die Bedingungen der Gewährleistung von Prozis für Endkunden. Diese Gewährleistung gilt ausschließlich für Kunden, die Produkte für nichtgewerbliche Zwecke kaufen.

LAUFZEIT DER GEWÄHRLEISTUNG

Prozis garantiert, dass ein Produkt 3 Jahre lang keine Material- und Herstellungsmängeln vorweist. Die Laufzeit beginnt ab dem Kaufdatum des Kunden und die jeweilige Zustellung, kann aber auch länger gelten, falls dies gesetzlich durch das anwendbare nationale Recht festgelegt wurde.

Im Fall, dass eine Reparatur nötig ist, wird die 3-Jahre-Laufzeit während der Reparaturzeit suspendiert.

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Eine allmähliche Leistungsabnahme als Resultat eines längeren Gebrauchs der Verbrauchsmaterialien des Produktes, wie beispielsweise Akkus, wird nicht durch die Gewährleistung abgedeckt, es sei denn, die Fehlfunktion wurde durch einen Fehler in der Konstruktion, der Materialien oder der Herstellung verursacht.

WIE WERDEN ANSPRÜCHE GELTEND GEMACHT

Wenn es nötig ist, die durch diese Gewährleistung erteilten Rechte wahrzunehmen, kontaktieren Sie bitte den Prozis Kundenservice durch die auf der Prozis-Webseite zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle und folgen Sie den dort stehenden Anweisungen oder Empfehlungen. Kontaktinformationen und Informationen zum technischen Support stehen ebenfalls am Ende dieser Gewährleistung.

Jegliche Ansprüche, die bezüglich dieser Gewährleistung geltend gemacht werden, werden erst gültig, wenn der Kaufbeleg durch den ursprünglichen Kunden präsentiert wird. Dieser Kaufbeweis kann die originale Rechnung oder Quittung sein, solange es die Informationen bezüglich des Kaufdatums und des Namens des Produktmodells enthält.

GEWÄHRLEISTUNGSREPARATUREN

Jegliche Reparaturen, die im Rahmen dieser Gewährleistung getätigt wurden, können nicht durch Dritte gemacht werden. Von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen sind Reparaturen oder Schäden, die Resultat aus solchen Reparaturen durch Dritte und durch Dritte beeinflusst oder verursacht wurden.

AUSNAHMEN

Folgende Situationen werden von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen:

1. Jegliche Verschleißerscheinungen von Teilen und Bestandteilen, die durch die normale Produktverwendung entstehen.
2. Risse, Dellen, Kratzer und andere Arten von Oberflächenschäden, die nur das Aussehen des Produktes beeinträchtigen.
3. Jegliche Fehlfunktion, die durch die unsachgemäße Produktverwendung, d.h. die den Anweisungen der Bedienungsanleitung nicht entspricht, entsteht.
4. Wenn die Verwendung und Aufbewahrung des Produktes nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entspricht.
5. Die Öffnung des Produkts durch eine dritte Partei, die nicht autorisiert ist, diese Reparatur zu tätigen.
6. Das Bearbeiten oder Ändern von Teilen oder Komponenten, seien sie von Innen oder von Außen.
7. Durch auslaufende Batterieflüssigkeit verursachte Schäden, die wiederum durch materielle Schäden an den Komponenten oder durch den Missbrauch des Produktes entstanden sind.
8. Eine Fehlfunktion oder ein Schaden, der nicht auf die Herstellung oder das Design des Produktes zurückgeführt werden kann.
9. Die Verwendung des Produktes im Rahmen einer Geschäftstätigkeit, einer Beschäftigung oder eines Handels.
10. Eine Fehlfunktion aus Gründen, die nicht den geltenden technischen Normen oder Sicherheitsnormen, oder nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entsprechen.

Treten diese oben genannten Situationen ein, fallen für die durch Prozis gebotenen Dienste zum Reparieren von Defekten oder Fehlfunktionen, und die Kosten für die Reparaturarbeiten, den Transport und Ersatzteile werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Der Kunde trägt alle Risiken für den Verlust und die Schädigung des Produktes im Laufe des Transportes zu Prozis. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, falls das Produkt mit Etiketten oder Aufklebern abgegeben wird, die entfernt, geschädigt, geändert oder auf sonstige Weise modifiziert wurden.

BESCHRÄNKTE HAFTUNG

Prozis kann nicht für die indirekte Schädigung oder den Verlust durch die Verwendung des Produktes verantwortlich gemacht werden.

WAS MUSS GEMACHT WERDEN?

Um die Gewährleistungsansprüche gelten zu machen, sollten Sie zuerst den Prozis Kundenservice, durch die auf der Webseite von Prozis zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle, kontaktieren und allen zur Verfügung stehenden Anweisungen und Empfehlungen folgen.

Senden Sie das Produkt in der Originalverpackung, inklusive dem ganzen Zubehör und den Unterlagen, an die folgende Adresse zurück:

PROZIS
Rua do Cais nº 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

KONTAKTE

Der Prozis-Kundenservice steht Ihnen jederzeit für weitere Erläuterungen durch die auf der Webseite stehenden Kommunikationskanäle www.prozis.com/support zur Verfügung.

PROZIS è un marchio registrato di proprietà di PROZIS.COM, S.A.

PROZIS si riserva il diritto di adattare o modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, il prodotto o qualsiasi documentazione ad esso associata, per poterne assicurare l'idoneità all'uso.

NOTA: La versione più recente del manuale d'istruzioni di questo prodotto è disponibile sul sito www.prozis.com/user-manuals

Dichiarazione di conformità legale

Prozis sarà sempre disponibile a prestare qualsiasi ulteriore chiarimento tramite i suoi canali di comunicazione di assistenza al cliente, disponibili sul sito <http://www.prozis.com/support>



La confezione che protegge il dispositivo dagli eventuali danni provocati dal trasporto è fatta di materiali non inquinanti completamente riciclabili. Il codice di riciclaggio viene utilizzato per identificare i diversi materiali per lo smaltimento differenziato. Il codice consiste nel logo del riciclaggio, pensato per illustrare il tipo di riciclaggio, e in un numero che identifica il materiale.



Questo prodotto ed i materiali di imballaggio sono riciclabili. Smaltire separatamente per un miglior trattamento dei rifiuti. Il logo Triman è valido solamente in Francia.

Avvertenze di sicurezza

Conoscere il prodotto prima di usarlo. Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso. Usare il prodotto solo come descritto e solo per le aree di applicazione indicate. Conservare queste istruzioni e includerle sempre quando si dà il prodotto ad altre persone. Il produttore non è responsabile per eventuali infortuni o complicazioni di salute derivanti dall'uso improprio o non supervisionato di questo prodotto.

USO PREVISTO

Questa fascia di resistenza è progettata per migliorare forza, flessibilità e resistenza attraverso una varietà di esercizi. Può essere utilizzata per riscaldamenti, allungamenti, allenamenti di forza e riabilitazione. Basta regolare la tensione accorciando o allungando la fascia e usarla per allenamenti mirati ai muscoli di braccia, gambe, addome e schiena. Mantenere sempre una forma corretta ed effettuare movimenti controllati durante l'esercizio. Fissare la fascia sotto i piedi o a un oggetto stabile se necessario. Evitare di allungarla eccessivamente per garantire durabilità e sicurezza.



PERICOLO! Questo simbolo, quando seguito dalla nota **Pericolo**, indica un rischio elevato. Il mancato rispetto di questa avvertenza può comportare lesioni fisiche o persino mortali.



PERICOLO PER BAMBINI E PERSONE CON DISABILITÀ

- Questo prodotto non deve essere usato da persone (inclusi i bambini) con disabilità di natura fisica, sensoriale o mentale o comunque senza un'adeguata esperienza e conoscenza, ad eccezione del caso in cui siano sotto supervisione o abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo sicuro del prodotto e ne comprendano i possibili rischi.
- I bambini non devono giocare con il prodotto.
- Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.



PERICOLO! RISCHIO DI LESIONI

- Utilizzare il prodotto solamente per l'uso al quale è destinato. Un uso improprio può comportare lesioni. Usare il prodotto solamente come indicato dalle presenti istruzioni. Non provare a modificare il prodotto in alcun modo.
- Assicurarsi di essere fisicamente idonei per l'uso. Consultare sempre il proprio medico prima di effettuare qualsiasi attività fisica. Smettere di allenarsi se si dovesse sentire dolore o senso di oppressione nel petto, mancanza di respiro o mancamenti. Consultare il proprio medico prima di tornare ad utilizzare il prodotto.
- Controllare sempre che l'attrezzatura non abbia parti usurate (tagli o aree sbiancate) e danneggiate prima e dopo ogni utilizzo per evitare che si rompa durante l'esercizio. Non usare se danneggiata.
- Una tecnica di allenamento scorretta può portare a infortuni. Usare l'attrezzatura correttamente, riscaldarsi sempre prima dell'uso e allenarsi sempre entro le proprie capacità.
- Un allenamento sicuro richiede ampio spazio. Eseguire gli esercizi a una distanza adeguata da oggetti e altre persone per garantire che nessuno possa essere ferito. Prima dell'uso, assicurarsi che l'ambiente circostante sia libero da potenziali interferenze.
- Evitare il contatto con elementi taglienti o abrasivi.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso personale. Non utilizzare per scopi professionali.
- Durante la gravidanza, utilizzare il dispositivo solo dopo aver consultato un medico.

Manuale dell'utente

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x Fascia di Resistenza (corpo intero) Stretchy Prozis
- 1 x Foglio di istruzioni

PULIZIA E MANUTENZIONE

Pulizia:


- Non utilizzare detergenti aggressivi o abrasivi, dato che potrebbero danneggiare il prodotto!
- Pulire il prodotto con un panno umido o con della carta da cucina.

Conservazione:

- Quando non si utilizza il prodotto, conservarlo in un luogo asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce diretta del sole.
- Non conservare il prodotto all'aperto.
- Controllare regolarmente le condizioni generali dell'attrezzatura. In caso di spaccature o strappi, smetti di usare il prodotto.
- Conservare il prodotto nella custodia originale fornita.

ISTRUZIONI**Istruzioni per l'uso:**

- Se la fascia deve essere utilizzata per il rafforzamento muscolare, iniziare con una resistenza leggera e aumentare gradualmente la resistenza.
- Se si utilizza la fascia per esercizi di trazione, quanto maggiore la resistenza della fascia, tanto più essa aiuterà nella trazione.
- La resistenza in kg corrisponde al carico misurato quando la fascia è estesa del 250%.
- Controllare il posizionamento della fascia per evitare che essa si slacci durante un esercizio.
- **Utilizzare la fascia elastica per diversi esercizi:**

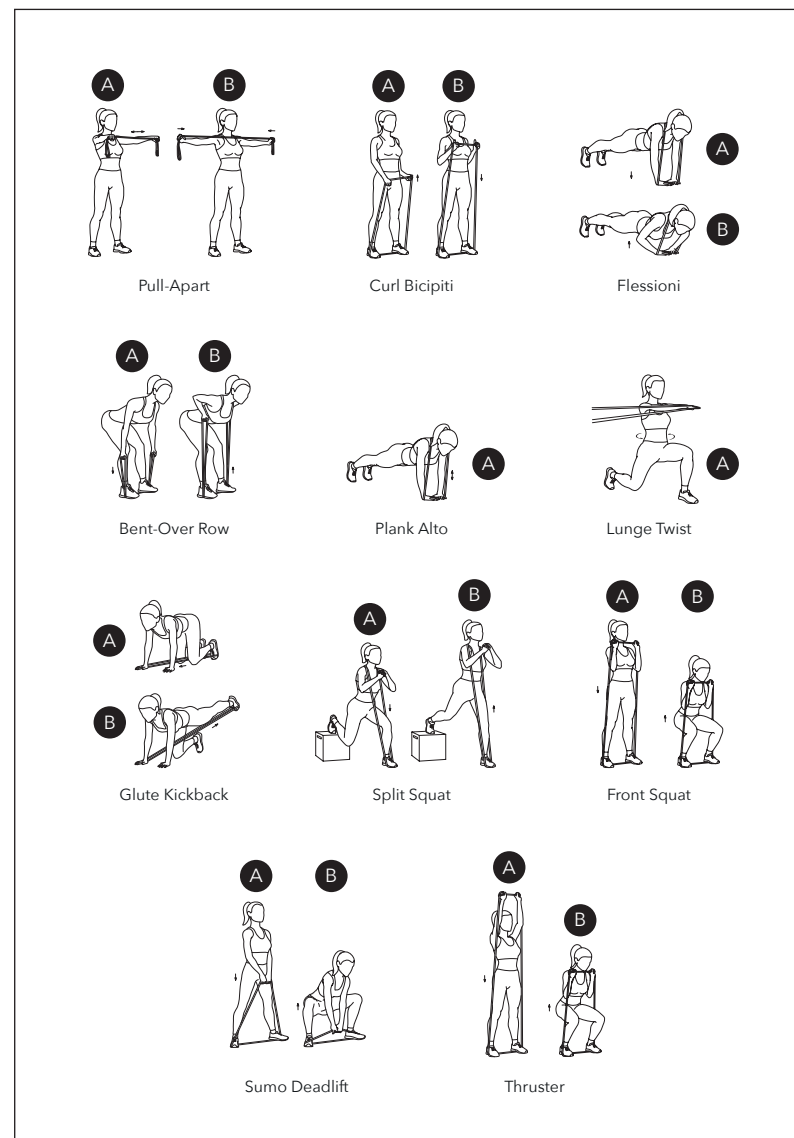

Dichiarazione di garanzia

Questo prodotto è commercializzato da Prozis tramite www.prozis.com ed è coperto dalla garanzia applicabile all'acquisto e alla vendita di beni di consumo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Questo documento contiene i termini e le condizioni della garanzia di Prozis per il consumatore finale.

Questa garanzia è valida esclusivamente per il consumatore che acquista prodotti per un uso non professionale.

PERIODO DI GARANZIA

Prozis garantisce che le apparecchiature rimangano senza difetti, del materiale e del prodotto stesso, per un periodo di 3 anni a partire dalla data iniziale dell'acquisto da parte del consumatore e della relativa consegna, o per un tempo maggiore, se legalmente stabilito dalla normativa nazionale applicabile.

In caso di riparazione, il periodo di 3 anni è sospeso durante il tempo richiesto dalla riparazione.

BENI DI CONSUMO

La graduale diminuzione delle prestazioni, causata dall'uso prolungato delle componenti deteriorabili, come le batterie, non è coperta da questa garanzia, a meno che il malfunzionamento non sia causato da un difetto di design, materiale o produzione.

COME EFFETTUARE UN RECLAMO

In caso esista il motivo per esercitare il diritto concesso al consumatore da questa garanzia, preghiamo di contattare l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e di seguire le istruzioni e i consigli riportati. I contatti e le informazioni per l'assistenza tecnica si trovano anche alla fine di questa garanzia.

Qualsiasi reclamo effettuato in relazione a questa garanzia sarà valido solo su presentazione di una prova di acquisto da parte del cliente originale. Questa prova può essere la fattura o ricevuta originale, premesso che presenti le informazioni relative alla data dell'acquisto e al nome del modello del prodotto.

RIPARAZIONI IN GARANZIA

Qualsiasi riparazione nell'ambito della presente garanzia non può essere effettuata da terzi. Questa garanzia non si applica a nessun tipo di riparazione o danno causato direttamente da tali riparazioni, che abbiano avuto un impatto o abbiano causato i danni che costituiscono l'oggetto del corrispondente reclamo di garanzia.

ECCEZIONI

Le situazioni seguenti non sono coperte dalla presente garanzia:

1. Qualsiasi usura a parti e componenti che risulti dal normale utilizzo del dispositivo.
2. Crepe, ammaccature, graffi, e altri tipi di danni superficiali che riguardano solo l'aspetto del prodotto.
3. Qualsiasi malfunzionamento causato da utilizzo inappropriato che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
4. Utilizzo e conservazione del prodotto che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
5. Apertura del prodotto da terzi non autorizzati a procedere alla riparazione.
6. Alterazione o modifica di parti o componenti, sia interne che esterne.
7. Danni causati da perdite della batteria, provocate da un guasto di una sua qualsiasi componente, oppure da uso improprio del prodotto.
8. Malfunzionamenti o danni causati da situazioni non ascrivibili alla produzione o all'ideazione dell'apparecchiatura.
9. Uso del prodotto in contesti aziendali, professionali o commerciali.
10. Malfunzionamento causato da utilizzo che non rispetta la normativa tecnica e di sicurezza in vigore.

I servizi forniti da Prozis con il fine di riparare o aggiustare qualsiasi tipo di difetto o malfunzionamento derivante da una delle situazioni eccezionali sopracitate, saranno soggetti al pagamento di manodopera, trasporto e costi della componente.

Il cliente deve supportare tutti i rischi di perdita e danno al prodotto durante il trasporto verso la Prozis. Questa garanzia è nulla se l'apparecchiatura restituita non riporta correttamente l'etichetta o l'adesivo, perché rimossi, danneggiati, manomessi o modificati in qualsiasi modo.

RESPONSABILITÀ LIMITATA

Prozis non può ritenersi responsabile per danni o perdita indiretti, dovuti all'uso del prodotto.

COSA FARE?

Al fine di richiedere un servizio di garanzia, il cliente dovrà contattare prima di tutto l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e seguire le istruzioni e i consigli riportati.

Restituire il prodotto all'interno della scatola originale, inclusi tutti gli accessori e i documenti presenti al suo interno, all'indirizzo seguente:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTATTI

Prozis è sempre disponibile per ulteriori chiarimenti. Contatta l'Assistenza Clienti all'indirizzo: www.prozis.com/support

PROZIS es una marca registrada de PROZIS.COM, S.A.

PROZIS se reserva el derecho de ajustar o modificar el producto o la documentación asociada en cualquier momento y sin previo aviso a fin de garantizar la idoneidad para su uso.

NOTA: La versión más reciente del manual de usuario de este producto está disponible para consulta en www.prozis.com/user-manuals

Conformidad legal

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestros canales de comunicación del Servicio de Atención al Cliente, disponibles en www.prozis.com/support



El embalaje que protege el dispositivo contra daños durante el transporte se ha fabricado con materiales no contaminantes y se puede desechar en los contenedores de reciclaje convencionales. El código de reciclaje se utiliza para identificar el material del que está hecho un artículo, a fin de facilitar su reciclaje. Consta del símbolo de reciclaje que debe reflejar el tipo y el número que identifica el material.



El producto y los materiales de embalaje son reciclables. Deséchelos por separado para un mejor tratamiento de los residuos. El etiquetado Triman solo es válido en Francia.

Advertencias de seguridad

Familiarícese el producto antes de usarlo. Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones de uso. Utilice el producto únicamente según lo descrito y solo para las áreas de aplicación indicadas. Guarde estas instrucciones y entréguelas siempre que pase el producto a otras personas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o complicaciones de salud derivadas del uso inadecuado o no supervisado de este producto.

USO ADECUADO

Esta banda de resistencia está diseñada para mejorar la fuerza, la flexibilidad y la resistencia mediante la realización de varios ejercicios. Puede utilizarse para calentamientos, estiramientos, entrenamiento de fuerza y rehabilitación. Simplemente ajuste la tensión acortando o alargando la banda y úsela en entrenamientos musculares específicos de brazos, piernas, abdomen y espalda. Mantenga siempre una postura adecuada y realice movimientos controlados durante el ejercicio. Fije la banda debajo de sus pies o a un objeto estable cuando sea necesario. Evite estirarla en exceso para garantizar su durabilidad y seguridad.



¡PELIGRO! Este símbolo, acompañado de la advertencia **Peligro (Danger)**, indica un riesgo elevado. Ignorar este aviso puede provocar lesiones o incluso la muerte.



PELIGRO PARA NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Este producto no está indicado para personas (niños incluidos) con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que no tengan la experiencia o el conocimiento suficientes, a menos que estén supervisadas o guiadas para usar el producto con seguridad y entiendan los riesgos que implica.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- La limpieza y el mantenimiento no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.



¡PELIGRO! RIESGO DE LESIONES

- Utilice este producto exclusivamente para el uso previsto. El mal uso puede provocar lesiones. Utilice este producto únicamente de acuerdo con estas instrucciones. No intente modificar el producto de ninguna manera.
- Asegúrese de estar en buena forma física para usarlo. Consulte siempre a su médico antes de realizar cualquier actividad física. Deje de hacer ejercicio si siente dolor o sensación de presión en el pecho, si le falta el aire o se siente débil. Póngase en contacto con su médico antes de volver a utilizar el producto.
- Compruebe siempre que el producto no tenga partes desgastadas (cortes o zonas blanquecinas) o dañadas antes y después de cada uso para evitar que se rompa durante el ejercicio. No lo utilice si presenta daños.
- Los métodos de entrenamiento incorrectos pueden provocar lesiones. Use el equipo de manera adecuada, realice siempre un calentamiento antes de entrenar y no supere sus límites físicos.
- Asegúrese de disponer de espacio suficiente para entrenar de manera segura. Realice los ejercicios a una distancia adecuada de objetos y otras personas para evitar cualquier riesgo de lesiones. Antes de usar el equipo, asegúrese de que su entorno esté libre de posibles obstáculos.
- Mantenga el producto alejado de objetos afilados o superficies ásperas.
- Este dispositivo está destinado solo para uso personal. No lo utilice para fines profesionales.
- Las mujeres embarazadas solo deben usar el equipo después de consultar a su médico.

Manual de usuario

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x Banda de Resistencia para Todo el Cuerpo Stretchy de Prozis
- 1 x Hoja de instrucciones

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpieza:

- No utilice productos de limpieza agresivos o abrasivos para limpiar el producto, ya que

estos pueden dañarlo.

- Límpielo suavemente con un paño húmedo o con papel de cocina.


Almacenamiento:

- Cuando no utilice el producto, guárdelo en un ambiente seco, protegido del polvo y de la luz solar directa.
- No almacenar al aire libre.
- Revise regularmente el estado del producto. Deje de usarlo si nota grietas o deformaciones.
- Guarde el producto en la bolsa original incluida.

INSTRUCCIONES

Utilización:

- Si utiliza la banda para fortalecer los músculos, empiece con una banda de resistencia más ligera y vaya aumentando progresivamente.
- Si usa la banda para ejercicios de tracción, cuanto mayor sea la resistencia de la banda, más fácil resultará la tracción.
- La resistencia en kg corresponde a la carga medida cuando la banda se extiende al 250%.
- Tenga en cuenta la posición en que la coloca para evitar que se afloje durante el ejercicio.
- **Utilice la banda para realizar distintos ejercicios:**

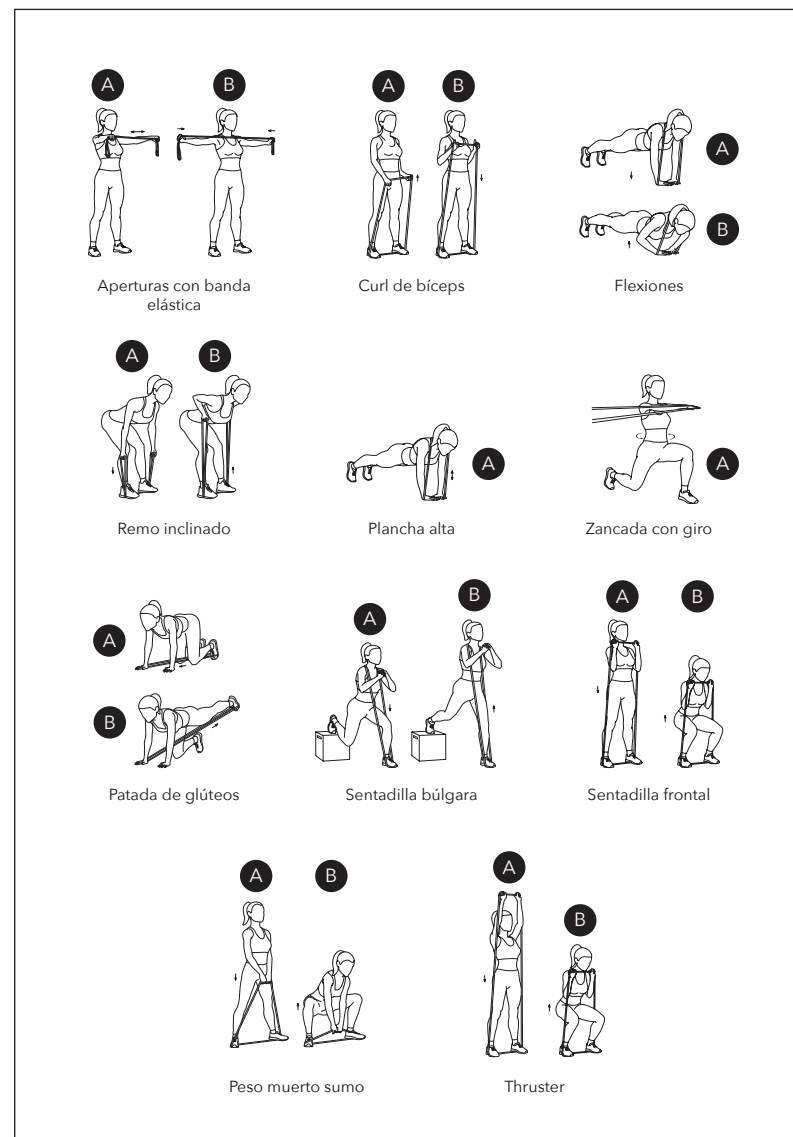

Certificado de garantía

Producto comercializado por Prozis a través de www.prozis.com y cubierto por la garantía aplicable a la compraventa de bienes de consumo.

CONSIDERACIONES GENERALES

En el presente documento se describen los términos y condiciones de la garantía que Prozis ofrece a sus clientes finales.

La presente garantía se aplica exclusivamente a los clientes que adquieran el producto para fines no profesionales.

PERÍODO DE GARANTÍA

Prozis garantiza que el producto no presentará defectos de materiales ni de fabricación durante un período de 3 años a partir de la fecha de compra por parte del cliente y su respectiva entrega, o durante un periodo más largo si así lo establece la legislación nacional vigente.

En caso de que el producto requiera reparación, el plazo de garantía de 3 años se suspende durante el período en que el artículo se encuentre en reparación.

CONSUMIBLES

La reducción gradual del rendimiento como consecuencia del uso prolongado de los componentes consumibles del producto, como las pilas/baterías, no está cubierta por esta garantía a menos que la avería sea atribuible a defectos de diseño, material o fabricación.

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN

Para poder ejercer su derecho de garantía, deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

La información de contacto y asistencia técnica también se encuentra disponible al final de la presente garantía.

Cualquier reclamación relacionada con la presente garantía solo será válida si el cliente original presenta el justificante de compra, pudiendo este ser la factura o el recibo original que permita comprobar la fecha de compra y el modelo del producto.

REPARACIONES EN GARANTÍA

Las reparaciones en garantía no puede efectuarse por servicios técnicos de terceras partes. La presente garantía no cubre reparaciones o daños directamente ocasionados por dichas reparaciones que hayan afectado o provocado los daños que son objeto de la reclamación de garantía.

EXCLUSIONES

Quedan excluidas de la cobertura los siguientes casos:

1. Cualquier desgaste de piezas y componentes como consecuencia del uso normal del producto.
2. Daños estéticos externos como agrietamientos, abolladuras, arañazos y otros tipos de daños superficiales.
3. Cualquier avería provocada por un uso inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
4. Uso y almacenamiento inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
5. Intento de reparación del producto por un tercero no autorizado.
6. Cambios o alteraciones de piezas o componentes internos o externos.
7. Daños producidos por fuga del contenido de las pilas/baterías como consecuencia de la ruptura de cualquiera de sus componentes, o por el uso incorrecto del producto.
8. Averías o daños por razones que no pueden atribuirse a la fabricación o diseño del producto.
9. Uso del producto en actividades profesionales, comerciales o empresariales.
10. Avería debido a un uso que no respeta las normas técnicas o de seguridad vigentes o las instrucciones del manual del uso.

Los servicios proporcionados por Prozis de reparación o arreglo de cualquier fallo o avería como consecuencia de cualquiera de las situaciones excluidas anteriormente mencionadas estarán sujetos al pago de costes de mano de obra, transporte y componentes.

El cliente asumirá todos los riesgos de pérdidas y daños que pueda sufrir el producto durante el transporte a Prozis. La presente garantía quedará anulada si las etiquetas o los adhesivos del producto devuelto han sido retirados o están dañados, manipulados o modificados de alguna manera.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Prozis no se responsabiliza de daños o pérdidas indirectos como consecuencia del uso del producto.

CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, primero deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

Envíe el producto en su embalaje original, incluyendo todos los accesorios y documentación a la siguiente dirección:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTO

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de www.prozis.com/support

PROZIS é uma marca comercial registada da PROZIS.COM, S.A.

A PROZIS reserva-se o direito de ajustar ou modificar o produto ou qualquer documentação associada com o intuito de garantir a sua aptidão para utilização, a qualquer altura e sem aviso prévio.

NOTA: A versão mais recente do manual de utilizador deste produto está disponível para consulta no site www.prozis.com/user-manuals

Declaração de conformidade legal

A Prozis está sempre disponível para esclarecimentos adicionais através dos canais de comunicação de apoio ao cliente em www.prozis.com/support



A embalagem que protege o dispositivo contra danos de transporte é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos pontos de reciclagem locais. O código de reciclagem é utilizado para identificar vários materiais para reciclagem. O código é composto pelo logótipo da reciclagem, que deve refletir o tipo de reciclagem, e por um número, que identifica o material.



O produto e os materiais da embalagem são recicláveis. Elimine-os separadamente para um tratamento mais adequado dos resíduos. O logótipo Triman é válido apenas em França.

Avisos de segurança

Familiarize-se com o produto antes de o usar. Leia cuidadosamente as seguintes instruções. Utilize o produto apenas como descrito e apenas para as áreas de aplicação indicadas. Conserve estas instruções em segurança e inclua-as sempre ao passar o produto para terceiros. O fabricante não se responsabiliza por quaisquer lesões ou problemas de saúde decorrentes do uso inadequado ou não supervisionado deste produto.

UTILIZAÇÃO PREVISTA

Esta banda de resistência foi desenhada para aumentar a força, flexibilidade e resistência por meio de vários exercícios. Pode ser usada para aquecimentos, alongamentos, treinos de força e reabilitação. Basta ajustar a tensão encurtando ou alongando a banda e utilizá-la para treinos musculares direcionados para braços, pernas, core e costas. Mantenha sempre uma postura correta e faça movimentos controlados durante o exercício. Prenda a banda debaixo dos pés ou a um objeto estável quando necessário. Evite esticá-la em demasia para garantir durabilidade e segurança.



PERIGO Este símbolo, em combinação com a nota **Perigo**, alerta para uma situação de risco elevado. O não cumprimento deste aviso poderá causar lesões nos membros e risco de vida.



PERIGO PARA CRIANÇAS E PESSOAS COM INCAPACIDADES

- Este produto não foi desenvolvido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem a experiência e/ou conhecimento adequados, exceto se forem supervisionadas por alguém responsável pela sua segurança ou receberem instruções sobre o funcionamento do aparelho e compreenderem os riscos associados.
- As crianças não devem brincar com o equipamento.
- A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o produto fora do alcance das crianças.



PERIGO! RISCO DE FERIMENTOS

- Utilize apenas este produto para os fins a que se destina. Uma utilização incorreta pode causar ferimentos. Utilize o produto apenas de acordo com estas instruções. Não tente modificar o produto de forma alguma.
- Certifique-se de que está fisicamente preparado para o utilizar. Consulte sempre o seu médico antes de dar início à atividade física. Interrompa-a se sentir dor ou um aperto no peito, ficar com falta de ar ou se sentir tonturas. Contacte o seu médico antes de utilizar novamente o equipamento.
- Confirme antes e depois de cada uso se o equipamento tem partes gastas (cortes ou áreas esbranquiçadas) ou danificadas para evitar que se parta durante o exercício. Não use se estiver danificado.
- Uma técnica de treino inadequada pode levar a lesões. Use o equipamento corretamente, aqueça sempre antes de treinar e treine de acordo com as suas capacidades.
- Um treino seguro requer espaço. Realize os exercícios a uma distância ampla de objetos e pessoas para garantir que ninguém se magoa. Antes de usar, assegure-se de que não há potenciais interferências ao seu redor.
- Evite o contacto com elementos cortantes ou abrasivos.
- Este produto destina-se apenas a uso pessoal. Não o utilize para fins profissionais.
- Se estiver grávida, utilize o equipamento apenas após consultar o seu médico.

Manual de utilizador

CONTEÚDOS DA EMBALAGEM

- 1 x Banda de Resistência Corporal Stretchy da Prozis
- 1 x Folha de instruções

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Limpeza:


- Não utilize agentes de limpeza agressivos ou abrasivos. Estes podem danificar o equipamento.
- Limpe suavemente com um pano humedecido ou papel de cozinha.

Armazenamento:

- Quando o produto não estiver em utilização, guarde-o num ambiente seco, ao abrigo do pó e da luz solar direta.
- Não armazenar ao ar livre.
- Verifique regularmente o estado geral do equipamento. Se notar fissuras ou rasgões, pare de o utilizar.
- Guarde o seu equipamento dentro do saco original fornecido.

INSTRUÇÕES**Como utilizar:**

- Se utilizar a banda para fortalecimento muscular, comece com uma resistência mais baixa e aumente-a gradualmente.
- Se utilizar a banda para exercícios de tração, quanto maior for a resistência da banda, mais o ajudará a puxar.
- A resistência em kg corresponde à carga medida quando a banda está estendida a 250%.
- Verifique o posicionamento da banda para evitar que se solte durante um exercício.
- **Utilize a sua banda para diferentes exercícios:**

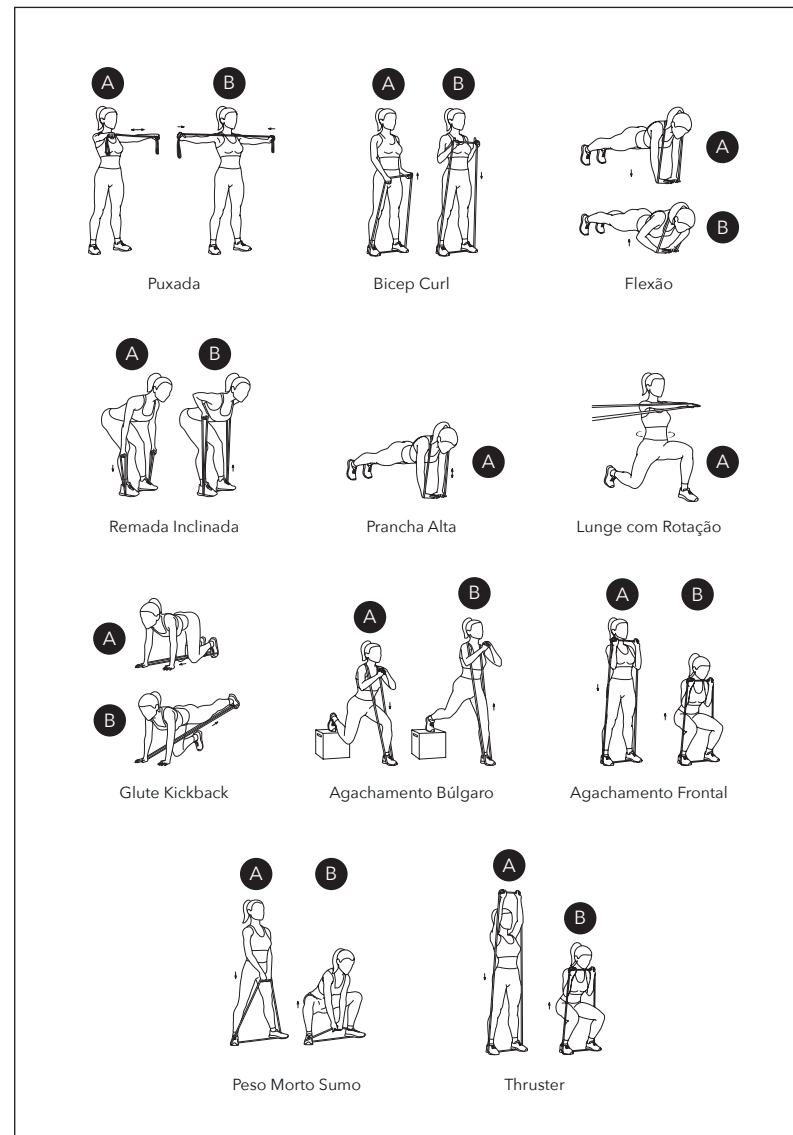

Declaração de garantia

Este produto é comercializado pela Prozis via www.prozis.com e está abrangido pela garantia aplicável à compra e venda de produtos de consumo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este documento contém os termos e as condições da garantia da Prozis para consumidores finais.

Esta garantia é válida exclusivamente para consumidores que adquiram o produto para fins não profissionais.

PERÍODO DE GARANTIA

A Prozis garante um produto sem defeitos de material e fabrico durante um período de 3 anos, a contar a partir da data de aquisição inicial pelo consumidor e respetiva entrega, ou durante mais tempo se legalmente determinado pela legislação nacional aplicável.

Na eventualidade de ser necessário efetuar uma reparação, este período de 3 anos é interrompido durante o tempo de reparação.

CONSUMÍVEIS

A redução gradual do desempenho causada pela utilização prolongada dos componentes consumíveis do produto, como pilhas/baterias, não se encontra abrangida por esta garantia, exceto se a avaria tiver sido causada por defeitos no design, nos materiais ou no fabrico.

COMO APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO

Se surgir a necessidade de exercer os direitos concedidos ao utilizador através desta garantia, entre em contacto com o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e siga as instruções ou recomendações fornecidas.

As informações de contacto e assistência técnica também estão indicadas no final desta garantia.

Quaisquer reclamações efetuadas relativamente a esta garantia apenas serão válidas se for apresentada a prova de compra pelo cliente original. Esta prova de compra poderá ser a fatura ou o recibo original, desde que inclua informações referentes à data de aquisição e ao nome do modelo do produto.

REPARAÇÕES DENTRO DA GARANTIA

As reparações ao abrigo desta garantia não podem ser efetuadas por terceiros. Esta garantia não se aplica a reparações, ou danos causados diretamente por tais reparações, que tenham afetado ou causado os danos que constituem o objeto desta reclamação de garantia.

EXCLUSÕES

As situações que se seguem não se encontram abrangidas por esta garantia:

1. Qualquer desgaste de peças e componentes resultante da utilização normal do produto.
2. Fissuras, amolgadelas, riscos e outros tipos de danos superficiais que afetam apenas o aspeto do produto.
3. Qualquer avaria causada por uma utilização inadequada do produto que não esteja de acordo com as instruções do manual de utilizador.
4. Utilização e armazenamento do produto que não estejam em conformidade com as instruções do manual de utilizador.
5. Abertura do produto por terceiros não autorizados a proceder à sua reparação.
6. Modificação ou alteração de peças ou componentes, quer sejam internos ou externos.
7. Danos causados por vazamento da pilha/bateria resultante da quebra de qualquer um dos seus componentes ou da utilização incorreta do produto.
8. Avaria ou danos devido a motivos que não podem ser atribuídos ao fabrico ou design do produto.
9. Utilização do produto no contexto de empresa, profissional ou comercial.
10. Avaria devido a uma utilização que não cumpra as normas técnicas ou de segurança em vigor ou as instruções do manual de utilizador.

Os serviços fornecidos pela Prozis de reparação ou correção de falhas ou avarias resultantes da verificação de qualquer uma das situações excluídas acima mencionadas estarão sujeitos ao pagamento dos custos com mão de obra, transporte e componentes.

O cliente deverá assumir todos os riscos de perda do produto e danos causados ao mesmo durante o transporte até à Prozis. Esta garantia será nula se o produto devolvido for recebido com etiquetas ou autocolantes que foram removidos, danificados, adulterados ou modificados de alguma forma.

RESPONSABILIDADE LIMITADA

A Prozis não pode ser responsabilizada por perdas ou danos indiretos devido à utilização do produto.

O QUE FAZER?

Para solicitar um serviço previsto na garantia, deve primeiro contactar o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e seguir as instruções e recomendações fornecidas.

Devolva o produto dentro da sua embalagem original, incluindo todos os acessórios e toda a documentação, para a seguinte morada:

PROZIS
Rua do Cais nº 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTOS

A Prozis está sempre disponível para esclarecimentos adicionais através do seu canal de comunicação de apoio ao cliente em www.prozis.com/support

PROZIS

Zona Franca Industrial
Plat 28 - Pavilhão K - Mod 6
9200-047 Caniçal, Madeira