



PROZIS

FLUX R
USB CHARGER

User manual
Warranty statement
V.1 05/2020

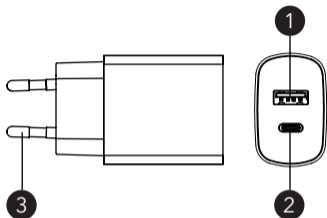

Language index

EN	3
FR	24
DE	46
IT	70
ES	92
PT	114


Prozis is a registered trademark of PROZIS.COM, S.A.

Prozis reserves the right to adjust or modify the product or any of the associated documentation in order to ensure its suitability for use, at any time and without prior notice. The most recent version of this document, which may contain such adjustments or modifications, is available for reference at www.prozis.com.

Legal compliance declaration

By means of this document, PROZIS declares that the Prozis Fluxr Hub is fully compliant with all the standards specified in the applicable legislation as well as other relevant clauses.

Prozis will always be available for any additional clarification through our customer support communication channels, available at www.prozis.com/support.

 To avoid any impact on the environment or human health due to dangerous substances present in electrical and electronic devices, the end users of such devices are expected to understand the meaning of the symbol consisting of a crossed-out waste container. Do not dispose of electrical and electronic equipment along with unsorted household waste. Instead, dispose of it separately and properly.



The packaging that protects the device against transport damage is made from non-polluting materials that can be disposed of via local recycle bins.

Safety warnings



DANGER! This symbol, when combined with the note **Danger**, highlights a dangerous situation. Failure to observe this warning may lead to injury to life and limb.



DANGER FOR CHILDREN AND PEOPLE WITH DISABILITIES

- Packing materials are not toys. Children must not play with the packing materials. There is a suffocation risk.
- This device can be used by children aged 8 years and up and people with limited physical, sensory or mental capabilities, or without adequate experience and/or knowledge, provided that they are under supervision or have been instructed on how to use the device safely, and understand the risks involved.

- Children must not play with the device. Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.



This symbol highlights dangerous situations which could lead to minor to moderate injuries, damage, malfunction, and/or destruction of the device.

To prevent harm or damage from happening to users or others, make sure to comply with the following requirements.

- This device is only suitable for indoor use. Do not expose the device to direct sunlight or moisture. Only plug the device into easily accessible sockets, so that it may be unplugged easily in case of any emergency.
- Always check the device for damage before using it. In case of any damage, discontinue use immediately.

User manual

PACKAGE CONTENTS

- 1 × Prozis Fluxr USB Charger
- 1 × Quick guide

PRODUCT SPECIFICATIONS

- 18W 2-port Type-C PD & QC3.0 charger
- USB-C PD 3.0 Output: 5V/2.5A; 9V/2A; 12V/1.5A
- 3.QC3.0 Output: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
- Full-speed charging of 2 devices at the same time
- Efficient synchronous rectification scheme, up to 87% of the conversion rate
- Sleek, durable and heat-eliminable
- Overload, overvoltage, overcurrent and short-circuit protection
- Guaranteed Safety: Premium materials and built-in fail-safes keep your device and yourself protected against short circuits.

PRODUCT OVERVIEW (SEE PAGE 2)

1. **QC 3.0 Charging Port:** 5V = 3A; 9V = 2A; 12V = 1.5A
2. **USB-C PD Output:** 5V = 2.5A; 9V = 2A; 12V = 1.5A
3. **Wall Socket Connector**

INSTRUCTIONS (SEE PAGE 2)

Connect the Wall Socket Connector (3) to a 100-240 V AC outlet for the PD and the QC3.0 ports to become operational. Connect the device to be charged to the proper charging ports using the proper cables.

When not charging any devices, the charger's internal consumption is inferior to 300 mW.

Note:

This charger is suitable for use with a 100-240 V constant alternating current. A higher or lower voltage than the range specified is unsuitable.

Note regarding short-circuit protection:

If any short-circuit occurs that activates the device's short-circuit protection, the charger will stop charging in order to protect any devices being charged.

Maintenance and cleaning

Always make sure the device is completely disconnected and switched off before cleaning.

Do not use abrasive, acid or solvent cleaning agents to clean the device, to avoid damaging it.

Only clean the outside of the device. using a soft, dry cloth.

In case of hard-to-remove dirt, a slightly moistened cloth and a mild cleaning agent may be used.

Storage

Store the device in a dry place, away from dust and direct sunlight.

Troubleshooting

Some issues that arise may be solved by the user. If the problem persists after having tried the following solutions, please contact Prozis customer service.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The appliance is not working.	The appliance is not connected to a power supply.	Connect the appliance to a power supply. If this does not solve the problem, immediately switch the appliance off, disconnect the cable, and contact Prozis customer service.
	The cable is malfunctioning	Use a different cable.

Warranty statement

All electrical and electronic products commercialized by Prozis via www.prozis.com are covered by the warranty applicable to the purchase and sale of consumer goods.

GENERAL CONSIDERATIONS

This document contains the terms and conditions of Prozis' warranty for final consumers.

This warranty is valid exclusively for consumers who purchase the product for non-professional purposes.

WARRANTY PERIOD

Prozis guarantees the product is to remain free from material and production defects for a 2-year period, counting from the date of initial purchase by a consumer and respective delivery, or for longer if legally established by the applicable national law.

In the event that repair is required, this 2-year period is suspended during repair time.

CONSUMABLES

The gradual performance decrease caused by prolonged use of the product's consumable components, such as batteries, is not covered by this warranty unless the malfunction is caused by faulty design, materials or production.

HOW TO MAKE A CLAIM

If the need arises to exercise the rights conceded to you through this warranty, please contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions or recommendations. Contact and technical assistance information is also provided at the end of this warranty.

Any claims made regarding this warranty will only be valid if proof of purchase is presented by the original customer. This proof of purchase may be the original invoice or receipt, as long as it includes information regarding the date of purchase and the product's model name.

WARRANTY REPAIRS

Any repairs made under this warranty cannot be made by third parties. This warranty does not apply to any repairs, or damage caused directly by such repairs, that have impacted or caused the damage that is the subject of the respective warranty claim.

EXCLUSIONS

The following situations are not covered by this warranty:

1. Any wear and tear of parts and components resulting from normal product use.

2. Cracks, dents, scratches, and other types of superficial damage that only affect the product's appearance.
3. Any malfunction caused by inappropriate use of the product that does not comply with user manual instructions.
4. Use and storage of the product not complying with user manual instructions.
5. Opening of the product by a third party who is not authorized to proceed to its repair.
6. Altering or changing parts or components, whether internal or external.
7. Damage caused by battery leakage resulting from the breaking of any of its components, or from product misuse.
8. Malfunction or damage due to reasons that cannot be ascribed to the production or design of the product.
9. Use of the product in the context of a business, occupation or commerce.
10. Malfunction due to use that does not comply with the technical or security norms in force, or with user manual instructions.

The services provided by Prozis in order to repair or fix any fault or malfunction resulting from the verification of any of the aforementioned excluded situations will be subject to payment of labor, transport and component costs.

The customer shall bear all risks of loss and damage to the product during transportation to Prozis. This warranty will be void if the returned product arrives with labels or stickers that have been removed, damaged, tampered with or modified in any way.

LIMITED RESPONSIBILITY

Prozis cannot be held responsible for indirect damage or loss due to usage of the product.

WHAT TO DO?

To request warranty service, you must first contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions and recommendations.

Send back the product inside its original packaging, including all accessories and documentation, to the following address:

PROZIS

Rua do Cais nº 198

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Braga - Portugal

CONTACTS

Prozis is always available for additional clarification through their customer service communication channel at www.prozis.com/support.

Prozis est une marque déposée de PROZIS.COM, S.A.

Prozis se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'ajuster ou de modifier le produit ou toute documentation associée afin de s'assurer de l'adéquation pour l'utilisation prévue.

La version la plus récente du présent document, qui peut contenir de tels ajustements ou modifications, peut être consultée sur www.prozis.com.

Déclaration de conformité légale

Par le présent document, PROZIS déclare que le Chargeur USB Fluxr de Prozis est entièrement conforme à toutes les normes spécifiées dans la législation applicable ainsi qu'aux autres clauses pertinentes.

Prozis sera toujours disponible pour toute explication supplémentaire par le biais des canaux de communication du service client, disponibles sur www.prozis.com/support.



Afin d'éviter tout impact sur l'environnement ou la santé humaine en raison des substances dangereuses présentes dans les appareils électriques et électroniques, les utilisateurs



finaux doivent comprendre la signification du symbole représentant une poubelle barrée. Ne jetez pas les appareils électriques et

électroniques dans les ordures ménagères non triées, mais plutôt séparément et de façon convenable.



L'emballage qui protège l'appareil contre les dommages dus au transport est constitué de matériaux non polluants qui peuvent être déposés dans des conteneurs de recyclage locaux.

Avertissements de sécurité



DANGER ! Ce symbole, combiné à la mention **Danger**, signifie un risque élevé. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures à un membre et un risque de décès.



DANGER POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES HANDICAPÉES

- Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets. Les enfants ne doivent pas jouer avec le matériel d'emballage. Il existe un risque de suffocation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou sans expérience et/ou

connaissances adéquates, à condition qu'elles soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité, et qu'elles comprennent les risques encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



Ce symbole indique des situations dange-

reuses qui peuvent entraîner des blessures légères à modérées, des dommages, un dysfonctionnement et/ou la destruction de l'appareil.

Pour éviter que les utilisateurs ou d'autres personnes ne subissent des préjudices ou des dommages, assurez-vous de respecter les exigences ci-dessous.

- Ce dispositif est uniquement adapté à une utilisation en intérieur. N'exposez pas l'appareil à la

lumière directe du soleil ou à l'humidité. Ne branchez l'appareil que dans des prises facilement accessibles, afin de pouvoir le débrancher facilement en cas d'urgence.

- Vérifiez toujours que l'appareil n'est pas endommagé avant de l'utiliser. En cas de dommage, cessez immédiatement de l'utiliser.

Manuel d'utilisation

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 × Chargeur USB Fluxr de Prozis
- 1 × Guide rapide

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

- Chargeur 18W 2 ports de type C PD et QC3.0
- Sortie USB-C PD 3.0 : 5V/2.5A ; 9V/2A ; 12V/1.5A
Sortie QC3.0 : 5V/3A ; 9V/2A ; 12V/1.5A
- Charge rapide de 2 appareils en même temps
- Technologie de rectification synchrone efficace, jusqu'à 87 % du taux de conversion
- Élégant, durable et résistant à la chaleur
- Protection contre les surcharges, les surtensions, les surintensités et les courts-circuits
- Sécurité garantie : des matériaux de qualité supérieure et des dispositifs de sécurité intégrés protègent votre appareil et vous-même contre les courts-circuits.

APERÇU DU PRODUIT (VOIR PAGE 2)

1. **Port de charge QC 3.0 :** 5V = 3A ; 9V = 2A ; 12V = 1.5A
2. **Sortie PD USB-C :** 5V = 2.5A ; 9V = 2A ; 12V = 1.5A
3. **Chargeur mural**

INSTRUCTIONS (VOIR PAGE 2)

Branchez le Chargeur mural (3) à une prise de courant de 100-240 V CA pour que le PD et les ports QC3.0 deviennent opérationnels. Connectez l'appareil à charger aux ports de chargement appropriés en utilisant les câbles appropriés.

Lorsque aucun appareil n'est en charge, la consommation interne du chargeur est inférieure à 300 mW.

Remarque :

Ce chargeur est adapté à une utilisation avec un courant alternatif constant de 100-240 V. Une tension supérieure ou inférieure à la plage spécifiée est inappropriée.

Remarque concernant la protection contre les courts-circuits :

Si un court-circuit se produit et active la protection contre les courts-circuits de l'appareil, le chargeur cessera de charger afin de protéger tout appareil en cours de charge.

Entretien et nettoyage

Assurez-vous toujours que l'appareil est complètement débranché et éteint avant de le nettoyer.

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, acides ou solvants pour nettoyer l'appareil afin de ne pas l'endommager.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec.

En cas de saleté difficile à enlever, un chiffon légèrement humidifié et un agent nettoyant doux peuvent être utilisés.

Stockage

Stockez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et de la lumière directe du soleil.

Dépannage

Certains problèmes qui se posent peuvent être résolus par l'utilisateur. Si le problème persiste après avoir essayé les solutions suivantes, veuillez contacter le service client de Prozis.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas connecté à une source d'alimentation électrique.	Branchez l'appareil à une source d'alimentation électrique. Si cela ne résout pas le problème, éteignez immédiatement l'appareil, débranchez le câble et contactez le service client de Prozis.
	Le câble fonctionne mal	Utilisez un autre câble

Déclaration de garantie

Tous les produits électriques et électroniques commercialisés par Prozis via www.prozis.com sont couverts par la garantie applicable à l'achat et à la vente de biens de consommation.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Ce document contient les conditions générales de la garantie de Prozis pour les consommateurs finaux.

Cette garantie s'applique exclusivement aux consommateurs qui achètent le produit à des fins non professionnelles.

PÉRIODE DE GARANTIE

Prozis garantit que le produit est exempt de défauts de matériel et de production pendant une période de 2 ans, à compter de la date d'achat initial par le consommateur et de la livraison respective, ou pendant une période plus longue si elle est légalement établie par la législation nationale applicable.

En cas de réparation, cette période de 2 ans est suspendue pendant la durée de la réparation.

CONSOMMABLES

La diminution progressive des performances causée par l'utilisation prolongée des composants consom-

mables du produit, tels que les piles/batteries, n'est pas couverte par cette garantie, sauf si le dysfonctionnement est dû à un défaut de conception, de matériaux ou de production.

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION

En cas de besoin d'exercer les droits qui vous sont concédés par la présente garantie, veuillez communiquer avec le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis et suivre les instructions ou recommandations

fournies. Les informations de contact et d'assistance technique sont également fournies à la fin de cette garantie.

Toute réclamation relative à cette garantie ne sera valable que sur présentation d'une preuve d'achat par le client d'origine. Cette preuve d'achat peut être l'original de la facture ou du reçu, pourvu qu'elle comprenne des renseignements sur la date d'achat et le nom du modèle du produit.

RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Toute réparation effectuée dans le cadre de cette garantie ne peut être effectuée par des tiers. Cette garantie ne s'applique pas aux réparations ou aux dommages causés directement par ces réparations, qui ont affecté ou causé les dommages faisant l'objet de la respective réclamation sous garantie.

EXCLUSIONS

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par cette garantie :

1. Toute usure des pièces et composants résultant d'une utilisation normale du produit.
2. Fissures, bosses, éraflures et autres types de dommages superficiels qui n'affectent que l'apparence du produit.
3. Tout dysfonctionnement causé par une utilisation inappropriée du produit non conforme aux instructions du manuel d'utilisation.
4. Utilisation et stockage du produit non conformes aux instructions du manuel d'utilisation.
5. Ouverture du produit par un tiers qui n'est pas autorisé à procéder à sa réparation.
6. Modification ou changement de pièces ou de composants, qu'ils soient internes ou externes.
7. Dommages causés par une fuite de batterie résultant de la rupture de l'un de ses composants ou d'une mauvaise utilisation du produit.
8. Dysfonctionnement ou dommages dus à des raisons qui ne peuvent être imputées à la production ou à la conception du produit.
9. Utilisation du produit dans le contexte d'un business, d'une profession ou d'un commerce.

10. Dysfonctionnement dû à une utilisation non conforme aux normes techniques ou de sécurité en vigueur, ou aux instructions du manuel d'utilisation.

Les services fournis par Prozis afin de réparer ou dépanner tout défaut ou dysfonctionnement résultant de la vérification de l'une des situations exclues susmentionnées seront soumis au paiement de frais de main-d'œuvre, de transport et de composants.

Le client supporte tous les risques de perte et d'endommagement du produit pendant le transport vers Prozis. Cette garantie sera annulée si le produit retourné est accompagné d'étiquettes ou d'autocollants qui ont été enlevés, endommagés, altérés ou modifiés de quelque façon que ce soit.

RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Prozis ne peut être tenue responsable des dommages indirects ou des pertes dues à l'utilisation du produit.

QUE FAIRE ?

Pour demander le service de garantie, vous devez d'abord contacter le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis, et suivre les instructions et recommandations fournies.

Renvoyer le produit dans son emballage d'origine, y compris tous les accessoires et la documentation, à l'adresse suivante :

PROZIS

Rua do Cais nº 198

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Braga - Portugal

CONTACTS

Prozis est toujours disponible pour des éclaircissements supplémentaires via les canaux de communication du service clients sur www.prozis.com/support.

Prozis ist eine eingetragene Marke von PROZIS.COM, S.A.

Prozis behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Anpassungen oder Veränderungen am Produkt oder der zugehörigen Dokumentation vorzunehmen, um die Gebrauchstauglichkeit zu garantieren. Die aktuellste Version dieses Dokuments, die solche Anpassungen oder Veränderungen enthalten kann, steht als Referenz auf www.prozis.com zur Verfügung.

Gesetzliche Entsprechungserklärung

Mit diesem Dokument erklärt PROZIS, dass das Prozis Fluxr USB-Ladegerät vollständig mit allen in der geltenden Rechtsvorschrift festgelegten Standards sowie anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt.

Für jede weitere Erklärung wird Prozis immer über die Kundendienst-Kommunikationskanäle auf www.prozis.com/support verfügbar sein.



Um negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch gefährliche Stoffe in Elektro- und elektronischen Geräten zu vermeiden, wird vom jeweiligen Endverbraucher erwartet, dass dieser die Bedeutung des Symbols, bestehend aus einem Bild eines

durchgestrichenen Abfallbehälters, versteht. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit unsortiertem Hausmüll, sondern separat und ordnungsgemäß.



Die Verpackung, die das Gerät vor Transportschäden schützt, ist aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die in örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden können.

Sicherheitswarnungen

 **GEFAHR!** Wenn dieses Symbol zusammen mit dem Hinweis **GEFAHR** erscheint, wird auf eine gefährliche Situation hingewiesen. Falls diese Warnung nicht beachtet wird, kann dies zu Körperverletzungen und Lebensrisiken führen.

GEFAHR FÜR KINDER UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN

- Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit Verpackungsmaterial spielen, da Erstickungsgefahr besteht.
- Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von 8 Jahren und älter und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder

mangelnder Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn diese unter Beaufsichtigung stehen oder sie Anweisungen bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die Risiken kennen.

- Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.



Dieses Symbol signalisiert gefährliche

Situationen, die zu leichten bis mittelschweren Verletzungen, Schäden, Fehlfunktionen und/oder zur Zerstörung des Geräts führen können.

Um Schäden oder Verletzungen des Benutzers oder Dritter zu vermeiden, sollten Sie unbedingt die unten genannten Hinweise befolgen.

- Dieses Gerät ist nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet. Schützen Sie es vor direktem Sonnenlicht oder Feuchtigkeit.

Stecken Sie das Gerät nur in leicht zugängliche Steckdosen, so dass die Verbindung im Notfall leicht wieder getrennt werden kann.

- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Anwendung auf sichtbare Schäden. Stoppen Sie die Anwendung des Geräts, falls es beschädigt ist.

Bedienungsanleitung

VERPACKUNGSIHALT

- 1 × Prozis Fluxr USB-Ladegerät
- 1 × Kurzanleitung

TECHNISCHE DATEN

- 18W 2-Port Typ-C PD & QC3.0 Ladegerät
- USB-C PD 3.0 Ausgang: 5V/2.5A; 9V/2A; 12V/1.5A
- 3.QC3.0 Ausgang: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1.5A
- Schnellladung von 2 Geräten gleichzeitig
- Effizienter Synchrongleichrichter sorgt für eine hohe Umwandlungsrate von bis zu 87%
- Schlank, beständig und es lässt keine Hitze entstehen
- Überlastungs-, Überspannungs-, Überstrom- und Kurzschlusschutz
- Garantierte Sicherheit: Premium-Materialien und eingebaute Sicherungssysteme werden Ihr Gerät und Sie selbst vor Kurzschlüssen schützen.

PRODUKTÜBERSICHT (SIEHE SEITE 2)

1. **QC 3.0 Ladeport:** 5V = 3A; 9V = 2A; 12V = 1.5A
2. **USB-C PD Ausgang:** 5V = 2.5A; 9V = 2A; 12V = 1.5A
3. **Steckdosen-Verbindung**

ANWEISUNGEN (SIEHE SEITE 2)

Stecken Sie die Steckdosen-Anschluss (3) an eine 100-240 V AC Steckdose, um die PD- und QC3.0-Ports betriebsbereit zu machen. Um ein Gerät aufzuladen, verbinden Sie es mit einem angemessenen Kabel mit dem entsprechend kompatiblen Port.

Wenn kein Gerät geladen wird, liegt der interne Verbrauch des Ladegeräts bei unter 300 mW.

Hinweis:

Dieses Ladegerät ist für den Einsatz mit einem 100-240 V konstanten Wechselstrom geeignet. Eine höhere oder niedrigere Spannung als der vorgegebene Bereich ist ungeeignet.

Hinweis zum Schutz vor Kurzschlüssen:

Sollte es zu einem Kurzschluss kommen und der Kurzschlusschutz des Geräts aktiviert werden, bricht das Ladegerät alle Ladevorgänge ab, um alle zum Laden angeschlossenen Geräte zu schützen.

Wartung und Reinigung

Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht angeschlossen und ausgeschaltet ist, bevor Sie mit seiner Reinigung beginnen.

Verwenden Sie keine scheuernden und ätzenden Reinigungs- oder Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts, um Schäden zu vermeiden.

Reinigen Sie ausschließlich die Außenseite des Geräts mit einem weichen, trockenen Tuch.

Bei hartnäckigem Schmutz verwenden Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel.

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf, der vor Staub und direktem Sonnenlicht geschützt ist.

Fehlerbehebung

Manche der auftretenden Probleme können eventuell durch den Benutzer behoben werden. Falls das Problem weiterhin besteht, nachdem alle der folgenden Lösungsvorschläge ausprobiert wurden, kontaktieren Sie bitte den Prozis-Kundenservice.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht an eine Stromquelle angeschlossen.	Verbinden Sie das Gerät mit einer Stromquelle. Falls dies das Problem nicht behebt, schalten Sie das Gerät sofort aus, trennen Sie die Kabelverbindung und kontaktieren Sie den Prozis-Kundenservice.
	Das Kabel ist defekt.	Verwenden Sie ein anderes Kabel.

Gewährleistungsbestimmung

Alle elektrischen und elektronischen Produkte, die von Prozis via www.prozis.com vermarktet werden, fallen unter die Gewährleistung, die auf Verbrauchergeschäfte Anwendung findet.

ALLGEMEINES

Dieses Dokument enthält die Bedingungen der Gewährleistung von Prozis für Endkunden. Diese Gewährleistung gilt ausschließlich für Kunden, die Produkte für nichtgewerbliche Zwecke kaufen.

LAUFZEIT DER GEWÄHRLEISTUNG

Prozis garantiert, dass ein Produkt 2 Jahre lang keine Material- und Herstellungsmängeln vorweist. Die Laufzeit beginnt ab dem Kaufdatum des Kunden und die jeweilige Zustellung, kann aber auch länger gelten, falls dies gesetzlich durch das anwendbare nationale Recht festgelegt wurde.

Im Fall, dass eine Reparatur nötig ist, wird die 2-Jahrelaufzeit während der Reparaturzeit suspendiert.

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Eine allmähliche Leistungsabnahme als Resultat eines längeren Gebrauchs der Verbrauchsmaterialien des Produktes, wie beispielsweise Akkus, wird nicht durch die Gewährleistung abgedeckt, es sei denn, die Fehl-

funktion wurde durch einen Fehler in der Konstruktion, der Materialien oder der Herstellung verursacht.

WIE WERDEN ANSPRÜCHE GELTEND GEMACHT

Wenn es nötig ist, die durch diese Gewährleistung erteilten Rechte wahrzunehmen, kontaktieren Sie bitte den Prozis Kundenservice durch die auf der Prozis-Webseite zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle und folgen Sie den dort stehenden Anweisungen oder Empfehlungen. Kontaktinformationen und Informationen zum technischen Support stehen ebenfalls am Ende dieser Gewährleistung.

Jegliche Ansprüche, die bezüglich dieser Gewährleistung geltend gemacht werden, werden erst gültig, wenn der Kaufbeleg durch den ursprünglichen Kunden präsentiert wird. Dieser Kaufbeweis kann die originale Rechnung oder Quittung sein, solange es die Informationen bezüglich des Kaufdatums und des Namens des Produktmodells enthält.

GEWÄHRLEISTUNGSREPARATUREN

Jegliche Reparaturen, die im Rahmen dieser Gewährleistung getätigt wurden, können nicht durch Dritte gemacht werden. Von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen sind Reparaturen oder Schäden, die Resultat aus solchen Reparaturen durch Dritte und durch Dritte beeinflusst oder verursacht wurden.

AUSNAHMEN

Folgende Situationen werden von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen:

1. Jegliche Verschleißerscheinungen von Teilen und Bestandteilen, die durch die normale Produktverwendung entstehen.
2. Risse, Dellen, Kratzer und andere Arten von Oberflächenschäden, die nur das Aussehen des Produktes beeinträchtigen.
3. Jegliche Fehlfunktion, die durch die unsachgemäße Produktverwendung, d.h. die den Anweisungen der Bedienungsanleitung nicht entspricht, entsteht.
4. Wenn die Verwendung und Aufbewahrung des Produktes nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entspricht.
5. Die Öffnung des Produkts durch eine dritte Partei, die nicht autorisiert ist, diese Reparatur zu tätigen.
6. Das Bearbeiten oder Ändern von Teilen oder Komponenten, seien sie von Innen oder von Außen.
7. Durch auslaufende Batterieflüssigkeit verursachte Schäden, die wiederum durch materielle Schäden an den Komponenten oder durch den Missbrauch des Produktes entstanden sind.
8. Eine Fehlfunktion oder ein Schaden, der nicht auf die Herstellung oder das Design des Produktes zurückgeführt werden kann.
9. Die Verwendung des Produktes im Rahmen einer

Geschäftstätigkeit, einer Beschäftigung oder eines Handels.

10. Eine Fehlfunktion aus Gründen, die nicht den geltenden technischen Normen oder Sicherheitsnormen, oder nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entsprechen.

Treten diese oben genannten Situationen ein, fallen für die durch Prozis gebotenen Dienste zum Reparieren von Defekten oder Fehlfunktionen, und die Kosten für die Reparaturarbeiten, den Transport und Ersatzteile werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Der Kunde trägt alle Risiken für den Verlust und die Schädigung des Produktes im Laufe des Transportes zu Prozis. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, falls das Produkt mit Etiketten oder Aufklebern abgegeben wird, die entfernt, geschädigt, geändert oder auf sonstige Weise modifiziert wurden.

BESCHRÄNKTE HAFTUNG

Prozis kann nicht für die indirekte Schädigung oder den Verlust durch die Verwendung des Produktes verantwortlich gemacht werden.

WAS MUSS GEMACHT WERDEN?

Um die Gewährleistungsansprüche gelten zu machen, sollten Sie zuerst den Prozis Kundenservice, durch die auf der Webseite von Prozis zur Verfügung stehenden

Kommunikationskanäle, kontaktieren und allen zur Verfügung stehenden Anweisungen und Empfehlungen folgen.

Senden Sie das Produkt in der Originalverpackung, inklusive dem ganzen Zubehör und den Unterlagen, an die folgende Adresse zurück:

PROZIS

Rua do Cais n° 198

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Braga - Portugal

KONTAKTE

Der Prozis-Kundenservice steht Ihnen jederzeit für weitere Erläuterungen durch die auf der Webseite stehenden Kommunikationskanäle www.prozis.com/support zur Verfügung.

Prozis è un marchio registrato di PROZIS.COM, S.A.

Prozis si riserva il diritto di adeguare o alterare il prodotto o qualsiasi documento ad esso legato al fine di assicurarne l'idoneità di utilizzo, in qualsiasi momento e senza avviso previo.

La versione più recente di questo documento, che può contenere tali adeguamenti o alterazioni, è disponibile come riferimento sul sito www.prozis.com.

Dichiarazione di conformità legale

Mediante questo documento, PROZIS dichiara che Prozis Fluxr USB Charger è pienamente conforme agli standard specificati nella legislazione in vigore ed anche ad altre clausole rilevanti.

Prozis è sempre disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento attraverso i canali di comunicazione con l'Assistenza Clienti, al sito www.prozis.com/support.



Per evitare qualsiasi impatto sull'ambiente o sulla salute umana, dovuto alle sostanze pericolose presenti negli apparecchi elettrici ed elettronici, gli utenti finali di tali apparecchi devono avere chiaro il significato del simbolo costituito da un contenitore per rifiuti barrato. Non gettare via apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ai rifiuti domestici non differenziati. Smaltire invece separatamente e in modo appropriato.





L'imballaggio che protegge il dispositivo contro i possibili danni causati durante il trasporto è realizzato con materiale non inquinante, che può essere smaltito negli appositi contenitori locali.

Avvertenze di sicurezza



PERICOLO! Questo simbolo, se associato alla nota **Pericolo**, indica una situazione pericolosa. Ignorare questa avvertenza potrebbe essere mortale o causare lesioni fisiche.




**PERICOLO PER
BAMBINI E PERSONE
CON DISABILITÀ**

- Il materiale dell'imballaggio non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con il materiale dell'imballaggio, poiché esiste il rischio di soffocamento.
- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza un'adeguata esperienza e/o conoscenza, a condizione che siano sotto supervisione o che siano stati

istruiti su come utilizzare il dispositivo in modo sicuro e comprendano i rischi connessi.

- I bambini non devono giocare con il dispositivo. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione.

 **Questo simbolo evidenzia situazioni di pericolo che possono portare a lesioni lievi o moderate, danni, malfunzionamenti e/o distruzione del dispositivo.**

Per evitare che si verifichino danni o lesioni agli utenti o ad altri, assicurarsi che siano rispettati i seguenti requisiti.

- Questo dispositivo è solo per uso interno. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole o all'umidità. Inserire il dispositivo solo in prese facilmente accessibili, in modo da poterlo scollegare facilmente in caso di emergenza.
- Prima di utilizzarlo, controllare sempre il dispos-

itivo. In caso di danni, interromperne immediatamente l'uso.

Manuale utente

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 × Prozis Fluxr USB Charger
- 1 × Guida rapida

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

- Caricabatteria 2 ingressi tipo-C PD & QC3.0 18W
- Output USB-C PD 3.0: 5V/2,5A; 9V/2A; 12V/1,5A
- 3.QC3.0 Output: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A
- Ricarica rapida di 2 dispositivi allo stesso tempo
- Schema di rettificazione sincrona efficiente, fino all'87% del tasso di conversione
- Elegante, resistente e con dissipazione del calore
- Protezione da sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito
- Sicurezza garantita: i materiali di prima qualità e i dispositivi di sicurezza integrati proteggono il dispositivo e gli utenti da cortocircuiti.

PANORAMICA DEL PRODOTTO (VEDERE PAG. 2)

1. **Porta di ricarica QC 3.0:** 5V = 3A; 9V = 2A; 12V = 1,5A
2. **Output USB-C PD:** 5V = 2,5A; 9V = 2A; 12V = 1,5A
3. **Connettore per presa a muro**

ISTRUZIONI (VEDERE PAG. 2)

Collegare il connettore della presa a muro (3) ad una presa CA da 100-240 V per rendere operative le porte PD e QC3.0. Collegare il dispositivo da caricare alle porte di ricarica appropriate utilizzando i cavi corrispondenti.

Quando non si carica alcun dispositivo, il consumo interno del caricabatterie è inferiore a 300 mW.

Nota:

Questo caricabatterie è adatto all'uso con una corrente alternata costante di 100-240 V. Una tensione superiore o inferiore al campo specificato non è adatta.

Nota relativa alla protezione contro cortocircuiti:

In caso di cortocircuito e attivazione della protezione da cortocircuito del dispositivo, il caricabatterie interrompe la carica per proteggere i dispositivi in carica.

Manutenzione e pulizia

Prima di procedere alla pulizia, assicurarsi sempre che il dispositivo sia completamente scollegato e spento.

Non utilizzare detergenti abrasivi, acidi o solventi per pulire il dispositivo per evitare di danneggiarlo.

Pulire solo l'esterno del dispositivo con un panno morbido e asciutto.

In caso di sporco difficile da rimuovere, è possibile utilizzare un panno leggermente inumidito e un detergente delicato.

Conservazione

Conservare il dispositivo in un luogo asciutto, lontano dalla polvere e dalla luce diretta del sole.

Risoluzione dei problemi

Alcuni problemi che si presentano possono essere risolti dall'utente. Se il problema persiste dopo aver provato le seguenti soluzioni, si prega di contattare il servizio clienti Prozis.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il dispositivo non funziona.	Il dispositivo non è collegato all'alimentazione elettrica.	Collegare il dispositivo all'alimentazione elettrica. Se il problema persiste, spegnere immediatamente il dispositivo, scollegare il cavo e contattare il servizio clienti Prozis.
	Il cavo funziona male	Cambiare cavo.

Dichiarazione di garanzia

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute da Prozis sul sito www.prozis.com sono coperte da garanzia applicabile agli acquisti e alle vendite di beni di consumo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Questo documento contiene i termini e le condizioni della garanzia di Prozis per il consumatore finale.

Questa garanzia è valida esclusivamente per il consumatore che acquista prodotti per un uso non professionale.

PERIODO DI GARANZIA

Prozis garantisce che le apparecchiature rimangano senza difetti, del materiale e del prodotto stesso, per un periodo di 2 anni a partire dalla data iniziale dell'acquisto da parte del consumatore e della relativa consegna, o per un tempo maggiore, se legalmente stabilito dalla normativa nazionale applicabile.

In caso di riparazione, il periodo di 2 anni è sospeso durante il tempo richiesto dalla riparazione.

BENI DI CONSUMO

La graduale diminuzione delle prestazioni, causata dall'uso prolungato delle componenti deteriorabili, come le batterie, non è coperta da questa garanzia, a meno che il malfunzionamento non sia causato da un difetto di design, materiale o produzione.

COME EFFETTUARE UN RECLAMO

In caso esista il motivo per esercitare il diritto concesso al consumatore da questa garanzia, preghiamo di contattare l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e di seguire le istruzioni e i consigli riportati. I contatti e le informazioni per l'assistenza tecnica si trovano anche alla fine di questa garanzia.

Qualsiasi reclamo effettuato in relazione a questa garanzia sarà valido solo su presentazione di una prova

di acquisto da parte del cliente originale. Questa prova può essere la fattura o ricevuta originale, premesso che presenti le informazioni relative alla data dell'acquisto e al nome del modello del prodotto.

RIPARAZIONI IN GARANZIA

Qualsiasi riparazione nell'ambito della presente garanzia non può essere effettuata da terzi. Questa garanzia non si applica a nessun tipo di riparazione o danno causato direttamente da tali riparazioni, che abbiano avuto un impatto o abbiano causato i danni che costituiscono l'oggetto del corrispondente reclamo di garanzia.

ECCEZIONI

Le situazioni seguenti non sono coperte dalla presente garanzia:

1. Qualsiasi usura a parti e componenti che risulti dal normale utilizzo del dispositivo.
2. Crepe, ammaccature, graffi, e altri tipi di danni superficiali che riguardano solo l'aspetto del prodotto.
3. Qualsiasi malfunzionamento causato da utilizzo inappropriato che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
4. Utilizzo e conservazione del prodotto che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
5. Apertura del prodotto da terzi non autorizzati a procedere alla riparazione.

6. Alterazione o modifica di parti o componenti, sia interne che esterne.
7. Danni causati da perdite della batteria, provocate da un guasto di una sua qualsiasi componente, oppure da uso improprio del prodotto.
8. Malfunzionamenti o danni causati da situazioni non ascrivibili alla produzione o all'ideazione dell'apparecchiatura.
9. Uso del prodotto in contesti aziendali, professionali o commerciali.
10. Malfunzionamento causato da utilizzo che non rispetta la normativa tecnica e di sicurezza in vigore.

I servizi forniti da Prozis con il fine di riparare o ag-
giustare qualsiasi tipo di difetto o malfunzionamento
derivante da una delle situazioni eccezionali sopraci-
tate, saranno soggetti al pagamento di manodopera,
trasporto e costi della componente.

Il cliente deve supportare tutti i rischi di perdita e danno
al prodotto durante il trasporto verso la Prozis. Questa
garanzia è nulla se l'apparecchiatura restituita non ripor-
ta correttamente l'etichetta o l'adesivo, perché rimossi,
danneggiati, manomessi o modificati in qualsiasi modo.

RESPONSABILITÀ LIMITATA

Prozis non può ritenersi responsabile per danni o perdi-
ta indiretti, dovuti all'uso del prodotto.

COSA FARE?

Al fine di richiedere un servizio di garanzia, il cliente do-
vrà contattare prima di tutto l'Assistenza Clienti di Prozis
attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e seguire le
istruzioni e i consigli riportati.

Restituire il prodotto all'interno della scatola originale,
inclusi tutti gli accessori e i documenti presenti al suo
interno, all'indirizzo seguente:

PROZIS

Rua do Cais n° 198

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Braga - Portugal

CONTATTI

Prozis è sempre disponibile per ulteriori chiari-
menti. Contatta l'Assistenza Clienti all'indirizzo:
www.prozis.com/support.

Prozis es una marca registrada de PROZIS.COM, S.A.

Prozis se reserva el derecho de ajustar o modificar el producto o cualquiera de los documentos relacionados con el mismo a fin de asegurar su idoneidad para el uso, en cualquier momento y sin previo aviso.

La versión más reciente del presente documento, que puede incluir los ajustes o modificaciones anteriormente mencionados, está disponible para consulta en www.prozis.com.

Conformidad legal

Mediante el presente documento, PROZIS declara que el Cargador USB Fluxr de Prozis cumple con todos los requisitos especificados en la legislación vigente, así como en otras disposiciones pertinentes.

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestros canales de comunicación del servicio de atención al cliente, disponibles en www.prozis.com/support.



A fin de evitar cualquier impacto sobre el medio ambiente o la salud humana debido a sustancias peligrosas presentes en dispositivos eléctricos y electrónicos, los usuarios finales de dichos dispositivos deben comprender el significado del símbolo que consiste en un



contenedor de basura tachado con una X. No deseche aparatos eléctricos y electrónicos con la basura doméstica. Déjelos en el contenedor de reciclaje correspondiente.



El embalaje que protege el dispositivo contra daños en el transporte está fabricado con materiales no contaminantes que se pueden desechar en los contenedores de reciclaje locales.

Advertencias de seguridad




¡PELIGRO! Este símbolo, cuando está asociado a la advertencia **Peligro (Danger)**, significa alto riesgo. Ignorar este aviso puede resultar en lesiones o incluso la muerte.

PELIGRO PARA NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Los materiales de empaque no son juguetes. Los niños no deben jugar con los materiales de empaque debido al riesgo de asfixia.
- Este dispositivo es apto para niños a partir de 8 años y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos adecuados, siempre y cuando sea

bajo supervisión o siguiendo las instrucciones relativas al uso del dispositivo de manera segura y entiendan los riesgos que implica.

- Asegúrese de que los niños no jueguen con este dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.

 **Este símbolo identifica situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones leves o de gravedad media, daños,**

avería y/o destrucción del dispositivo.

Para evitar posibles daños o lesiones a los usuarios u otras personas, asegúrese de cumplir con los requisitos descritos a continuación.

- Este dispositivo solo debe utilizarse en instalaciones de interior. No lo exponga a la luz solar directa ni la humedad. El enchufe de toma de corriente debe ser de fácil acceso para que pueda desenchufarse fácilmente en caso de emergencia.

- Compruebe siempre si el dispositivo está dañado antes de utilizarlo. Deje de utilizarlo inmediatamente si detecta daños.

Manual de usuario

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 x Cargador USB Fluxr de Prozis
- 1 x Guía rápida

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Cargador con 2 puertos tipo-C PD 18W y QC3.0.
- Salida USB-C PD 3.0: 5V/2.5A; 9V/2A; 12V/1.5A; Salida QC3.0: 5V/3A ; 9V/2A ; 12V/1.5A.
- Carga rápida de 2 dispositivos a la vez.
- Eficaz tecnología de rectificación sincronizada con una eficiencia de conversión de hasta 87%.
- Elegante, resistente y con eliminación de calor.
- Protección contra sobrecarga, sobretensión, sobrecorriente y cortocircuitos.
- Seguridad garantizada: los materiales de primera calidad y los dispositivos de seguridad integrados

protegen a los usuarios y el dispositivo contra cortocircuitos.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (VÉASE PÁGINA 2)

1. **Puerto de carga QC 3.0:** 5V = 3A; 9V = 2A; 12V = 1.5A.
2. **Salida USB-C PD:** 5V = 2.5A; 9V = 2A; 12V = 1.5A.
3. **Conector para enchufe de toma de corriente**

INSTRUCCIONES (VÉASE PÁGINA 2)

Conecte el conector para enchufe de toma de corriente (3) a una salida de corriente alterna (CA) de 100-240 V para que los puertos PD y QC3.0 puedan funcionar. Conecte el dispositivo que desea cargar a los puertos de carga correspondientes utilizando

los cables adecuados.

Cuando no haya ningún dispositivo cargándose, el consumo interno del cargador es inferior a 300 mW.

Nota:

Este cargador es apto para una corriente alterna constante de 100-240 V. No se recomienda la utilización de un voltaje más alto o más bajo que el rango especificado.

Nota sobre protección contra cortocircuitos:

En caso de producirse un cortocircuito y activarse la

protección contra cortocircuitos del dispositivo, el cargador dejará de funcionar para proteger los dispositivos que se estén cargando.

Mantenimiento y limpieza

Asegúrese siempre de que el dispositivo esté completamente desconectado y apagado antes de limpiarlo.

A fin de evitar daños, no utilice productos de limpieza abrasivos, ácidos o disolventes.

Limpie únicamente el exterior del dispositivo con un paño suave y seco.

En caso de suciedad difícil de eliminar, utilice una paño ligeramente humedecido y un producto de limpieza suave.

Almacenamiento

Guarde el dispositivo en un ambiente seco, protegido del polvo y la luz solar directa.

Resolución de problemas

El usuario puede solucionar algunos problemas. Si el problema persiste después de llevar a cabo las siguientes soluciones, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El dispositivo no funciona.	El dispositivo no está conectado a una fuente de alimentación.	Enchufe el dispositivo a una fuente de alimentación. Si sigue sin funcionar, apáguelo inmediatamente, desenchufe el cable y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis.
	El cable no funciona correctamente.	Utilice otro cable.

Certificado de garantía

Todos los productos eléctricos y electrónicos comercializados por Prozis a través de www.prozis.com están cubiertos por la garantía aplicable a la compraventa de bienes de consumo.

CONSIDERACIONES GENERALES

En el presente documento se describen los términos y condiciones de la garantía que Prozis ofrece a sus clientes finales.

La presente garantía se aplica exclusivamente a los clientes que adquieran el producto para fines no profesionales.

PERÍODO DE GARANTÍA

Prozis garantiza que el producto no presentará defectos de materiales ni de fabricación durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra por parte del cliente y su respectiva entrega, o durante un periodo más largo si así lo establece la legislación

nacional vigente.

En caso de que el producto requiera reparación, el plazo de garantía de 2 años se suspende durante el período en que el artículo se encuentre en reparación.

CONSUMIBLES

La reducción gradual del rendimiento como consecuencia del uso prolongado de los componentes consumibles del producto, como las pilas/baterías, no está cubierta por esta garantía a menos que la avería sea atribuible a defectos de diseño, material o fabricación.

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN

Para poder ejercer su derecho de garantía, deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

La información de contacto y asistencia técnica también se encuentra disponible al final de la presente garantía.

Cualquier reclamación relacionada con la presente garantía solo será válida si el cliente original presenta el justificante de compra, pudiendo este ser la factura o el recibo original que permita comprobar la fecha de compra y el modelo del producto.

REPARACIONES EN GARANTÍA

Las reparaciones en garantía no puede efectuarse por servicios técnicos de terceras partes. La presente garantía no cubre reparaciones o daños directamente ocasionados por dichas reparaciones que hayan afectado o provocado los daños que son objeto de

la reclamación de garantía.

EXCLUSIONES

Quedan excluidas de la cobertura los siguientes casos:

1. Cualquier desgaste de piezas y componentes como consecuencia del uso normal del producto.
2. Daños estéticos externos como agrietamientos, abolladuras, arañazos y otros tipos de daños superficiales.
3. Cualquier avería provocada por un uso inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.

4. Uso y almacenamiento inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
5. Intento de reparación del producto por un tercero no autorizado.
6. Cambios o alteraciones de piezas o componentes internos o externos.
7. Daños producidos por fuga del contenido de las pilas/baterías como consecuencia de la ruptura de cualquiera de sus componentes, o por el uso incorrecto del producto.
8. Averías o daños por razones que no pueden atribuirse a la fabricación o diseño del producto.
9. Uso del producto en actividades profesionales, comerciales o empresariales.
10. Avería debido a un uso que no respeta las normas técnicas o de seguridad vigentes o las instrucciones del manual del uso.

Los servicios proporcionados por Prozis de reparación o arreglo de cualquier fallo o avería como consecuencia de cualquiera de las situaciones excluidas anteriormente mencionadas estarán sujetos al pago de costes de mano de obra, transporte y componentes.

El cliente asumirá todos los riesgos de pérdidas y daños que pueda sufrir el producto durante el transporte a Prozis. La presente garantía quedará anulada si las etiquetas o los adhesivos del producto devuelto han sido

retirados o están dañados, manipulados o modificados de alguna manera.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Prozis no se responsabiliza de daños o pérdidas indirectos como consecuencia del uso del producto.

CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, primero deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

Envíe el producto en su embalaje original, incluyendo todos los accesorios y documentación a la siguiente dirección:

PROZIS

Rua do Cais nº 198

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Braga - Portugal

CONTACTO

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestro canal de comunicación del Servicio de Atención al Cliente, disponible en www.prozis.com/support.

Prozis é uma marca comercial registada da PROZIS.COM, S.A.

A Prozis reserva-se o direito de ajustar ou modificar o produto ou qualquer documentação associada com o intuito de garantir a sua aptidão para utilização, a qualquer altura e sem aviso prévio.

A versão mais recente deste documento, que poderá conter tais ajustes ou modificações, está disponível para consulta no site www.prozis.com.

Declaração de conformidade legal

A PROZIS declara pelo presente documento que o Carregador USB Prozis Fluxr está totalmente em conformidade com todas as normas especificadas na legislação aplicável, bem como com outras cláusulas relevantes.

A Prozis estará sempre disponível para esclarecimentos adicionais através dos canais de comunicação de apoio ao cliente disponíveis no site www.prozis.com/support.



Para evitar qualquer impacto no ambiente ou na saúde humana devido a substâncias perigosas presentes em dispositivos elétricos e eletrónicos, espera-se que os utilizadores finais de tais dispositivos compreendam o significado do símbolo que consiste num contentor do lixo riscado. Não elimine equipamentos elétricos e

eletrónicos juntamente com resíduos domésticos indiferenciados, mas sim de forma separada e adequada.



A embalagem que protege o dispositivo contra danos de transporte é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos pontos de reciclagem locais.

Avisos de segurança



PERIGO! Este símbolo, em combinação com a nota **Perigo**, alerta para uma situação perigosa. O não cumprimento deste aviso poderá causar lesões nos membros e risco de vida.



PERIGO PARA CRIANÇAS E PESSOAS COM INCAPACIDADES

- Os materiais da embalagem não são brinquedos. As crianças não devem brincar com os materiais da embalagem. Existe o risco de asfixia.
- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou pessoas sem

experiência e/ou conhecimento adequados, desde que a utilização seja supervisionada ou que lhes sejam fornecidas instruções relativamente à utilização do dispositivo de forma segura e que compreendam os perigos envolvidos.

- As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.



Cuidado! Este símbolo alerta para situações perigosas que podem causar ferimentos ligeiros ou danos, avaria e/ou destruição do dispositivo.

Para evitar danos ou lesões em utilizadores ou terceiros, garanta o cumprimento dos requisitos que se seguem.

- Este dispositivo destina-se apenas para utilização no interior. Não exponha o dispositivo a luz solar direta ou humidade. Ligue

o dispositivo apenas a tomadas de fácil acesso, para que este possa ser facilmente desligado em caso de emergência.

- Verifique o dispositivo quanto a danos antes de o utilizar. Em caso de danos, interrompa imediatamente a sua utilização.

Manual de Utilizador

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 × Carregador USB Prozis Fluxr
- 1 × Guia rápido

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

- Carregador PD & QC3.0 de Tipo C, com 2 portas de 18W

- Potência de saída da USB-C PD 3.0: 5V/2,5A; 9V/2A; 12V/1,5A Potência de saída de 3.QC3.0: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A
- Carregamento a alta velocidade de 2 dispositivos em simultâneo
- Esquema de retificação simultânea eficiente, até 87% da taxa de conversão
- Compacto, durável e elimina o calor
- Proteção contra sobrecarga, sobretensão e curtos-circuitos
- Segurança garantida: os materiais de alta qualidade e os mecanismos de segurança integrados mantêm-no a si e ao seu dispositivo protegidos contra curtos-circuitos.

VISÃO GERAL DO PRODUTO (VER PÁGINA 2)

1. **Porta de carregamento QC 3.0:** 5V = 3A; 9V = 2A; 12V = 1,5A
2. **Potência de saída da USB-C PD:** 5V = 2,5A; 9V = 2A; 12V = 1,5A
3. **Conector de tomada**

INSTRUÇÕES (VER PÁGINA 2)

Ligue o Conector de tomada (3) a uma tomada de CA de 100-240 V para que as portas PD e QC3.0 fiquem operacionais. Ligue o dispositivo que deseja carregar às portas de carregamento corretas, utilizando os cabos corretos.

Quando não estiver a carregar nenhum dispositivo, o consumo interno do carregador será inferior a 300 mW.

Nota:

Este carregador pode ser utilizado com uma corrente alternada constante de 100-240 V. Uma tensão superior ou inferior ao intervalo especificado não é adequada.

Nota relativamente à proteção contra curtos-circuitos:

Caso ocorra um curto-circuito e a proteção contra curtos-circuitos seja ativada, o carregador irá interromper o carregamento para proteger os dispositivos que estão a ser carregados.

Manutenção e limpeza

Certifique-se sempre de que o dispositivo é retirado da tomada e desligado antes de o limpar.

Não utilize agentes de limpeza abrasivos, ácidos ou à base de solvente para limpar o dispositivo de modo a não o danificar.

Limpe apenas a superfície exterior do dispositivo utilizando um pano macio e seco.

Em caso de sujidade difícil de remover, poderá utilizar um pano ligeiramente humedecido e um agente de limpeza neutro.

Armazenamento

Armazene o dispositivo num local seco, longe do pó e da luz solar direta.

Resolução de problemas

Certos problemas que surjam podem ser resolvidos pelo utilizador. Se o problema persistir após experimentar as seguintes soluções, contacte o apoio ao cliente da Prozis.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não está a funcionar.	O aparelho não está ligado a uma fonte de alimentação.	Ligue o aparelho a uma fonte de alimentação. Se esta ação não resolver o problema, desligue o aparelho imediatamente, desligue o cabo e contacte o serviço de apoio ao cliente da Prozis.
	O cabo não está a funcionar corretamente	Utilize um cabo diferente.

Declaração de garantia

Todos os produtos elétricos e eletrónicos comercializados pela Prozis através do site www.prozis.com estão abrangidos pela garantia aplicável à aquisição e venda de bens de consumo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este documento contém os termos e as condições da garantia da Prozis para consumidores finais.

Esta garantia é válida exclusivamente para consumidores que adquiram o produto para fins não profissionais.

PERÍODO DE GARANTIA

A Prozis garante um produto sem defeitos de material e fabrico durante um período de 2 anos, a contar a partir da data de aquisição inicial pelo consumidor e respetiva entrega, ou durante mais tempo se legalmente determinado pela legislação nacional aplicável.

Na eventualidade de ser necessário efetuar uma reparação, este período de 2 anos é interrompido durante o tempo de reparação.

CONSUMÍVEIS

A redução gradual do desempenho causada pela utilização prolongada dos componentes consumíveis do produto, como pilhas/baterias, não se encontra

abrangida por esta garantia, exceto se a avaria tiver sido causada por defeitos no design, nos materiais ou no fabrico.

COMO APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO

Se surgir a necessidade de exercer os direitos concedidos ao utilizador através desta garantia, entre em contacto com o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e siga as instruções ou recomendações fornecidas.

As informações de contacto e assistência técnica também estão indicadas no final desta garantia.

Quaisquer reclamações efetuadas relativamente a esta garantia apenas serão válidas se for apresentada a prova de compra pelo cliente original. Esta prova de compra poderá ser a fatura ou o recibo original, desde que inclua informações referentes à data de aquisição e ao nome do modelo do produto.

REPARAÇÕES DENTRO DA GARANTIA

As reparações ao abrigo desta garantia não podem ser efetuadas por terceiros. Esta garantia não se aplica a reparações, ou danos causados diretamente por tais reparações, que tenham afetado ou causado os danos que constituem o objeto desta reclamação de garantia.

EXCLUSÕES

As situações que se seguem não se encontram abrangidas por esta garantia:

1. Qualquer desgaste de peças e componentes resultante da utilização normal do produto.
2. Fissuras, amolgadelas, riscos e outros tipos de danos superficiais que afetam apenas o aspeto do produto.
3. Qualquer avaria causada por uma utilização inadequada do produto que não esteja de acordo com as instruções do manual de utilizador.
4. Utilização e armazenamento do produto que não estejam em conformidade com as instruções do manual de utilizador.
5. Abertura do produto por terceiros não autorizados a proceder à sua reparação.
6. Modificação ou alteração de peças ou componentes, quer sejam internos ou externos.
7. Danos causados por vazamento da pilha/bateria resultante da quebra de qualquer um dos seus componentes ou da utilização incorreta do produto.
8. Avaria ou danos devido a motivos que não podem ser atribuídos ao fabrico ou design do produto.
9. Utilização do produto no contexto de empresa, profissional ou comercial.
10. Avaria devido a uma utilização que não cumpra as normas técnicas ou de segurança em vigor ou as instruções do manual de utilizador.

Os serviços fornecidos pela Prozis de reparação ou correção de falhas ou avarias resultantes da verificação de qualquer uma das situações excluídas acima mencionadas estarão sujeitos ao pagamento dos custos com mão de obra, transporte e componentes.

O cliente deverá assumir todos os riscos de perda do produto e danos causados ao mesmo durante o transporte até à Prozis. Esta garantia será nula se o produto devolvido for recebido com etiquetas ou autocolantes que foram removidos, danificados, adulterados ou modificados de alguma forma.

RESPONSABILIDADE LIMITADA

A Prozis não pode ser responsabilizada por perdas ou danos indiretos devido à utilização do produto.

O QUE FAZER?

Para solicitar um serviço previsto na garantia, deve primeiro contactar o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e seguir as instruções e recomendações fornecidas.

PT

Devolva o produto dentro da sua embalagem original, incluindo todos os acessórios e toda a documentação, para a seguinte morada:

PROZIS

Rua do Cais nº 198

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Braga - Portugal

CONTACTOS

A Prozis está sempre disponível para esclarecimentos adicionais através do seu canal de comunicação de apoio ao cliente em www.prozis.com/support.

PROZIS

Zona Franca Industrial
Plat 28 - Pavilhão K - Mod 6
9200-047 Caniçal, Madeira