

**PROZIS**

# Bliss

Aroma Diffuser, Humidifier and Ionizer

User Manual  
Warranty Statement

V.1 08/2020

---

**Language index**

<b>EN</b>	3
<b>FR</b>	16
<b>DE</b>	29
<b>IT</b>	42
<b>ES</b>	54
<b>PT</b>	67

Prozis is a registered trademark of PROZIS.COM, S.A.

Prozis reserves the right to adjust or modify the product or any of the associated documentation in order to ensure its suitability for use, at any time and without prior notice.

The most recent version of this manual can be found at [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals)

## Legal compliance declaration

 By means of this document, PROZIS declares that the Bliss Aroma Diffuser, Humidifier and Ionizer is fully compliant with all the standards specified in the applicable legislation as well as other relevant clauses.

Prozis will always be available for any additional clarification through our customer support communication channels, available at [www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support)

 To avoid any impact on the environment or human health due to dangerous substances present in electrical and electronic devices, the end users of such devices are expected to understand the meaning of the symbol consisting of a crossed-out waste container. Do not dispose of electrical and electronic equipment along with unsorted household waste. Instead, dispose of it separately and properly.

 The packaging that protects the device against transport damage is made from non-polluting materials that can be disposed of via local recycle bins.

## Safety warnings

 **Danger!** This symbol, when combined with the note **Danger**, highlights a dangerous situation. Failure to observe this warning may lead to injury to life and limb.

 **DANGER FOR CHILDREN AND PEOPLE WITH DISABILITIES**

- This device can be used by children 8 years old and over, and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge provided their use is supervised or they have been given instructions concerning the use of the device in a safe way and understand the hazards involved.
- Children must not play with the device.
- Packing materials are not children's toys. Children must not play with the packing material due to risk of suffocation.
- Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.

 **Caution!** This symbol highlights dangerous situations that can lead to light injuries, or damage, malfunction, and/or destruction of the device.

**TO PREVENT HARM OR INJURY  
TO USERS OR OTHERS, BE SURE  
TO COMPLY WITH THE BELOW RE-  
QUIREMENTS.**

 **Power Supply**

Operate the appliance only with the supplied power adapter.

**Important:** The wall adapter must be a safe extra-low voltage source, compatible with the electrical ratings marked on the device.



## WARNINGS



**THIS DEVICE IS USED TO DIFFUSE AROMA INTO THE AIR IN CLOSED INDOOR ROOMS ONLY.**

- Do not use the device if it, or parts of it, are visibly damaged.
- If the main cable is damaged, you must have it replaced by Prozis, by a service center authorized by Prozis or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not puncture, warp or stretch the power cable. Do not compress or pull it across sharp edges. Do not leave it hanging free to prevent accidents.
- Do not alter or modify the device in any way.
- There is a risk of injury to users and damage to the device should it come into contact with any liq-

uids, damp air, or fire.

- Do not place the diffuser in highly humid rooms such as bathrooms or saunas.
- Do not allow any liquids to enter the device. This will not only damage it but can also be a fire hazard.
- Do not place it in a location that allows mist emitted from the product to come into direct contact with furniture, clothing, curtains, walls, mounted wall unit, etc. The vapor may damage the surfaces.
- Do not place it under direct sunlight, or any location subject to extreme heat such as heaters or sources of flame.
- Protect the appliance from the elements - do not set it up outside.
- The device must be placed on flat surfaces only. If placed on an in-

clined surface, the water from the tank may enter the appliance.

- Make sure the air inlet openings at the base of the diffuser are not covered or sealed.
- Make sure the diffuser is switched off and the adapter is unplugged from the diffuser and the outlet when filling and cleaning the water tank.

---

## User Manual

### PACKAGE CONTENTS

- 1 x Prozis Bliss - Aroma Diffuser, Humidifier and Ionizer
- 1 x AC/DC Adapter
- 1 x Quick Guide

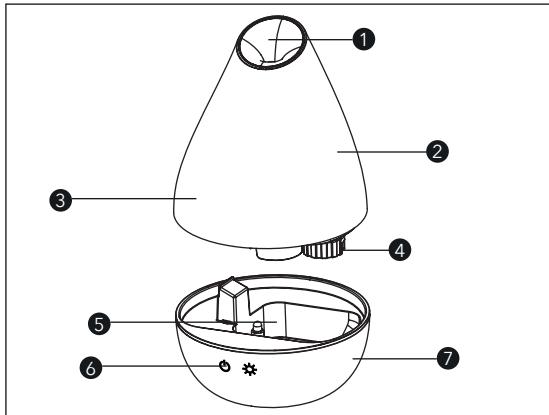
**PRODUCT OVERVIEW (SEE FIGURE A)**

Figure A

1. Mist outlet
2. Cover
3. Water tank
4. Water tank cap
5. Transducer
6. Control buttons: power button  and light button 
7. Base

**MAINTENANCE AND CLEANING**

1. Before cleaning the device, switch it off and make sure the adapter is unplugged from the diffuser and the outlet.
2. Pull the water tank from the main unit.
3. Carefully pour any remaining water and/or essential oil out of the tank through the draining hole. When emptying the device, keep the liquid away from the air outlet to avoid any damage or malfunction.
4. Wipe the water tank using a clean, soft, damp cloth.

**PLEASE NOTE:** Depending on how often you use it, and the amount of aroma you use, you may want to clean the tank more frequently to obtain a better performance. Additionally, some essential oils are not very soluble and may linger in the water tank. We recommend cleaning it after each use.


**Cleaning the outer surface**

Clean the diffuser surface with a clean, damp, soft cloth as often as needed.


## STORAGE

- Store the device away from heat, humidity, and direct sunlight when not in use for a long period of time.
- Please use the old packaging to repack the device to prevent dust and dirt build-up.

## INSTRUCTIONS FOR USE

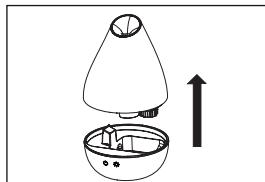


- Pull the water tank from the base.

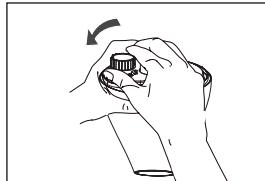


- Rotate the water tank cap counterclockwise.




- Add water in moderation.

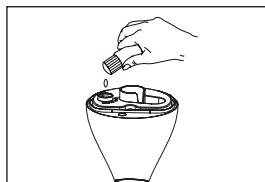


- Add 10 to 15 drops of essential oil.

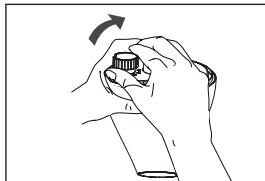


- Replace the water tank cap.

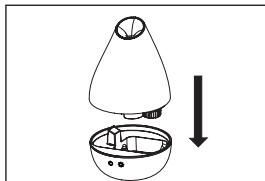

- Attach the water tank back onto the base.

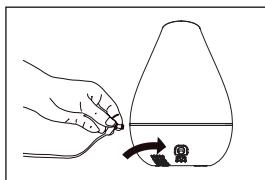

- Connect the AC/DC adapter to the device and insert the power adapter plug into the wall socket.

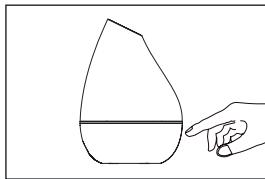

A) - Press the power button to control the mist mode.

- >> Pressing the power button for the first time will activate the low mist mode.
- >> Pressing the power button for the second time will activate the high mist mode.
- >> Pressing the power button for the third time will switch off the diffuser.

**The above sequence will be repeated whenever the power button is pressed.**

B) - Press the light button to switch turn on the light. Press again to activate multicolor mode, which has seven colors. Press one more time to select a specific color. Press again to switch off the light.

## Notes



- Do not pour water into the vapor outlet directly, as it will damage the device.



- Do not pour water into the air outlet directly, as it will damage the device.
- Do not tilt or move the diffuser when it is filled with water. Doing so may cause water to enter the base and compromise the mist level. Should this happen, drain the water and operate the device again.
- The device automatically switches off when it runs out of water.

## FEATURES

### Aroma Diffuser

This diffuser is safe to use without any heating element. It features an advanced ultrasonic technology that produces vibrations at high frequency, turning the water into mist and creating a soothing and therapeutic atmosphere.

### Humidifier

This appliance moisturizes and refreshes the quality of air. This feature is important as it humidifies the hot, dry air in the room during winter, when heating is switched on.

### Ionizer

This device produces negative ions that help to lift your mood, strengthen your immune system and relieve stress. Negative ions have several other benefits to the respiratory system and general well-being.

### Color-Changing Mood Lights

This feature provides additional options to set the perfect atmosphere to enhance your mood. The soft color-changing LED lighting creates a wonderful, tranquil ambience.

## ACCIDENTAL LEAKAGE

- If the diffuser gets knocked over by accident while being used, please proceed as follows:
1. Switch it off and disconnect the power cable.
  2. Dispose of any remaining water. Do not empty the tank through the air outlet to prevent water from entering the circuit board. Tilt the diffuser and drain the water using the water draining hole.
  3. Place the device in a dry place and allow it to air dry for 24 hours.

## HOW TO USE ESSENTIAL OILS

**Please follow the recommendations listed below for the proper use of essential oils to avoid any damage/malfunction or injury to the users or others.**

- Use 100% natural essential oils.
- Add 10 to 15 drops of essential oil to 1.3 L of water. Do not exceed the suggested amount. Wash the water tank thoroughly after each use to remove any residue.
- Do not pour essential oil directly onto your skin.
- Do not allow the essential oil to come into contact with your skin. Wash it off with water immediately.
- Do not swallow essential oils. If this happens, consult a physician immediately.
- Do not allow essential oil to come into contact with your eyes. Should it happen, wash your eyes with water immediately. Consult a physician if irritation persists.
- If you feel unwell while using the device, switch off immediately.
- Pregnant women, elderly people, young children or people with chronic diseases may be more sensitive to scents. If they feel unwell, stop using the device immediately.
- The water tank surface is made from oil-proof materials. However, be careful not to allow essential oils to come into contact with other diffuser surfaces.
- Some essential oils are not very soluble and may linger in the water tank. We recommend cleaning it after each use.
- Clean the water tank every time you change the essential oil. If the previous used oil is not completely removed, mixing aromas may lead to strange odors or residue forming.
- Store essential oils in a dark, cool place with the cap tightly closed and out of reach of children and pets.
- Observe the expiration date of essential oils, within one year after they have first been opened (six months for citrus).

## TROUBLESHOOTING

Some issues that may arise can be solved by the user. If the problem persists after having tried the following solutions, please contact Prozis customer service.

TECHNICAL PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
No vapor is being released.	The device is not connected to a power source.	Connect the device to a power source.
	There is not enough water in the tank.	Add the correct amount of water. Do not exceed the maximum water level line.
	There is too much water in the tank.	Dispose of water until it reaches the maximum level line.
	The vapor outlet is blocked.	Check if the vapor outlet is blocked. If so, clear it.

---

## **Warranty statement**

All electrical and electronic items commercialized by Prozis, via [www.prozis.com](http://www.prozis.com), are covered by the warranty applicable to the purchase and sale of consumer goods.

### **GENERAL CONSIDERATIONS**

This document contains the terms and conditions of Prozis' warranty for final consumers.

The warranty is valid exclusively for the consumer who purchase the product for non-professional purposes.

### **WARRANTY PERIOD**

Prozis guarantees that the product is to remain free from material and production defects for a 2-year period, counting from the date of initial purchase by a consumer and the respective delivery, or for longer if legally established by the applicable national law.

In the event that repair is required, this 2-year period is suspended during repair time.

### **CONSUMABLES**

The gradual performance decrease caused by prolonged use of the product's consumable components, such as batteries, is not covered by this warranty unless the malfunction is caused by faulty design, materials or production.

### **HOW TO MAKE A CLAIM**

If the need rises to exercise the rights conceded to you through this warranty, contact the Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions or recommendations. Contact and technical assistance information is also provided at the end of this warranty.

Any claims made regarding this warranty will only be valid if proof of purchase is presented by the original customer. This proof of purchase may be original invoice or receipt, as long as it includes information regarding the date of purchase and the product's model name.

### **WARRANTY REPAIRS**

Any repairs made under this warranty cannot be made by third parties. This warranty does not apply to any repairs, or damage caused directly by such repairs, that have impacted or caused the damage that is the subject of the respective warranty claim.

### **EXCLUSIONS**

The following situations are not covered by this warranty:

1. Any wear and tear of parts and components resulting from normal product use.

2. Cracks, dents, scratches, and other types of superficial damage that only affect the product's appearance.
3. Any malfunction caused by inappropriate use of the product that does not comply with user manual instructions.
4. Use and storage of the product not complying with user manual instructions.
5. Opening of the product by a third party who is not authorized to proceed to its repair.
6. Altering or changing parts or components, whether internal or external.
7. Damage caused by battery leakage resulting from the breaking of any of its components, or from product misuse.
8. Malfunction or damage due to reasons that cannot be ascribed to the production or design of the product.
9. Use of the product in the context of a business, occupation or commerce.
10. Malfunction due to use that does not comply with the technical or security norms in force, or with user manual instructions.

The services provided by Prozis in order to repair or fix any fault or malfunction resulting from the verification of any of the aforementioned excluded situations will be subject to payment of labor, transport and component costs.

The customer shall bear all risks of loss and damage to the product during transportation to Prozis. This warranty will be void if the returned product arrives with labels or stickers that have been removed, damaged, tampered with or modified in any way.

### **LIMITED RESPONSIBILITY**

Prozis cannot be held responsible for indirect damage or loss due to usage of the product.

### **WHAT TO DO?**

To request warranty service, you must first contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions and recommendations.

Send back the product inside its original packaging, including all accessories and documentation, to the following address:

PROZIS  
Rua do Cais nº 198  
4830-345 Póvoa de Lanhoso  
Braga - Portugal

### **CONTACTS**

Prozis is always available for additional clarification through their customer service communication channel at [www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support)

Prozis est une marque déposée de PROZIS.COM, S.A.

Prozis se réserve le droit d'ajuster ou de modifier le produit ou toute documentation associée afin de garantir son adéquation à l'utilisation, à tout moment et sans préavis.

La dernière version de ce manuel d'utilisation est disponible sur  
[www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals)

## Déclaration de conformité légale

 Par le présent document, PROZIS déclare que le Diffuseur d'Arômes, Humidificateur et Ioniseur Bliss est entièrement conforme à toutes les normes spécifiées dans la législation applicable ainsi qu'aux autres clauses pertinentes

Prozis sera toujours disponible pour toute explication supplémentaire par le biais des canaux de communication du service client, disponibles sur [www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support)



Afin d'éviter tout impact sur l'environnement ou la santé humaine en raison des substances dangereuses présentes dans les appareils électriques et électroniques, les utilisateurs finaux doivent comprendre la signification du symbole représentant une poubelle barrée. Ne jetez pas les appareils électriques et électroniques dans les ordures ménagères non triées, mais plutôt séparément et de façon convenable.



L'emballage qui protège l'appareil contre les dommages dus au transport est constitué de matériaux non polluants qui peuvent être déposés dans des conteneurs de recyclage locaux.

## Avertissements de sécurité



**Danger !** Ce symbole, combiné à la note **Danger**, indique une situation dangereuse. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures à un membre et un risque de décès.

## DANGER POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES HANDICA- PÉES

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition que leur utilisation soit supervisée ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets. Les enfants ne doivent pas jouer avec le matériel d'emballage. Il existe un risque de suffocation.

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Gardez les piles hors de portée des enfants. Si un enfant avale une pile, consultez immédiatement un médecin.

 **Attention !** Ce symbole indique des situations dangereuses qui peuvent entraîner des blessures légères, des dommages, un dysfonctionnement et/ou la destruction de l'appareil.

**POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE  
OU BLESSURE AUX UTILISATEURS  
OU À D'AUTRES PERSONNES, VEIL-  
LEZ À RESPECTER LES EXIGENCES  
CI-DESSOUS.**

 **Alimentation électrique**  
N'utilisez l'appareil qu'avec  
l'adaptateur électrique fourni.

**Important :** L'adaptateur mural doit être une source de très basse tension sûre, compatible avec les caractéristiques électriques indiquées sur l'appareil.



## **WARNINGS**



**CET APPAREIL EST UTILISÉ POUR  
DIFFUSER DES ARÔMES DANS  
L'AIR DANS DES PIÈCES  
INTÉRIEURES FERMÉES  
UNIQUEMENT.**

- N'utilisez pas l'appareil si celui-ci, ou des parties de celui-ci, sont visiblement endommagés.
- Si le câble principal est endommagé, vous devez le faire remplacer par Prozis, par un centre de service autorisé par Prozis ou par des personnes ayant une qualification similaire afin d'éviter tout risque.
- Ne percez pas, ne déformez pas

et n'étirez pas le câble d'alimentation. Ne le comprimez pas et ne le tirez pas sur des bords tranchants. Ne le laissez pas pendre librement pour éviter les accidents.

- N'altérez pas ou ne modifiez pas l'appareil de quelque manière que ce soit.
- Il y a un risque de blessure pour les utilisateurs et de dommages pour l'appareil s'il entre en contact avec des liquides, de l'air humide ou un feu.
- Ne placez pas le diffuseur dans des pièces très humides telles que les salles de bain ou les saunas.
- Ne laissez aucun liquide pénétrer dans l'appareil. Non seulement cela l'endommagera, mais cela peut aussi constituer un risque d'incendie.
- Ne le placez pas dans un endroit

qui permet à la brume émise par le produit d'entrer en contact direct avec des meubles, des vêtements, des rideaux, des murs, une unité murale montée, etc. La vapeur peut endommager les surfaces.

- Ne le placez pas sous la lumière directe du soleil, ni dans un endroit soumis à une chaleur extrême, comme un radiateur ou une source de flamme.
- Protégez l'appareil contre les intempéries : ne le placez pas à l'extérieur.
- L'appareil doit être placé sur des surfaces planes uniquement. S'il est placé sur une surface inclinée, l'eau du réservoir peut pénétrer dans l'appareil.
- Assurez-vous que les orifices d'entrée d'air à la base du diffuseur ne

sont pas couvertes ou scellées.

- Assurez-vous que le diffuseur est éteint et que l'adaptateur est débranché du diffuseur et de la sortie lors du remplissage et du nettoyage du réservoir d'eau.

---

## Manuel d'utilisation

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x Diffuseur d'Arômes, Humidificateur et Ioniseur - Bliss de Prozis
- 1 x Adaptateur CA/CC
- 1 x Guide rapide

### APERÇU DU PRODUIT : (VOIR FIGURE A)

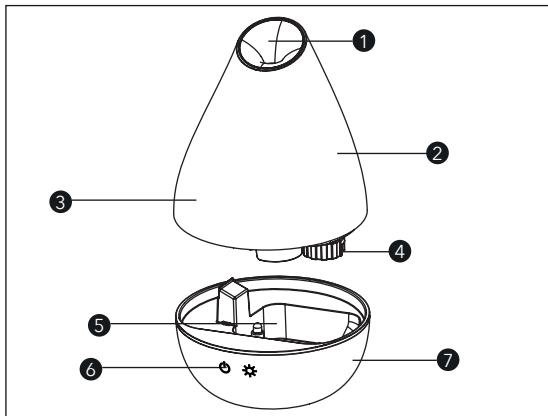


Figure A

1. Sortie de brume
2. Couvercle

3. Réservoir d'eau
4. Bouchon du réservoir d'eau
5. Transducteur
6. Boutons de commande : bouton d'alimentation ⚡ et bouton d'éclairage ☀
7. Base

## **ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

1. Avant de nettoyer l'appareil, éteignez-le et assurez-vous que l'adaptateur est débranché du diffuseur et de la prise.
2. Retirez le réservoir d'eau de l'unité principale.
3. Versez avec précaution l'eau et/ou l'huile essentielle restante hors du réservoir par l'orifice de vidange. Lorsque vous videz l'appareil, éloignez le liquide de la sortie d'air pour éviter tout dommage ou dysfonctionnement.
4. Essuyez le réservoir d'eau à l'aide d'un chiffon propre, doux et humide.

**REMARQUE :** Selon la fréquence d'utilisation et la quantité d'arôme utilisée, il est possible que vous souhaitiez nettoyer le réservoir plus fréquemment afin d'obtenir une meilleure performance. En outre, certaines huiles essentielles ne sont pas très solubles et peuvent rester dans le réservoir d'eau. Nous vous recommandons de le nettoyer après chaque utilisation.


## **Nettoyage de la surface extérieure**

Nettoyez la surface du diffuseur avec un chiffon propre, humide et doux aussi souvent que nécessaire.


## **STOCKAGE**

- Conservez l'appareil à l'abri de la chaleur, de l'humidité et de la lumière directe du soleil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Veuillez utiliser l'ancien emballage pour remballer l'appareil afin d'éviter l'accumulation de poussière et de saleté.


## **MODE D'EMPLOI**

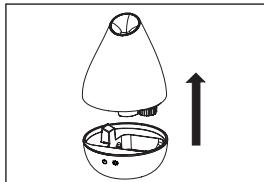


- Retirez le réservoir d'eau de la base.

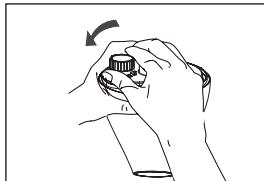

- Faites tourner le bouchon du réservoir d'eau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-le.

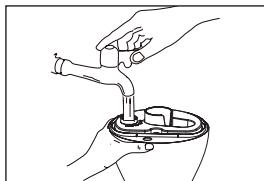


- Ajoutez de l'eau avec modération.

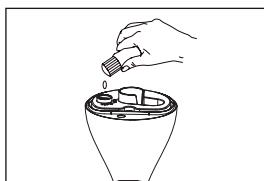


- Ajoutez 10 à 15 gouttes d'huile essentielle.




- Remettez le bouchon du réservoir d'eau.

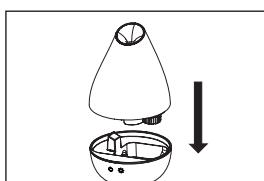

- Remettez le réservoir d'eau en place sur la base.

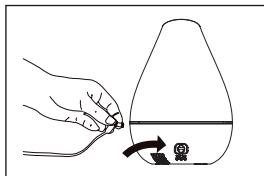

- Connectez l'adaptateur CA/CC à l'appareil et insérez la fiche de l'adaptateur dans la prise murale.

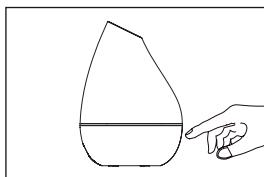

A) - Appuyez sur le bouton de mise en marche pour contrôler le mode brume.

>> En appuyant une première fois sur le bouton d'alimentation, vous activez le mode brume faible.


>> En appuyant une deuxième fois sur le bouton d'alimentation, vous activez le mode brume élevée.

>> En appuyant une troisième fois sur le bouton d'alimentation, vous éteignez le diffuseur.


**La séquence ci-dessus sera répétée chaque fois que vous appuierez sur le bouton d'alimentation.**

B) - Appuyez sur le bouton lumière pour allumer la lumière. Appuyez à nouveau pour activer le mode multicolore, qui comporte sept couleurs. Appuyez une fois de plus pour sélectionner une couleur spécifique. Appuyez à nouveau pour éteindre la lumière.

#### Remarques

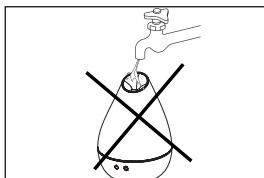

- Ne versez pas d'eau directement dans la sortie de vapeur, car cela endommagerait l'appareil.

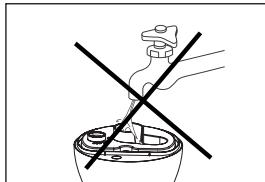

- Ne versez pas d'eau directement dans la sortie d'air, car cela endommagerait l'appareil.
- N'inclinez pas ou ne déplacez pas le diffuseur lorsqu'il est rempli d'eau. L'eau pourrait alors pénétrer dans la base et compromettre le niveau de brume. Si cela se produit, videz l'eau et remettez l'appareil en marche.
- L'appareil s'éteint automatiquement lorsqu'il n'y a plus d'eau.

## FONCTIONS

### **Diffuseur d'arômes**

Ce diffuseur peut être utilisé en toute sécurité sans aucun élément chauffant. Il est doté d'une technologie ultrasonique avancée qui produit des vibrations à haute fréquence, transformant l'eau en brume et créant une atmosphère apaisante et thérapeutique.

### **Humidificateur**

Cet appareil humidifie et rafraîchit la qualité de l'air. Cette caractéristique est importante car elle humidifie l'air chaud et sec de la pièce en hiver, lorsque le chauffage est en marche.

### **Ioniseur**

Cet appareil produit des ions négatifs qui aident à améliorer votre humeur, à renforcer votre système immunitaire et à réduire le stress. Les ions négatifs ont plusieurs autres avantages pour le système respiratoire et le bien-être général.

### **Lumières d'humeur changeantes**

Cette fonction offre des options supplémentaires pour définir l'atmosphère idéale afin d'améliorer votre humeur. L'éclairage LED aux couleurs douces et changeantes crée une ambiance merveilleuse et tranquille.

## **FUITE ACCIDENTELLE**

Si le diffuseur est renversé par accident lors de son utilisation, veuillez procéder comme suit :

1. Éteignez le diffuseur et débranchez le câble d'alimentation.
2. Éliminez l'eau restante. Ne videz pas le réservoir par la sortie d'air pour éviter que l'eau ne pénètre dans le circuit imprimé. Inclinez le diffuseur et vidangez l'eau en utilisant l'orifice de vidange de l'eau.
3. Placez l'appareil dans un endroit sec et laissez-le sécher à l'air libre pendant 24 heures.

## COMMENT UTILISER LES HUILES ESSENTIELLES

**Veuillez suivre les recommandations énumérées ci-dessous pour une utilisation correcte des huiles essentielles afin d'éviter tout dommage/panne ou blessure aux utilisateurs ou à d'autres personnes.**

- Utilisez des huiles essentielles 100 % naturelles.
- Ajoutez 10 à 15 gouttes d'huile essentielle à 1,3 L d'eau. Ne dépasser pas la quantité suggérée. Lavez soigneusement le réservoir d'eau après chaque utilisation pour éliminer tout résidu.
- Ne versez pas d'huile essentielle directement sur votre peau.
- Ne laissez pas les huiles essentielles entrer en contact avec votre peau. Rincez à l'eau immédiatement.
- N'avalez pas d'huiles essentielles. Si cela se produit, consultez immédiatement un médecin.
- Ne laissez pas les huiles essentielles entrer en contact avec vos yeux. Si cela se produit, lavez immédiatement vos yeux avec de l'eau. Consultez un médecin si l'irritation persiste.
- Si vous ne vous sentez pas bien pendant l'utilisation de l'appareil, éteignez-le immédiatement.
- Les femmes enceintes, les personnes âgées, les jeunes enfants ou les personnes souffrant de maladies chroniques peuvent être plus sensibles aux odeurs. Si elles ne se sentent pas bien, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
- La surface du réservoir d'eau est faite de matériaux résistants à l'huile. Cependant, il faut veiller à ce que les huiles essentielles n'entrent pas en contact avec les autres surfaces du diffuseur.
- Certaines huiles essentielles ne sont pas très solubles et peuvent rester dans le réservoir d'eau. Nous recommandons de le nettoyer après chaque utilisation.
- Nettoyez le réservoir d'eau chaque fois que vous changez l'huile essentielle. Si l'huile précédente n'est pas complètement éliminée, le mélange des arômes peut entraîner des odeurs étranges ou la formation de résidus.
- Conservez les huiles essentielles dans un endroit sombre et frais, avec le bouchon bien fermé et hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- Respectez la date de péremption des huiles essentielles, dans l'année suivant leur première ouverture (six mois pour les agrumes).

## DÉPANNAGE

Certains problèmes qui se posent peuvent être résolus par l'utilisateur. Si le problème persiste après avoir essayé les solutions suivantes, veuillez contacter le service clients de Prozis.

PROBLÈME TECHNIQUE	CAUSE	SOLUTION
Aucune vapeur n'est libérée.	L'appareil n'est pas connecté à une source d'énergie.	Connectez l'appareil à une source d'alimentation.
	Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir.	Ajoutez la quantité d'eau nécessaire. Ne dépasser pas la ligne de niveau d'eau maximum.
	Il y a trop d'eau dans le réservoir.	Retirez de l'eau jusqu'à ce qu'elle atteigne la ligne de niveau maximum.
	La sortie de vapeur est bloquée.	Vérifiez si la sortie de vapeur est bloquée. Si c'est le cas, dégagiez-la.

---

## Déclaration de garantie

Tous les produits électriques et électroniques commercialisés par Prozis via [www.prozis.com](http://www.prozis.com) sont couverts par la garantie applicable à l'achat et à la vente de biens de consommation.

### **CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES**

Ce document contient les conditions générales de la garantie de Prozis pour les consommateurs finaux.

Cette garantie s'applique exclusivement aux consommateurs qui achètent le produit à des fins non professionnelles.

### **PÉRIODE DE GARANTIE**

Prozis garantit que le produit est exempt de défauts de matériel et de production pendant une période de 2 ans, à compter de la date d'achat initial par le consommateur et de la livraison respective, ou pendant une période plus longue si elle est légalement établie par la législation nationale applicable.

En cas de réparation, cette période de 2 ans est suspendue pendant la durée de la réparation.

### **CONSOMMABLES**

La diminution progressive des performances causée par l'utilisation prolongée des composants consommables du produit, tels que les piles/batteries, n'est pas couverte par cette garantie, sauf si le dysfonctionnement est dû à un défaut de conception, de matériaux ou de production.

### **COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION**

En cas de besoin d'exercer les droits qui vous sont concédés par la présente garantie, veuillez communiquer avec le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis et suivre les instructions ou recommandations fournies. Les informations de contact et d'assistance technique sont également fournies à la fin de cette garantie.

Toute réclamation relative à cette garantie ne sera valable que sur présentation d'une preuve d'achat par le client d'origine. Cette preuve d'achat peut être l'original de la facture ou du reçu, pourvu qu'elle comprenne des renseignements sur la date d'achat et le nom du modèle du produit.

### **RÉPARATIONS SOUS GARANTIE**

Toute réparation effectuée dans le cadre de cette garantie ne peut être effectuée par des tiers. Cette garantie ne s'applique pas aux réparations ou aux dommages causés directement par ces réparations, qui ont affecté ou causé les dommages faisant l'objet de la respective réclamation sous garantie.

## **EXCLUSIONS**

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par cette garantie :

1. Toute usure des pièces et composants résultant d'une utilisation normale du produit.
2. Fissures, bosses, éraflures et autres types de dommages superficiels qui n'affectent que l'apparence du produit.
3. Tout dysfonctionnement causé par une utilisation inappropriate du produit non conforme aux instructions du manuel d'utilisation.
4. Utilisation et stockage du produit non conformes aux instructions du manuel d'utilisation.
5. Ouverture du produit par un tiers qui n'est pas autorisé à procéder à sa réparation.
6. Modification ou changement de pièces ou de composants, qu'ils soient internes ou externes.
7. Dommages causés par une fuite de batterie résultant de la rupture de l'un de ses composants ou d'une mauvaise utilisation du produit.
8. Dysfonctionnement ou dommages dus à des raisons qui ne peuvent être imputées à la production ou à la conception du produit.
9. Utilisation du produit dans le contexte d'un business, d'une profession ou d'un commerce
10. Dysfonctionnement dû à une utilisation non conforme aux normes techniques ou de sécurité en vigueur, ou aux instructions du manuel d'utilisation.

Les services fournis par Prozis afin de réparer ou dépanner tout défaut ou dysfonctionnement résultant de la vérification de l'une des situations exclues susmentionnées seront soumis au paiement de frais de main-d'œuvre, de transport et de composants.

Le client supporte tous les risques de perte et d'endommagement du produit pendant le transport vers Prozis. Cette garantie sera annulée si le produit retourné est accompagné d'étiquettes ou d'autocollants qui ont été enlevés, endommagés, altérés ou modifiés de quelque façon que ce soit.

## **RESPONSABILITÉ LIMITÉE**

Prozis ne peut être tenue responsable des dommages indirects ou des pertes dues à l'utilisation du produit.

## **QUE FAIRE ?**

Pour demander le service de garantie, vous devez d'abord contacter le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis, et suivre les instructions et recommandations fournies.

Renvoyer le produit dans son emballage d'origine, y compris tous les accessoires et la documentation, à l'adresse suivante :

**PROZIS**  
 Rua do Cais nº 198  
 4830-345 Póvoa de Lanhoso  
 Braga - Portugal

## CONTACTS

Prozis est toujours disponible pour des éclaircissements supplémentaires via les canaux de communication du service clients sur [www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support)

Prozis ist eine eingetragene Marke von PROZIS.COM, S.A.

Prozis behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Anpassungen oder Änderungen am Produkt oder der damit verbundenen Dokumentation vorzunehmen, um die Gebrauchstauglichkeit des Produkts sicherzustellen.

Die aktuellste Version dieses Dokuments, die solche Anpassungen oder Änderungen enthalten kann, steht auf [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals) als Referenz zur Verfügung.

## Gesetzliche Konformitätserklärung



Durch dieses Dokument erklärt PROZIS, dass der Bliss - Aromazerstäuber, Luftbefeuchter und Ionisator - vollständig mit allen in der geltenden Rechtsvorschrift dargelegten Standards sowie anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt.

Prozis steht zur Klärung weiterer Fragen jederzeit über den Kundendienst-Kommunikationskanal unter [www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support) zur Verfügung.



Um negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch gefährliche Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten zu vermeiden, wird vom jeweiligen Endverbraucher erwartet, dass dieser die Bedeutung des Symbols eines durchgestrichenen Abfallbehälters versteht. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit unsortiertem Hausmüll, sondern separat und ordnungsgemäß.



Die Verpackung, die das Gerät vor Transportschäden schützt, ist aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die in örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden können.

## Sicherheitswarnungen



**Gefahr!** Dieses Symbol in Kombination mit dem Hinweis **Gefahr** weist auf gefährliche Situationen hin. Wenn diese Warnung nicht beachtet wird, kann

dies zu Verletzung der Gliedmaßen und zu Lebensgefahr führen.

## **GEFAHR FÜR KINDER UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN**

- Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von 8 Jahren und älter und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn diese unter Beaufsichtigung stehen oder sie Anweisungen bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die Risiken kennen.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.
- Verpackungsmaterialien sind kein Kinderspielzeug. Kinder dürfen

nicht mit Verpackungsmaterialien spielen, da Erstickungsgefahr besteht.

- Die Reinigung und Wartung sollte nicht durch unbeaufsichtigte Kinder durchgeführt werden.
- Halten Sie Batterien fern von kleinen Kindern. Sollten Kinder eine Batterie verschlucken, konsultieren Sie sofort einen Arzt.



**Achtung!** Dieses Symbol weist auf gefährliche Situationen hin, die zu Verletzungen, Schäden, Fehlfunktionen und/oder zur Zerstörung des Geräts führen können.

**UM MÖGLICHE SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN VON BENUTZERN ODER DRITTFACHEN ZU VERMEIDEN, BEFOLGEN SIE STETS DIE UNTER GENANNTEN ANWEISUNGEN.**

 **Stromquelle** Das Gerät sollte nur mit dem mitgelieferten Netzadapter betrieben werden.

**Wichtig:** Der Wandadapter muss eine sichere Quelle für besonders niedrige Spannung sein, die mit den auf dem Gerät angegebenen elektrischen Werten kompatibel ist.

 **WARNINGS**  
**DIESES GERÄT WIRD NUR ZUM  
ZERSTÄUBEN VON  
WASSERDAMPF IN  
GESCHLOSSENEN INNENRÄUMEN  
VERWENDET.**

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Gerät selbst oder Teile davon sichtbar beschädigt sind.
- Falls das Stromkabel beschädigt ist, müssen Sie es von Prozis, ei-

nem von Prozis beauftragten Service-Center oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzen lassen, um Gefahren zu vermeiden.

- Das Stromkabel sollte nicht zerstochen, deformiert oder gedehnt werden. Quetschen Sie es nicht und ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten. Lassen Sie es nicht herumliegen, um Unfälle zu vermeiden.
- Verändern oder modifizieren Sie das Gerät auf keinen Fall.
- Bei Kontakt mit Flüssigkeiten, feuchter Luft oder Feuer besteht die Gefahr einer Verletzung des Benutzers und einer Beschädigung des Produkts.
- Stellen Sie den Zerstäuber nicht in sehr feuchten Räumen wie Badezimmer oder Saunen auf.
- Lassen Sie keine Flüssigkeiten in

das Gerät eindringen. Dies wird es nicht nur beschädigen, sondern kann auch eine Brandgefahr darstellen.

- Stellen Sie es nicht an eine Stelle, an der der von dem Produkt abgegebene Nebel in direkten Kontakt mit Möbeln, Kleidung, Vorhängen, Wänden, montierten Wandelementen usw. kommen kann. Der Dampf kann die Oberflächen beschädigen.
- Stellen Sie es nicht unter direktem Sonnenlicht oder an einem Ort auf, der extremer Hitze ausgesetzt ist, wie Heizkörper oder offene Feuerquellen.
- Schützen Sie das Gerät vor Wind und Wetter - verwenden Sie es nicht im Freien.
- Das Gerät darf nur auf flache Oberflächen gestellt werden.

Wenn es auf einer schiefen Fläche steht, kann Wasser aus dem Wassertank in das Gerät gelangen.

- Stellen Sie sicher, dass die Lufteinlassöffnungen an der Unterseite des Zerstäubers nicht abgedeckt oder abgedichtet sind.
- Achten Sie darauf, dass der Zerstäuber ausgeschaltet ist und der Adapter vom Zerstäuber und Stromnetz getrennt wurde, wenn der Wassertank gefüllt oder gereinigt wird.

---

## **Bedienungsanleitung**

### **VERPACKUNGsinHALT**

- 1 x Prozis Bliss - Aromazerstäuber, Luftbefeuchter und Ionisierer
- 1 x AC-/DC-Adapter
- 1 x Kurzanleitung

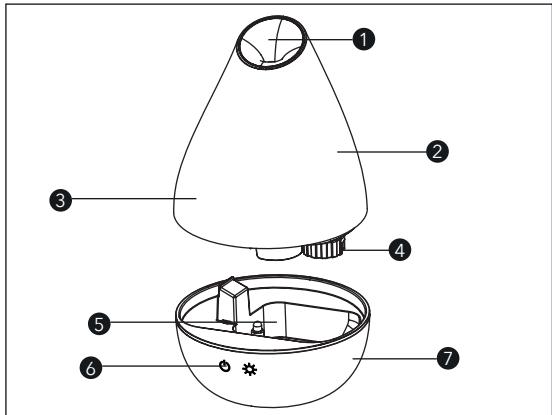
**PRODUKTBESCHREIBUNG: (SIEHE ABBILDUNG A)**

Figure A

1. Austrittsöffnung des Sprühnebels
2. Abdeckung
3. Wassertank
4. Wassertankschraubverschluss
5. Wandler
6. Steuerungsknöpfe: Power-Knopf ⚙ und Lichtknopf ☀
7. Basis

**WARTUNG UND REINIGUNG**

1. Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und stellen Sie sicher, dass der Adapter vom Zerstäuber und der Steckdose getrennt ist.
2. Den Wassertank aus der Haupteinheit ziehen.
3. Gießen Sie das restliche Wasser und/oder das ätherische Öl vorsichtig aus dem Tank durch die Abflussöffnung. Beim Entleeren des Geräts bitte die Flüssigkeiten vom Luftauslass fernhalten, um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden.
4. Wischen Sie den Wassertank mit einem sauberen, weichen und feuchten Tuch ab.

**BITTE BEACHTEN:** Je nachdem wie oft Sie das Gerät verwenden und wie viel Aromaöl Sie einfüllen, könnte eine häufigere Reinigung zu einer Leistungsverbesserung führen. Außerdem lösen sich manche ätherischen Öle nicht so gut auf und können im Wassertank bleiben. Wir empfehlen Ihnen daher eine Reinigung nach jeder Anwendung.


## Reinigung der äußeren Oberflächen

Reinigen Sie die Zerstäuber-Oberfläche mit einem sauberen, feuchten Tuch so oft wie möglich.


## LAGERUNG

- Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet, lagern Sie es an einem vor Hitze, Feuchtigkeit und direktem Sonnenlicht geschützten Ort.
- Um die Ansammlung von Staub und Schutz zu vermeiden, verwenden Sie die alte Originalverpackung und packen es dort ein.

## GEBRAUCHSANWEISUNGEN

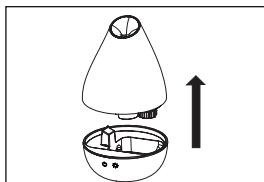


- Den Wassertank von der Basis ziehen.

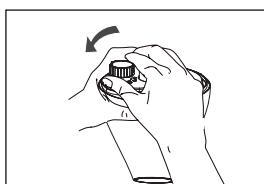


- Drehen Sie den Schraubverschluss des Wassertanks gegen den Uhrzeigersinn und entfernen ihn.




- Wasser in Maßen hinzufügen.

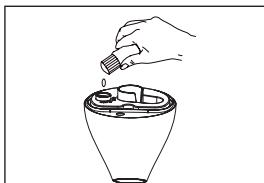


- 10 bis 15 Tropfen ätherisches Öl hinzugeben.

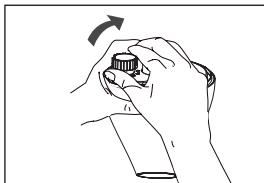


- Den Schraubverschluss wieder auf den Wassertank schrauben.

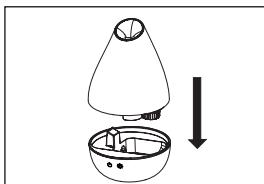

- Den Wassertank zurück auf die Basis setzen.

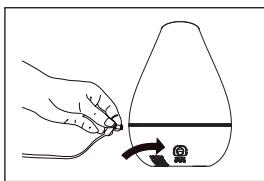

- Verbinden Sie den AC-/DC-Adapter mit dem Gerät und stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.

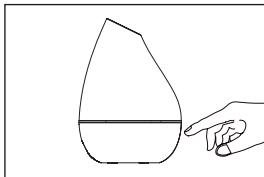

A) - Drücken Sie die Power-Taste, um den Zerstäubermodus einzustellen.

>> Wenn Sie die Power-Taste das erste Mal drücken, wird der schwache Zerstäubermodus aktiviert.


>> Wenn Sie die Power-Taste das zweite Mal drücken, wird der starke Zerstäubermodus aktiviert.

>> Wenn Sie die Power-Taste das dritte Mal drücken, wird der Zerstäuber ausgeschaltet.


**Die obige Sequenz wird wiederholt, wann immer die Power-Taste gedrückt wird.**

B) - Drücken Sie die Licht-Taste, um das Licht einzuschalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Multifarbmodus zu aktivieren, der aus sieben Farben besteht. Drücken Sie die Taste ein weiteres Mal, um eine spezifische Farbe auszuwählen. Drücken Sie die Taste noch einmal, um das Licht auszuschalten.

#### Hinweise

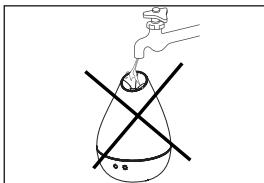

- Gießen Sie Wasser niemals direkt in den Dampfauslass, da dies das Gerät beschädigt.

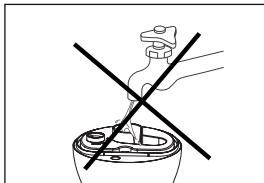

- Gießen Sie niemals Wasser direkt in den Luftauslass, da dies das Gerät beschädigt.
- Kippen oder bewegen Sie den Zerstäuber nicht, wenn er mit Wasser gefüllt ist. Dadurch kann Wasser in die Basis gelangen und das Zerstäubungsniveau beeinträchtigen. Sollte dies passieren, müssen Sie das Wasser abtropfen lassen und das Gerät wieder bedienen.
- Das Gerät schaltet sich automatisch aus, wenn der Wassertank leer ist.

## FUNKTIONEN

### Aroma-Zerstäuber

Dieser Zerstäuber ist ohne Heizelement sicher anwendbar. Er enthält eine fortschrittliche Ultraschall-Technologie, die Vibratoren mit einer hohen Frequenz erzeugt, die das Wasser zerstäubt und eine therapeutische Atmosphäre schafft.

### Luftbefeuhter

Dieses Gerät spendet Feuchtigkeit und erfrischt die Luftqualität. Diese Funktion ist wichtig, da sie die heiße, trockene Luft im Raum befeuchtet, wenn im Winter die Heizung eingeschaltet ist.

### Ionisierer

Dieses Gerät spendet Feuchtigkeit und erfrischt die Luftqualität. Diese Funktion ist wichtig, da sie die heiße, trockene Luft im Raum befeuchtet, wenn im Winter die Heizung eingeschaltet ist.

### Farbwechsel-Stimmungslichter

Diese Funktion bietet zusätzliche Optionen, um die perfekte Atmosphäre zu schaffen und Ihre Stimmung zu heben. Mit ihren sanft wechselnden Farben erzeugt die LED-Beleuchtung ein wundervoll ruhiges Ambiente.

## VERSEHENLICHES AUSLAUFEN

Falls das Gerät versehentlich umgekippt wird, während es in Betrieb ist, befolgen Sie bitte folgende Schritte:

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Stromkabel.
2. Entsorgen Sie das restliche Wasser. Entleeren Sie den Wassertank nicht über der Luftpumpeöffnung, um das Eindringen von Wasser in die Leiterplatte zu vermeiden. Kippen Sie den Zerstäuber und lassen Sie das Wasser stattdessen über den Wasserabfluss ablaufen.
3. Stellen Sie das Gerät an einen trockenen Ort und lassen es dort 24 Stunden lang lufttrocknen.

## VERWENDUNG VON ÄTHERISCHEN ÖLEN

**Bitte befolgen Sie die unten genannten Empfehlungen für eine ordnungsgemäße Verwendung von ätherischen Ölen, um Schäden/Fehlfunktionen oder Verletzungen bei Benutzern und Dritten zu vermeiden.**

- Verwenden Sie 100% natürliche ätherische Öle.
- 10 bis 15 Tropfen des ätherischen Öls in 1,3 L Wasser geben. Dabei sollte die empfohlene Höchstmenge nicht überschritten werden. Reinigen Sie den Wassertank gründlich nach jeder Verwendung, um jegliche Rückstände zu entfernen.
- Geben Sie ätherisches Öl niemals direkt auf Ihre Haut.
- Lassen Sie ätherisches Öl nicht in Kontakt mit Ihrer Haut treten. Waschen Sie es sofort mit Wasser ab.
- Schlucken Sie niemals ätherische Öle. Falls dies passiert, sollten Sie sofort einen Arzt

konsultieren.

- Halten Sie ätherisches Öl von Ihren Augen fern. Falls Sie es in die Augen bekommen, waschen Sie Ihre Augen sofort mit Wasser aus. Konsultieren Sie einen Arzt, falls die Reizung andauert.
- Falls Sie sich während der Anwendung des Geräts unwohl fühlen, schalten Sie es sofort aus.
- Schwangere Frauen, ältere Menschen, kleine Kinder oder Menschen mit chronischen Krankheiten, können empfindlicher auf die Düfte reagieren. Falls sie sich unwohl fühlen, beenden Sie die Anwendung des Geräts.
- Die Oberfläche des Wassertanks besteht aus ölabweisenden Materialien. Achten Sie dennoch darauf, dass ätherische Öle nicht mit anderen Flächen des Zerstäubers in Kontakt kommen.
- Einige ätherische Öle sind nicht sehr löslich und können im Wasserbehälter zurückbleiben. Daher empfehlen wir nach jedem Gebrauch eine Reinigung.
- Reinigen Sie den Wassertank jedes Mal, wenn Sie das ätherische Öl wechseln. Falls das vorherige Öl nicht vollständig entfernt wurde, könnten sich die Aromen mischen und zu unangenehmen Gerüchen führen oder Rückstände hinterlassen.
- Bewahren Sie ätherische Öle gut verschlossen an einem dunklen, kühlen Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Achten Sie darauf, dass ätherischen Ölen bis zu einem Jahr nach ihrer ersten Öffnung (sechs Monate für Zitrusfrüchte) haltbar sind.

## **FEHLERBEHEBUNG**

Manche der auftretenden Probleme können eventuell durch den Benutzer selbst behoben werden. Falls das Problem weiterhin besteht, nachdem alle folgenden Lösungsvorschläge ausprobiert wurden, kontaktieren Sie bitte den Prozis-Kundenservice.

TECHNISCHES PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Es wird kein Dampf abgegeben	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz.
	Es ist nicht genügend Wasser im Wassertank.	Geben Sie die richtige Menge an Wasser hinzu. Überschreiten Sie nicht die Markierung des maximalen Wasserstands.
	Es ist zu viel Wasser im Wassertank.	Gießen Sie so viel Wasser ab, bis die Markierung des maximalen Wasserstands erreicht ist.
	Der Dampfauslass ist verstopt.	Überprüfen Sie, ob der Dampfauslass blockiert ist. Wenn ja, reinigen oder Hindernisse entfernen.

---

## **GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNG**

Alle elektrischen und elektronischen Produkte, die von Prozis via [www.prozis.com](http://www.prozis.com) vermarktet werden, fallen unter die Gewährleistung, die auf Verbrauchergeschäfte Anwendung findet.

### **ALLGEMEINES**

Dieses Dokument enthält die Bedingungen der Gewährleistung von Prozis für Endkunden.

Diese Gewährleistung gilt ausschließlich für Kunden, die Produkte für nichtgewerbliche Zwecke kaufen.

## LAUFZEIT DER GEWÄHRLEISTUNG

Prozis garantiert, dass ein Produkt 2 Jahre lang keine Material- und Herstellungsmängeln vorweist. Die Laufzeit beginnt ab dem Kaufdatum des Kunden und die jeweilige Zustellung, kann aber auch länger gelten, falls dies gesetzlich durch das anwendbare nationale Recht festgelegt wurde.

Im Fall, dass eine Reparatur nötig ist, wird die 2-Jahre-Laufzeit während der Reparaturzeit suspendiert.

## VERBRAUCHSMATERIALIEN

Eine allmähliche Leistungsabnahme als Resultat eines längeren Gebrauchs der Verbrauchsmaterialien des Produktes, wie beispielsweise Akkus, wird nicht durch die Gewährleistung abgedeckt, es sei denn, die Fehlfunktion wurde durch einen Fehler in der Konstruktion, der Materialien oder der Herstellung verursacht.

## WIE WERDEN ANSPRÜCHE GELTEND GEMACHT

Wenn es nötig ist, die durch diese Gewährleistung erteilten Rechte wahrzunehmen, kontaktieren Sie bitte den Prozis Kundenservice durch die auf der Prozis-Webseite zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle und folgen Sie den dort stehenden Anweisungen oder Empfehlungen. Kontaktinformationen und Informationen zum technischen Support stehen ebenfalls am Ende dieser Gewährleistung.

Jegliche Ansprüche, die bezüglich dieser Gewährleistung geltend gemacht werden, werden erst gültig, wenn der Kaufbeleg durch den ursprünglichen Kunden präsentiert wird. Dieser Kaufbeweis kann die originale Rechnung oder Quittung sein, solange es die Informationen bezüglich des Kaufdatums und des Namens des Produktmodells enthält.

## GEWÄHRLEISTUNGSREPARATUREN

Jegliche Reparaturen, die im Rahmen dieser Gewährleistung getätigten wurden, können nicht durch Dritte gemacht werden. Von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen sind Reparaturen oder Schäden, die Resultat aus solchen Reparaturen durch Dritte und durch Dritte beeinflusst oder verursacht wurden.

## AUSNAHMEN

Folgende Situationen werden von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen:

1. Jegliche Verschleißerscheinungen von Teilen und Bestandteilen, die durch die normale Produktverwendung entstehen.
2. Risse, Dellen, Kratzer und andere Arten von Oberflächenschäden, die nur das Aussehen des Produktes beeinträchtigen.
3. Jegliche Fehlfunktion, die durch die unsachgemäße Produktverwendung, d.h. die den Anweisungen der Bedienungsanleitung nicht entspricht, entsteht.
4. Wenn die Verwendung und Aufbewahrung des Produktes nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entspricht.

5. Die Öffnung des Produkts durch eine dritte Partei, die nicht autorisiert ist, diese Reparatur zu tätigen.
6. Das Bearbeiten oder Ändern von Teilen oder Komponenten, seien sie von Innen oder von Außen.
7. Durch auslaufende Batterieflüssigkeit verursachte Schäden, die wiederum durch materielle Schäden an den Komponenten oder durch den Missbrauch des Produktes entstanden sind.
8. Eine Fehlfunktion oder ein Schaden, der nicht auf die Herstellung oder das Design des Produktes zurückgeführt werden kann.
9. Die Verwendung des Produktes im Rahmen einer Geschäftstätigkeit, einer Beschäftigung oder eines Handels.
10. Eine Fehlfunktion aus Gründen, die nicht den geltenden technischen Normen oder Sicherheitsnormen, oder nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entsprechen.

Treten diese oben genannten Situationen ein, fallen für die durch Prozis gebotenen Dienste zum Reparieren von Defekten oder Fehlfunktionen, und die Kosten für die Reparaturarbeiten, den Transport und Ersatzteile werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Der Kunde trägt alle Risiken für den Verlust und die Schädigung des Produktes im Laufe des Transportes zu Prozis. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, falls das Produkt mit Etiketten oder Aufklebern abgegeben wird, die entfernt, geschädigt, geändert oder auf sonstige Weise modifiziert wurden.

## **BESCHRÄNKTE HAFTUNG**

Prozis kann nicht für die indirekte Schädigung oder den Verlust durch die Verwendung des Produktes verantwortlich gemacht werden.

## **WAS MUSS GEMACHT WERDEN?**

Um die Gewährleistungsansprüche gelten zu machen, sollten Sie zuerst den Prozis Kundenservice, durch die auf der Webseite von Prozis zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle, kontaktieren und allen zur Verfügung stehenden Anweisungen und Empfehlungen folgen.

Senden Sie das Produkt in der Originalverpackung, inklusive dem ganzen Zubehör und den Unterlagen, an die folgende Adresse zurück:

PROZIS  
Rua do Cais nº 198  
4830-345 Póvoa de Lanhoso  
Braga - Portugal

## **KONTAKTE**

Der Prozis-Kundenservice steht Ihnen jederzeit für weitere Erläuterungen durch die auf der Webseite stehenden Kommunikationskanäle [www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support) zur Verfügung.

Prozis è un marchio registrato di PROZIS.COM, S.A.

Prozis si riserva il diritto di adeguare o modificare il prodotto o qualsiasi documento ad esso legato al fine di assicurarne l'idoneità di utilizzo, in qualsiasi momento e senza preavviso.

La versione più recente del presente manuale d'uso è disponibile su  
[www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals)

## Dichiarazione di conformità legale

 Con il presente documento, PROZIS dichiara che il diffusore di aromi, umidificatore e ionizzatore Bliss è pienamente conforme a tutti gli standard specificati nella legislazione applicabile, nonché ad altre clausole pertinenti.

Prozis è sempre disponibile per chiarimenti aggiuntivi attraverso i canali di comunicazione della sua assistenza clienti: [www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support)



Per evitare qualsiasi tipo di impatto sull'ambiente o sulla salute umana dovuto alle sostanze pericolose presenti nei dispositivi elettrici ed elettronici, gli utenti finali di tali dispositivi sono invitati a conoscere il significato del simbolo costituito da un contenitore di rifiuti barrato: ossia non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche nella raccolta dei rifiuti domestici indifferenziati; smaltire tali dispositivi separatamente e in modo adeguato.



L'imballaggio che protegge il dispositivo dai danni di trasporto è realizzato con materiali non inquinanti che possono essere smaltiti tramite i contenitori locali per il riciclaggio.

## Avvertenza di sicurezza



**Pericolo!** Questo simbolo, se associato alla nota **Pericolo**, indica una situazione pericolosa. Ignorare questa avvertenza può causare lesioni agli arti e mortali.

## PERICOLO PER BAMBINI E PERSONE CON DISABILITÀ

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza un'adeguata esperienza e/o conoscenza, a condizione che siano sotto supervisione o che siano stati istruiti su come utilizzare il dispositivo in modo sicuro e comprendano i rischi connessi.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Il materiale d'imballaggio non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con il materiale d'imballaggio, poiché esiste il rischio di soffocamento.
- Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.

- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di una batteria da parte di un bambino, consultare immediatamente un medico.

 **Attenzione!** Questo simbolo evidenzia situazioni di pericolo che possono causare lesioni lievi o moderate, danni, malfunzionamenti e/o distruzione del dispositivo.

## **PER EVITARE DANNI O LESIONI AGLI UTENTI O AD ALTRI, RISPET- TARE I SEGUENTI REQUISITI.**

 **Alimentazione**  
Utilizzare il dispositivo solo con l'adattatore in dotazione.

**Importante:** L'adattatore a parete deve essere una fonte di tensione bassissima

e sicura, compatibile con i valori elettrici riportati sul dispositivo.



## **WARNINGS**



**QUESTO DISPOSITIVO VIENE  
UTILIZZATO PER DIFFONDERE  
L'AROMA NELL'ARIA SOLO IN  
AMBIENTI INTERNI CHIUSI.**

- Non utilizzare il dispositivo se alla vista appare danneggiato nella sua interezza o in alcune delle sue parti.
- Se il cavo principale è danneggiato, deve essere sostituito da Prozis, da un centro di assistenza autorizzato Prozis o da un professionista con qualifiche simili, per evitare pericoli.
- Non forare, deformare o allungare il cavo di alimentazione. Non schiacciarlo e non farlo passare su

spigoli vivi. Non lasciarlo appeso per evitare incidenti.

- Non alterare o modificare il dispositivo in alcun modo.
- Rischio di lesioni per persone e danni al dispositivo, se il dispositivo viene a contatto con liquidi, umidità o fuoco.
- Non collocare il diffusore in ambienti molto umidi come bagni o saune.
- Evitare l'infiltrazione di liquidi nel dispositivo perché possono causare danni e costituire un pericolo di incendio.
- Non posizionare il diffusore in un luogo da cui la nebulizzazione emessa dal prodotto può entrare in contatto diretto con mobili, indumenti, tende, pareti, pensili a parete, ecc. Il vapore può danneggiare le superfici.

- Non posizionare il diffusore alla luce diretta del sole, o in luoghi soggetti a calore estremo, come riscaldatori o fonti di fiamma.
- Proteggere il diffusore dalle intemperie e non posizionarlo a testa in giù.
- Il dispositivo deve essere posizionato solo su superfici piane. Sulle superfici inclinate, infatti, l'acqua del serbatoio può entrare nel dispositivo.
- Assicurarsi che le aperture di ingresso dell'aria alla base del diffusore non siano coperte o sigillate.
- Durante il riempimento e la pulizia del serbatoio dell'acqua, assicurarsi che il diffusore sia spento e che l'adattatore sia scollegato dal diffusore e dall'uscita.

## Manuale d'uso

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x Prozis Bliss - Diffusore di aromi, umidificatore e ionizzatore
- 1 x Adattatore AC/DC
- 1 x Guida rapida

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: (VEDERE FIGURA A)

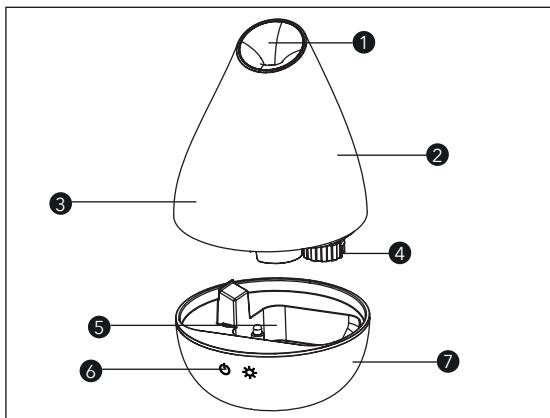


Figura A

1. Uscita nebulizzazione
2. Coperchio
3. Serbatoio dell'acqua
4. Coperchio del serbatoio dell'acqua
5. Trasduttore
6. Pulsanti di comando: pulsante accensione ⚡ e pulsante luce ☺
7. Base

### PULIZIA E MANUTENZIONE

1. Prima di pulire il dispositivo, spegnerlo e assicurarsi che l'adattatore sia scollegato dal diffusore e dalla presa.
2. Estrarre il serbatoio dell'acqua dal corpo principale.
3. Scaricare con cautela acqua e/o olio essenziale rimanenti dal serbatoio attraverso il foro di scarico. Quando si svuota il dispositivo, tenere il liquido lontano dall'uscita dell'aria per evitare danni o malfunzionamenti.
4. Pulire il serbatoio dell'acqua con un panno pulito, morbido e umido.

**ATTENZIONE:** A seconda della frequenza di utilizzo e della quantità di oli essenziali utilizzata, per ottenere prestazioni migliori potrebbe essere necessario pulire il serbatoio più frequentemente. Inoltre, alcuni oli essenziali non sono molto solubili e possono ristagnare nel serbatoio dell'acqua. Si consiglia di pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo.


### Pulizia della superficie esterna

Pulire la superficie del diffusore con un panno pulito, morbido e umido ogniqualvolta sia necessario.


### CONSERVAZIONE

- Quando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, riporre il dispositivo al riparo da calore, umidità e luce solare diretta.
- Per evitare l'accumulo di polvere e sporcizia, riporre il dispositivo nella confezione originale.


### ISTRUZIONI PER L'USO

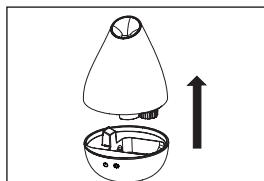


- Estrarre il serbatoio dell'acqua dalla base.

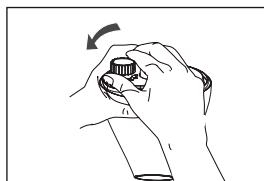

- Ruotare il tappo del serbatoio dell'acqua in senso antiorario e rimuoverlo.

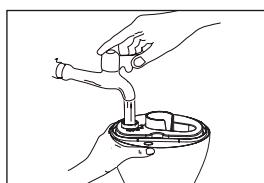


- Aggiungere lentamente acqua.

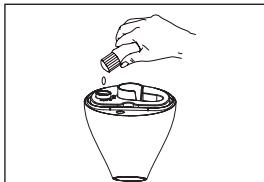


- Aggiungere 10-15 gocce di olio essenziale.




- Riposizionare il tappo del serbatoio dell'acqua.

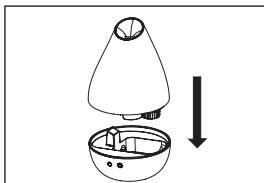

- Riposizionare il serbatoio dell'acqua nella base.

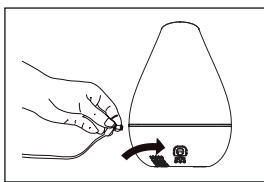

- Collegare l'adattatore AC/DC al dispositivo e inserire la spina dell'adattatore di alimentazione nella presa a muro.

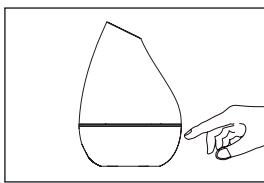

A) - Premere il pulsante di accensione per regolare la modalità nebulizzazione.

>> Premendo il pulsante di accensione una prima volta si attiva la modalità di nebulizzazione minima.

>> Premendo il pulsante di accensione una seconda volta si attiva la modalità di nebulizzazione consistente.

>> Premendo il pulsante di accensione una terza volta si spegne il diffusore.


**La sequenza appena descritta si ripete ogni volta che si preme il pulsante di accensione.**

B) - Premere il tasto luce per accendere la lampada. Premere di nuovo per attivare la modalità multicolore con sette colori. Premere ancora una volta per selezionare un colore specifico. Premere di nuovo per spegnere la lampada.

## Note



- Non versare acqua direttamente nell'uscita del vapore, perché ciò danneggia il dispositivo.

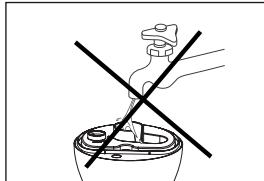

- Non versare acqua direttamente nell'uscita dell'aria, perché ciò danneggia il dispositivo.
- Non inclinare o spostare il diffusore quando è pieno d'acqua. In caso contrario l'acqua potrebbe entrare nella base e compromettere il livello di nebulizzazione. Se ciò dovesse accadere, scaricare l'acqua e azionare nuovamente il dispositivo.
- Il dispositivo si spegne automaticamente quando termina l'acqua.

## FUNZIONI

### Diffusore di aromi

Questo diffusore può essere utilizzato in sicurezza senza elemento riscaldante. Grazie all'avanzata tecnologia ad ultrasuoni, che produce vibrazioni ad alta frequenza, nebulizza l'acqua creando un'atmosfera rilassante e terapeutica.

### Umidificatore

Questo dispositivo umidifica e rinfresca la qualità dell'aria. Questa funzione è importante perché umidifica l'aria calda e secca degli ambienti chiusi in inverno, quando i riscaldamenti in casa sono accesi.

## **Ionizzatore**

Questo dispositivo produce ioni negativi che contribuiscono a tenere alto l'umore, a rafforzare il sistema immunitario e ad alleviare lo stress. Gli ioni negativi hanno diversi altri benefici per il sistema respiratorio e il benessere generale.

## **Lampada che cambia colore in base all'umore**

Questa funzione fornisce ulteriori opzioni per creare l'atmosfera perfetta per migliorare l'umore. La morbida luce LED che cambia colore crea un'atmosfera meravigliosa e tranquilla.

## **PERDITE ACCIDENTALI**

Se il diffusore viene rovesciato accidentalmente durante l'uso, procedere come segue:

1. Spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione.
2. Smaltire l'acqua residua. Non svuotare il serbatoio dall'uscita dell'aria per evitare che l'acqua arrivi al circuito stampato. Inclinare il diffusore e svuotare l'acqua utilizzando il foro di scarico dell'acqua.
3. Posizionare il dispositivo in un luogo asciutto e lasciarlo asciugare all'aria per 24 ore.

## **USO DEGLI OLI ESSENZIALI**

**Per usare correttamente gli oli essenziali ed evitare danni/malfunzionamenti o lesioni a utenti e terzi, seguire le seguenti raccomandazioni.**

- Usare oli essenziali 100% naturali.
- Aggiungere 10-15 gocce di olio essenziale a 1,3 L di acqua. Non superare la quantità indicata. Lavare accuratamente il serbatoio dell'acqua dopo ogni utilizzo per rimuovere eventuali residui.
- Non versare gli oli essenziali direttamente sulla pelle.
- Evitare che gli oli essenziali entrino in contatto con la pelle. Se ciò dovesse accadere, risciacquare immediatamente con acqua.
- Non ingerire gli oli essenziali. Se ciò dovesse accadere, consultare immediatamente un medico.
- Evitare che gli oli essenziali entrino in contatto con gli occhi. Se ciò dovesse accadere, risciacquare immediatamente con acqua. Consultare un medico se l'irritazione persiste.
- In caso di malessere durante l'uso del dispositivo, spegnerlo immediatamente.
- Donne in gravidanza, anziani, bambini piccoli o persone con malattie croniche possono essere più sensibili ai profumi. In caso di malessere di questi soggetti, interrompere immediatamente l'uso del dispositivo.
- La superficie del serbatoio dell'acqua è realizzata con materiali resistenti agli oli. Tuttavia, evitare che gli oli essenziali entrino in contatto con altre superfici del diffusore.
- Alcuni oli essenziali non sono molto solubili e possono ristagnare nel serbatoio dell'acqua. Si consiglia di pulirlo dopo ogni utilizzo.
- Pulire il serbatoio dell'acqua ogni volta che si cambia l'olio essenziale. Se l'olio precedente non viene eliminato completamente, la miscelazione degli aromi può causare strani odori o la formazione di residui.
- Conservare gli oli essenziali in un luogo buio e fresco con il tappo ben chiuso e fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Rispettare la data di scadenza degli oli essenziali, entro un anno dalla loro apertura (sei mesi per quelli agli agrumi).

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Alcuni problemi eventuali possono essere risolti dall'utente. Se il problema persiste dopo aver provato le seguenti soluzioni, contattare il servizio clienti Prozis.

PROBLEMA TECNICO	CAUSA	SOLUZIONE
Il dispositivo non rilascia vapore.	Il dispositivo non è collegato alla fonte di alimentazione.	Collegare il dispositivo alla fonte di alimentazione.
	Non c'è abbastanza acqua nel serbatoio.	Aggiungere la giusta quantità d'acqua. Non superare la linea di massimo livello dell'acqua.
	C'è troppa acqua nel serbatoio.	Smaltire l'acqua fino al raggiungimento della linea di massimo livello.
	L'uscita del vapore è bloccata.	Controllare se l'uscita del vapore è intasata. In caso affermativo, liberarla.

---

## DICHIARAZIONE DI GARANZIA

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute da Prozis sul sito [www.prozis.com](http://www.prozis.com) sono coperte da garanzia applicabile agli acquisti e alle vendite di beni di consumo.

### CONSIDERAZIONI GENERALI

Questo documento contiene i termini e le condizioni della garanzia di Prozis per il consumatore finale.

Questa garanzia è valida esclusivamente per il consumatore che acquista prodotti per un uso non professionale.

### PERIODO DI GARANZIA

Prozis garantisce che le apparecchiature rimangano senza difetti, del materiale e del prodotto stesso, per un periodo di 2 anni a partire dalla data iniziale dell'acquisto da parte del consumatore e della relativa consegna, o per un tempo maggiore, se legalmente stabilito dalla normativa nazionale applicabile.

In caso di riparazione, il periodo di 2 anni è sospeso durante il tempo richiesto dalla riparazione.

### BENI DI CONSUMO

La graduale diminuzione delle prestazioni, causata dall'uso prolungato delle componenti deteriorabili, come le batterie, non è coperta da questa garanzia, a meno che il malfunzionamento non sia causato da un difetto di design, materiale o produzione.

### COME EFFETTUARE UN RECLAMO

In caso esista il motivo per esercitare il diritto concesso al consumatore da questa garanzia, preghiamo di contattare l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di

Prozis e di seguire le istruzioni e i consigli riportati.

I contatti e le informazioni per l'assistenza tecnica si trovano anche alla fine di questa garanzia. Qualsiasi reclamo effettuato in relazione a questa garanzia sarà valido solo su presentazione di una prova di acquisto da parte del cliente originale. Questa prova può essere la fattura o ricevuta originale, premesso che presenti le informazioni relative alla data dell'acquisto e al nome del modello del prodotto.

## RIPARAZIONI IN GARANZIA

Qualsiasi riparazione nell'ambito della presente garanzia non può essere effettuata da terzi. Questa garanzia non si applica a nessun tipo di riparazione o danno causato direttamente da tali riparazioni, che abbiano avuto un impatto o abbiano causato i danni che costituiscono l'oggetto del corrispondente reclamo di garanzia.

## ECCEZIONI

Le situazioni seguenti non sono coperte dalla presente garanzia:

1. Qualsiasi usura a parti e componenti che risulti dal normale utilizzo del dispositivo.
2. Crepe, ammaccature, graffi, e altri tipi di danni superficiali che riguardano solo l'aspetto del prodotto.
3. Qualsiasi malfunzionamento causato da utilizzo inappropriato che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
4. Utilizzo e conservazione del prodotto che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
5. Apertura del prodotto da terzi non autorizzati a procedere alla riparazione.
6. Alterazione o modifica di parti o componenti, sia interne che esterne.
7. Danni causati da perdite della batteria, provocate da un guasto di una sua qualsiasi componente, oppure da uso improprio del prodotto.
8. Malfunzionamenti o danni causati da situazioni non ascrivibili alla produzione o all'ideazione dell'apparecchiatura.
9. Uso del prodotto in contesti aziendali, professionali o commerciali.
10. Malfunzionamento causato da utilizzo che non rispetta la normativa tecnica e di sicurezza in vigore.

I servizi forniti da Prozis con il fine di riparare o aggiustare qualsiasi tipo di difetto o malfunzionamento derivante da una delle situazioni eccezionali sopracitate, saranno soggetti al pagamento di manodopera, trasporto e costi della componente.

Il cliente deve supportare tutti i rischi di perdita e danno al prodotto durante il trasporto verso la Prozis. Questa garanzia è nulla se l'apparecchiatura restituita non riporta correttamente l'etichetta o l'adesivo, perché rimossi, danneggiati, manomessi o modificati in qualsiasi modo.

## RESPONSABILITÀ LIMITATA

Prozis non può ritenersi responsabile per danni o perdita indiretti, dovuti all'uso del prodotto.

## COSA FARE?

Al fine di richiedere un servizio di garanzia, il cliente dovrà contattare prima di tutto l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e seguire le istruzioni e i consigli riportati.

Restituire il prodotto all'interno della scatola originale, inclusi tutti gli accessori e i documenti presenti al suo interno, all'indirizzo seguente:

PROZIS  
Rua do Cais nº 198  
4830-345 Póvoa de Lanhoso  
Braga - Portugal

## CONTATTI

Prozis è sempre disponibile per ulteriori chiarimenti. Contatta l'Assistenza Clienti all'indirizzo:  
[www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support)

Prozis es una marca registrada de PROZIS.COM, S.A.

Prozis se reserva el derecho de ajustar o modificar el producto o cualquiera de los documentos relacionados con el mismo, a fin de asegurar su idoneidad para el uso, en cualquier momento y sin previo aviso.

La versión más reciente de este manual de usuario está disponible para consulta en [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals)

## Conformidad legal

 Mediante el presente documento, PROZIS declara que el Difusor de aromas, humidificador e ionizador Bliss cumple con todos los requisitos especificados en la legislación vigente, así como en otras disposiciones pertinentes.

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestros canales de comunicación del Servicio de Atención al Cliente, disponibles en [www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support)

 A fin de evitar cualquier impacto sobre el medio ambiente o la salud humana debido a sustancias peligrosas presentes en dispositivos eléctricos y electrónicos, los usuarios finales de dichos dispositivos deben comprender el significado del símbolo que consiste en un contenedor de basura tachado con una X. No deseche aparatos eléctricos y electrónicos con la basura doméstica. Deposítelos en el contenedor de reciclaje correspondiente.

 El embalaje que protege el aparato contra daños en el transporte está fabricado con materiales no contaminantes que se pueden desechar en los contenedores de reciclaje locales.

## Advertencias de seguridad

 **¡Peligro!** Este símbolo, cuando está asociado a la advertencia **Peligro** ("Danger"), significa alto riesgo. Ignorar este aviso puede resultar en lesiones o incluso la muerte

## PELIGRO PARA NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Este aparato es apto para niños a partir de 8 años y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando sea bajo supervisión o siguiendo las instrucciones relativas al uso del dispositivo de manera segura y entiendan los riesgos que implica.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este dispositivo.
- Los materiales de embalaje no son juguetes. Los niños no deben jugar con los materiales de embalaje debido al riesgo de asfixia.
- La limpieza y el mantenimiento no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.
- Mantenga las pilas fuera del alcance

ce de los niños pequeños. En caso de ingestión de una pila, busque inmediatamente asistencia médica.



**¡Atención!** Este símbolo identifica situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones leves o moderadas, daños, avería y/o destrucción del aparato.

## **PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS O LESIONES A LOS USUARIOS U OTRAS PERSONAS, ASEGUÍRESE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DESCritos A CONTINUACIÓN.**




### **Fuente de alimentación**

Utilice este dispositivo únicamente con el adaptador de corriente suministrado.

**Importante:** El adaptador de pared

debe ser una fuente segura, de muy bajo voltaje y compatible con las clasificaciones eléctricas indicadas en el dispositivo.

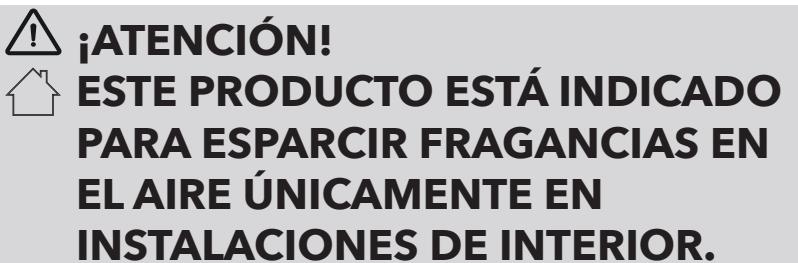

- No utilice este aparato si el mismo o sus piezas están visiblemente dañados.
- Si el cable de alimentación está dañado, este debe ser reemplazado por Prozis o el servicio técnico autorizado por Prozis, o bien por personal cualificado, a fin de evitar situaciones de peligro.
- No perfore, deformé ni estire el cable de alimentación. No coloque

objetos pesados sobre este ni lo arrastre por encima de bordes afilados. A fin de evitar accidentes, no lo deje colgado.

- No modifique este dispositivo de ninguna manera.
- Si el producto entra en contacto con líquidos, aire húmedo o fuego, existe riesgo de sufrir lesiones o dañar el dispositivo.
- No lo coloque en ambientes con elevada humedad, como cuartos de baño o saunas.
- Asegúrese de que no entre ningún líquido en el interior del aparato. Esto podría dañarlo y provocar incendios
- No lo coloque en un lugar donde el vapor emitido pueda entrar en contacto directo con muebles, ropa, cortinas, paredes, módulos de pared, etc. El vapor de agua

puede provocar daños.

- No lo exponga a la luz solar directa ni al calor extremo, como radiadores o fuentes de llamas.
- Proteja el producto de la intemperie. No lo utilice al aire libre.
- Únicamente utilice el difusor colocado sobre superficies planas. Si se coloca sobre una superficie inclinada, el agua del depósito podría entrar en el interior del dispositivo.
- Asegúrese de que los orificios de entrada de aire situados en la base del difusor no estén cubiertos ni obstruidos.
- Asegúrese de que el difusor esté apagado y que el adaptador esté desconectado del difusor y de la toma de corriente al llenar y limpiar el depósito de agua.

## Manual de usuario

### CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x Difusor de Aromas, Humidificador e Ionizador - Bliss de Prozis
- 1 x Adaptador de corriente alterna (CA)/corriente continua (CC)
- 1 x Guía rápida

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: (VÉASE IMAGEN A)

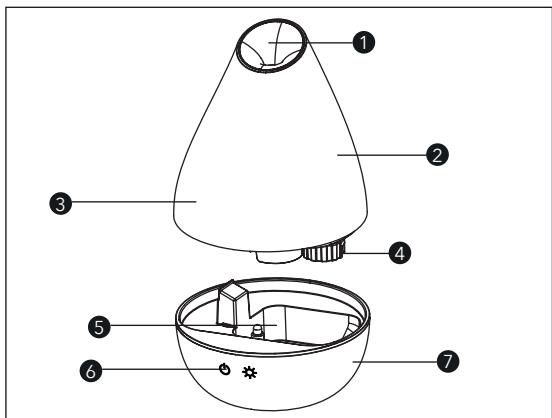


Imagen A

1. Orificio de pulverización
2. Cubierta
3. Depósito de agua
4. Tapón del depósito de agua
5. Transductor
6. Botones de control: Encender/Apagar ⚡ e Iluminación ☀
7. Base

### MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

1. Antes de limpiar el dispositivo, apáguelo y asegúrese de que el adaptador esté desenchufado del difusor y de la toma de corriente.
2. Extraiga el depósito de agua de la unidad principal.
3. Vierta con cuidado el agua y/o el aceite esencial restantes en el depósito por el orificio de desagüe. Al vaciar el depósito, mantenga los líquidos lejos de la salida de aire para evitar daños o averías.
4. Limpie el depósito de agua con un paño limpio, suave y húmedo.

**NOTA:** Según la frecuencia con la que utiliza este producto y la cantidad de aroma que emplee, puede limpiar el depósito con mayor frecuencia a fin de obtener un mejor rendimiento. Además, algunos aceites esenciales no son muy solubles y pueden permanecer en el depósito de agua. Recomendamos limpiarlo después de cada uso.


### Limpieza de la superficie exterior

Limpie la superficie del difusor con un paño limpio, húmedo y suave tantas veces como sea necesario.


### ALMACENAMIENTO

- Cuando no esté en uso durante un largo período de tiempo, guarde el aparato lejos del calor, la humedad y la luz solar directa.
- Para evitar la acumulación de polvo y suciedad, utilice el embalaje original para guardarla.


### INSTRUCCIONES DE USO

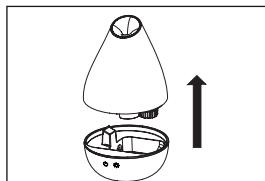


- Extraiga el depósito de agua de la base.

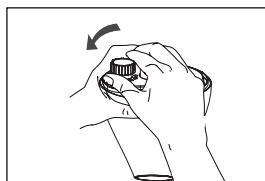


- Gire el tapón del depósito de agua en sentido contrario a las agujas del reloj y retírelo.

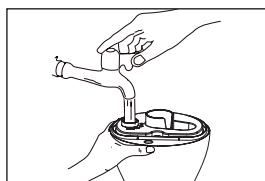


- Añada agua con moderación.

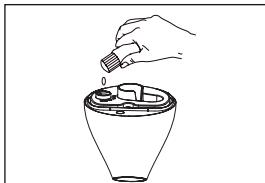


- Agregue 10-15 gotas de aceite esencial.

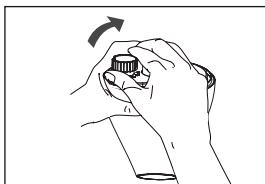


- Vuelva a colocar el tapón del depósito de agua.

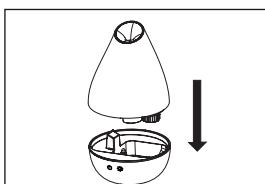

- Vuelva a colocar el depósito de agua en la base.

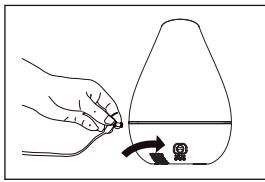

- Conecte el adaptador de corriente alterna (CA)/corriente continua (CC) al dispositivo e introduzca el enchufe del adaptador de corriente en la toma de corriente.

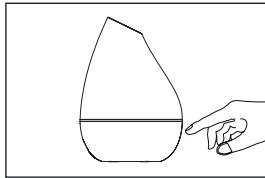

A) - Pulse el botón Encender/Apagar para controlar el modo de pulverización.

>> Al pulsar el botón Encender/Apagar por primera vez, se activará el modo de pulverización suave.


>> Al pulsar el botón Encender/Apagar por segunda vez, se activará el modo de pulverización intenso.

>> Al pulsar el botón Encender/Apagar por tercera vez, el difusor se apagará.


**La secuencia anterior se repetirá cada vez que pulse el botón Encender/Apagar.**

B) - Pulse el botón de iluminación para encender la luz. Vuelva a pulsarlo para activar el modo de iluminación multicolor que incluye siete colores. Púlselo una vez más para seleccionar un color específico. Púlselo otra vez para apagar la luz.

#### Notas

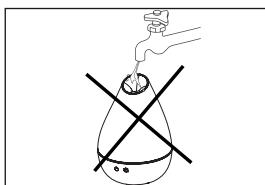

- No vierta agua directamente en el orificio de pulverización, ya que podría dañar el dispositivo.

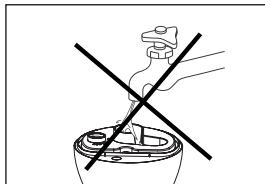

- No vierta agua directamente en la salida de aire, ya que podría dañar el dispositivo.
- No incline ni mueva el difusor cuando esté lleno de agua, ya que podría entrar agua en la base y afectar al nivel de pulverización. Si esto sucediera, retire el agua y vuelva a encender el dispositivo.
- El dispositivo se apaga automáticamente cuando se queda sin agua.

## CARACTERÍSTICAS

### Difusor de aromas

Es seguro utilizar este difusor sin ningún componente térmico. Cuenta con una tecnología ultrasónica avanzada que produce vibraciones de alta frecuencia, convirtiendo el agua en vapor y creando una ambiente relajante y terapéutico.

### Humidificador

Este aparato humidifica y refresca la calidad del aire. Esta característica es importante ya que aporta humedad al aire caliente y seco de la habitación durante el invierno, cuando la calefacción está encendida.

### Ionizador

Este dispositivo genera iones negativos que ayudan a mejorar el estado de ánimo, fortalecer el sistema inmunitario y aliviar el estrés. Los iones negativos aportan otros diversos beneficios para el sistema respiratorio y el bienestar general.

### Iluminación según el estado de ánimo

Esta función ofrece opciones adicionales para crear el ambiente perfecto para mejorar su estado de ánimo. La iluminación LED suave que cambia de color crea un ambiente sereno y tranquilo.

## FUGAS ACCIDENTALES

Si el difusor se cae accidentalmente mientras se utiliza, proceda como se indica a continuación:

1. Apáguelo y desconecte el cable de alimentación.
2. Retire el agua restante. No vacíe el depósito por el lado de la salida de aire para evitar que se moje la placa de circuito. Incline el dispositivo a fin de retirar el agua por el orificio de desagüe.
3. Coloque el dispositivo en un lugar seco y deje que se seque al aire durante 24 horas.

## CÓMO UTILIZAR ACEITES ESENCIALES

**Siga las recomendaciones que se indican a continuación para el uso adecuado de los aceites esenciales a fin de evitar daños/averías o lesiones a los usuarios u otras personas.**

- Utilice aceites esenciales 100% naturales.
- Añada 10-15 gotas de aceite esencial a 1,3 L de agua. No supere la cantidad sugerida. Lave bien el depósito de agua después de cada uso para eliminar cualquier residuo.
- No vierta aceite esencial directamente sobre la piel.
- El aceite esencial nunca debe entrar en contacto con la piel. Lave inmediatamente las zonas afectadas con agua.
- No ingiera el aceite esencial. Si esto sucediera, busque inmediatamente asistencia médica.
- El aceite esencial nunca debe entrar en contacto con los ojos. Si esto sucediera, lave los ojos con agua inmediatamente. Busque asistencia médica si la irritación persiste.
- Si no se siente bien mientras utiliza el dispositivo, apáguelo inmediatamente.
- Las mujeres embarazadas, las personas mayores, los niños pequeños o las personas con

enfermedades crónicas pueden ser más sensibles a los olores. Si no se sienten bien, deben dejar de usar el dispositivo inmediatamente.

- La superficie del depósito de agua está fabricada en materiales con propiedades de impermeabilidad a los aceites. Sin embargo, evite que los aceites esenciales entren en contacto con otras superficies del difusor.
- Algunos aceites esenciales no son muy solubles y pueden permanecer en el depósito de agua. Recomendamos limpiarlo después de cada uso.
- Limpie el depósito de agua cada vez que cambie el aceite esencial. Si el aceite anterior no se elimina por completo, la mezcla de aromas puede dar lugar a olores extraños o a la formación de residuos.
- Guarde los aceites esenciales en un lugar oscuro y fresco, con la tapa bien cerrada y fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Compruebe la fecha de caducidad de los aceites esenciales un año después de haberlos abierto para la primera utilización (seis meses en el caso de los aceites esenciales de cítricos).

## **RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

El usuario puede solucionar algunos problemas. Si el problema persiste después de llevar a cabo las siguientes soluciones, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis.

<b>PROBLEMA TÉCNICO</b>	<b>CAUSA</b>	<b>SOLUCIÓN</b>
El dispositivo no libera vapor.	El dispositivo no está conectado a una fuente de alimentación.	Conecte el dispositivo a una fuente de alimentación.
	No hay agua suficiente en el depósito.	Añada la cantidad adecuada de agua, sin superar la línea de nivel máximo de agua.
	Hay demasiada agua en el depósito.	Retire agua hasta alcanzar la línea de nivel máximo de agua.
	El orificio de pulverización está obstruido.	Compruebe si el orificio de pulverización está obstruido. Si lo estuviera, límpielo.

---

## **CERTIFICADO DE GARANTÍA**

Todos los productos eléctricos y electrónicos comercializados por Prozis a través de [www.prozis.com](http://www.prozis.com) están cubiertos por la garantía aplicable a la compraventa de bienes de consumo.

### **CONSIDERACIONES GENERALES**

En el presente documento se describen los términos y condiciones de la garantía que Prozis ofrece a sus clientes finales.

La presente garantía se aplica exclusivamente a los clientes que adquieran el producto para fines no profesionales.

## **PERÍODO DE GARANTÍA**

Prozis garantiza que el producto no presentará defectos de materiales ni de fabricación durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra por parte del cliente y su respectiva entrega, o durante un período más largo si así lo establece la legislación nacional vigente.

En caso de que el producto requiera reparación, el plazo de garantía de 2 años se suspende durante el período en que el artículo se encuentre en reparación.

## **CONSUMIBLES**

La reducción gradual del rendimiento como consecuencia del uso prolongado de los componentes consumibles del producto, como las pilas/baterías, no está cubierta por esta garantía a menos que la avería sea atribuible a defectos de diseño, material o fabricación.

## **CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN**

Para poder ejercer su derecho de garantía, deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

La información de contacto y asistencia técnica también se encuentra disponible al final de la presente garantía.

Cualquier reclamación relacionada con la presente garantía solo será válida si el cliente original presenta el justificante de compra, pudiendo este ser la factura o el recibo original que permita comprobar la fecha de compra y el modelo del producto.

## **REPARACIONES EN GARANTÍA**

Las reparaciones en garantía no pueden efectuarse por servicios técnicos de terceras partes. La presente garantía no cubre reparaciones o daños directamente ocasionados por dichas reparaciones que hayan afectado o provocado los daños que son objeto de la reclamación de garantía.

## **EXCLUSIONES**

Quedan excluidas de la cobertura los siguientes casos:

1. Cualquier desgaste de piezas y componentes como consecuencia del uso normal del producto.
2. Daños estéticos externos como agrietamientos, abolladuras, arañazos y otros tipos de daños superficiales.
3. Cualquier avería provocada por un uso inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
4. Uso y almacenamiento inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
5. Intento de reparación del producto por un tercero no autorizado.
6. Cambios o alteraciones de piezas o componentes internos o externos.

7. Daños producidos por fuga del contenido de las pilas/baterías como consecuencia de la ruptura de cualquiera de sus componentes, o por el uso incorrecto del producto.
8. Averías o daños por razones que no pueden atribuirse a la fabricación o diseño del producto.
9. Uso del producto en actividades profesionales, comerciales o empresariales.
10. Avería debido a un uso que no respeta las normas técnicas o de seguridad vigentes o las instrucciones del manual del uso. Use of the product in the context of a business, occupation or commerce.

Los servicios proporcionados por Prozis de reparación o arreglo de cualquier fallo o avería como consecuencia de cualquiera de las situaciones excluidas anteriormente mencionadas estarán sujetos al pago de costes de mano de obra, transporte y componentes.

El cliente asumirá todos los riesgos de pérdidas y daños que pueda sufrir el producto durante el transporte a Prozis. La presente garantía quedará anulada si las etiquetas o los adhesivos del producto devuelto han sido retirados o están dañados, manipulados o modificados de alguna manera.

## **LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD**

Prozis no se responsabiliza de daños o pérdidas indirectos como consecuencia del uso del producto.

## **CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA**

Para obtener el servicio de garantía, primero deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

Envíe el producto en su embalaje original, incluyendo todos los accesorios y documentación a la siguiente dirección:

PROZIS  
Rua do Cais nº 198  
4830-345 Póvoa de Lanhoso  
Braga - Portugal

## **CONTACTO**

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestro canal de comunicación del Servicio de Atención al Cliente, disponible en [www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support)

Prozis é uma marca comercial registada da PROZIS.COM, S.A.

A Prozis reserva-se o direito de ajustar ou modificar o produto ou qualquer documentação associada com o intuito de garantir a sua aptidão para utilização, a qualquer altura e sem aviso prévio.

A versão mais recente deste manual de utilizador pode ser encontrada em  
[www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals)

## Declaração de conformidade legal

 A PROZIS declara pelo presente documento que o Difusor de aromas, Humidificador e Ionizador Bliss está totalmente em conformidade com todas as normas especificadas na legislação aplicável, bem como com outras cláusulas relevantes.

A Prozis estará sempre disponível para esclarecimentos adicionais através dos canais de comunicação de apoio ao cliente disponíveis em [www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support)



Para evitar qualquer impacto no ambiente ou na saúde humana devido a substâncias perigosas presentes em dispositivos elétricos e eletrónicos, espera-se que os utilizadores finais de tais dispositivos compreendam o significado do símbolo que consiste num contentor do lixo riscado. Não elimine equipamentos elétricos e eletrónicos juntamente com resíduos domésticos indiferenciados, mas sim de forma separada e adequada.



A embalagem que protege o dispositivo contra danos de transporte é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos pontos de reciclagem locais.

## Avisos de segurança



**Perigo!** Este símbolo, em combinação com a nota **Perigo**, alerta para uma situação de risco elevado. O não cumprimento deste aviso poderá causar lesões nos membros e risco de vida.

## PERIGO PARA CRIANÇAS E PESSOAS COM INCAPACIDADES

- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento, desde que a utilização seja supervisionada e/ou que lhes sejam fornecidas instruções relativamente à utilização do dispositivo de forma segura e que compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com este dispositivo.
- Os materiais da embalagem não são brinquedos para crianças. As crianças não devem brincar com o material da embalagem uma vez que este apresenta um risco de asfixia.

- A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha as baterias longe das crianças. Caso uma criança engula uma bateria, consulte imediatamente um médico.



**Cuidado!** Este símbolo indica situações perigosas que podem provocar ferimentos leves ou danos, falhas e/ou a destruição do dispositivo.


**PARA EVITAR DANOS OU LESÕES  
EM UTILIZADORES OU TERCEIROS,  
GARANTA O CUMPRIMENTO DOS  
REQUISITOS QUE SE SEGUuem.**



### **Alimentação**

Utilize o aparelho apenas com o adaptador de alimentação fornecido.

**Importante:** O adaptador de parede deve ser uma fonte de tensão extra baixa e segura, compatível com as classificações elétricas marcadas no dispositivo.

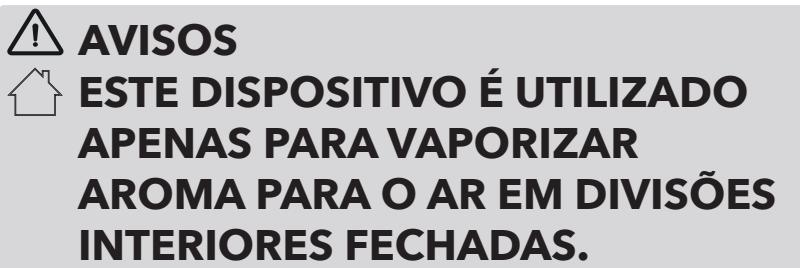

- Não utilize o dispositivo se este ou peças deste apresentarem danos visíveis.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pela Prozis, por um centro de reparações autorizado pela Prozis ou por pessoas com as mesmas qualificações para evitar quaisquer pe-

rigos.

- Não perfure, torça nem estique o cabo de alimentação. Não o comprima nem o puxe sobre bordas afiadas. Não o deixe pendurado para prevenir quaisquer acidentes.
- Não altere nem modifique o dispositivo de forma alguma.
- Existe o risco de ferimentos para os utilizadores e danos para o dispositivo caso este entre em contacto com líquidos, humidade ou fogo.
- Não coloque o difusor em divisões muito húmidas, como quartos de banho ou saunas.
- Não permita que entrem líquidos no dispositivo. Isto irá não só danificar o dispositivo como poderá criar um perigo de incêndio.
- Não coloque o dispositivo num local que permita que a bruma

emitida pelo produto entre em contacto direto com mobília, vestuário, cortinas, paredes, prateleiras etc. O vapor pode danificar as superfícies.

- Não coloque o dispositivo sob a luz solar direta ou em qualquer local sujeito a calor extremo, como junto de aquecedores ou fontes de chama.
- Proteja o aparelho dos elementos - não o coloque no exterior.
- O dispositivo deve ser colocado apenas em superfícies planas. Se o colocar numa superfície inclinada, a água do reservatório poderá entrar no aparelho.
- Certifique-se de que as aberturas da entrada de ar na base do difusor não estão cobertas ou vedadas.
- Certifique-se de que o difusor está

desligado e que o adaptador está desligado do difusor e da tomada quando encher e limpar o reservatório de água.

---

## Manual de utilizador

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x Difusor de aromas, humidificador e ionizador - Prozis Bliss
- 1 x Adaptador de CA/CC
- 1 x Guia Rápido

### DESCRÍÇÃO DO PRODUTO (CONSULTAR FIGURA A)

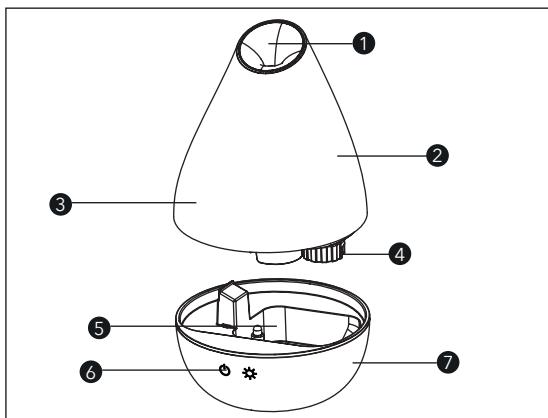


Figura A

1. Saída de ar
2. Cobertura
3. Reservatório de água
4. Tampa do reservatório de água
5. Transdutor
6. Botões de controlo: botão de alimentação e botão de luz
7. Base

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

1. Antes de limpar o dispositivo, desligue-o e certifique-se de que o adaptador está desligado do difusor e da tomada.
2. Retire o reservatório de água da unidade principal.
3. Despeje cuidadosamente qualquer água remanescente e/ou óleo essencial do reservatório pelo orifício de drenagem. Ao esvaziar o dispositivo, mantenha o líquido afastado da saída de ar para evitar quaisquer danos ou avarias.
4. Limpe o reservatório de água com um pano limpo, suave e humedecido.

**OBSERVE:** Dependendo da frequência com que o usa e da quantidade de aroma que utiliza, pode ter de limpar o reservatório com maior frequência para obter um desempenho melhor. Além disso, certos óleos essenciais não são muito solúveis e podem permanecer no reservatório de água. Recomendamos que o limpe depois de cada utilização.


### Limpar a superfície exterior

Limpe a superfície do difusor com um pano limpo, humedecido e suave sempre que for necessário.


### ARMAZENAMENTO

- Guarde o dispositivo num local afastado do calor, da humidade e da luz solar direta quando não o utilizar durante períodos de tempo prolongados.
- Utilize a embalagem original para guardar o dispositivo para evitar a acumulação de pó e sujidade.

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

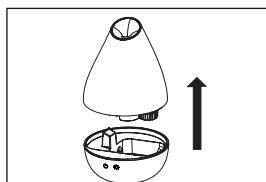


- Retire o reservatório de água da base.

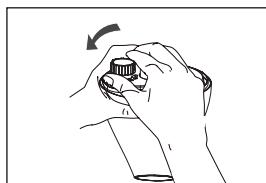


- Rode a tampa do reservatório de água para a esquerda e


remova-a.

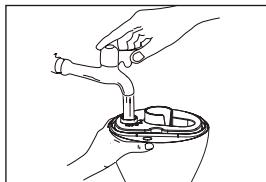


- Adicione água moderadamente.

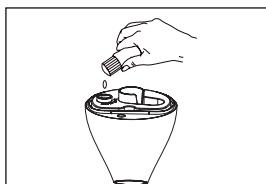


- Adicione 10 a 15 gotas de óleo essencial.

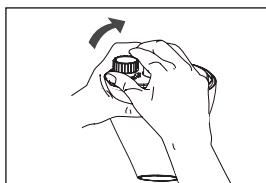


- Coloque novamente a tampa do reservatório de água.

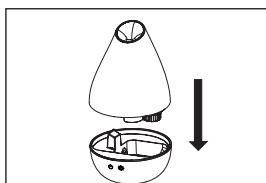

- Coloque o reservatório de água na base.

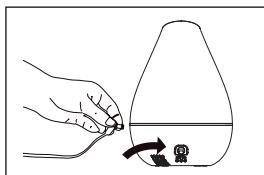

- Ligue o adaptador CA/CC no dispositivo e introduza o adaptador de alimentação na tomada.

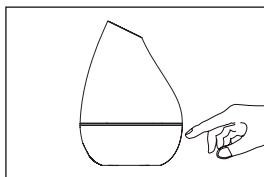

A) - Prima o botão de alimentação para controlar o modo de bruma.

>> Premir o botão de alimentação pela primeira vez irá ativar o modo de bruma baixo.


>> Premir o botão de alimentação pela segunda vez irá ativar o modo de bruma alto.

>> Premir o botão de alimentação pela terceira vez irá desligar o difusor.

**A sequência acima será repetida sempre que o botão for premido.**

B) - Prima o botão de luz para ligar a luz. Prima novamente para ativar o modo multicolorido, que possui sete cores. Prima mais uma vez para selecionar uma cor específica. Prima novamente para desligar a luz.

## Notas

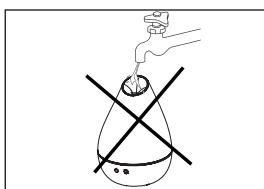

- Não despeje água diretamente na saída de vapor, visto que isso irá danificar o dispositivo.



- Não despeje água diretamente na saída de ar, visto que isso irá danificar o dispositivo.
- Não incline nem move o difusor quanto este tiver água. Se o fizer, a água poderá entrar na base e comprometer o nível de bruma. Caso isto aconteça, despeje a água e utilize novamente o dispositivo.
- O dispositivo desliga-se automaticamente quando fica sem água.

## **FUNCIONALIDADES**

### **Difusor de aromas**

Este difusor pode ser utilizado de forma segura sem qualquer elemento de aquecimento. Contém uma tecnologia ultrassônica avançada que produz vibrações a alta frequência, transformando a água em bruma e criando uma atmosfera tranquilizante e terapêutica.

### **Humidificador**

Este aparelho humidifica e refresca a qualidade do ar. Esta funcionalidade é importante, visto que humidifica o ar quente e seco na divisão durante o inverno, quando o aquecimento está ligado.

### **Ionizador**

Este dispositivo produz iões negativos que ajudam a melhorar o humor, fortalecer o sistema imunitário e aliviar o stress. Os iões negativos possuem muitos outros benefícios para o sistema respiratório e o bem-estar geral.

### **Luzes de Humor Multicoloridas**

Esta funcionalidade fornece opções adicionais para criar a atmosfera perfeita para melhorar o seu humor. A iluminação LED multicolorida suave cria um ambiente maravilhoso e tranquilo.

## **DERRAMAMENTO ACIDENTAL**

Se derrubar o dispositivo acidentalmente durante a utilização, proceda da seguinte forma:

1. Desligue-o e remova o cabo de alimentação.
2. Despeje qualquer água remanescente. Não esvazie o reservatório através da saída de ar para evitar que a água entre na placa de circuitos. Incline o difusor e esvazie-o pelo orifício de drenagem de água.
3. Coloque o dispositivo num local seco e permita que seque ao ar durante 24 horas.

## COMO UTILIZAR ÓLEOS ESSENCIAIS

**Siga as recomendações mencionadas abaixo relativas ao uso adequado dos óleos essenciais para evitar quaisquer danos/avarias ou ferimentos nos utilizadores ou em terceiros.**

- Utilize óleos essenciais 100% naturais.
- Adicione 10 a 15 gotas de óleo essencial a 1,3 L de água. Não exceda a quantidade sugerida. Lave minuciosamente o reservatório de água após cada utilização para remover quaisquer resíduos.
- Não coloque o óleo essencial diretamente sobre a pele.
- Não permita que o óleo essencial entre diretamente em contacto com a sua pele. Lave imediatamente com água.
- Não ingira óleos essenciais. Se isso acontecer, consulte imediatamente um médico.
- Não permita que o óleo essencial entre em contacto com os seus olhos. Caso isso aconteça, lave imediatamente os olhos com água. Consulte um médico caso a irritação persista.
- Caso se sinta indisposto ao utilizar o produto, desligue-o imediatamente.
- Grávidas, idosos, crianças ou pessoas com doenças crónicas podem ser mais sensíveis aos aromas. Caso se sintam indispostos, interrompa imediatamente a utilização do dispositivo.
- A superfície do reservatório de água é feita de materiais à prova de óleo. Contudo, tenha cuidado para não permitir que os óleos essenciais entrem em contacto com outras superfícies do difusor.
- Certos óleos essenciais não são muito solúveis e podem permanecer no reservatório de água. Recomendamos que o limpe após cada utilização.
- Limpe o reservatório de água sempre que mudar o óleo essencial. Se o óleo anterior não for totalmente removido, a mistura de aromas pode criar odores estranhos e poderão formar-se resíduos.
- Mantenha os óleos essenciais num local escuro e fresco com a tampa firmemente apertada e fora do alcance de crianças e animais de estimação.
- Respeite o prazo de validade dos óleos essenciais, que termina um ano após a data da primeira abertura (seis meses para citrinos).

## RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Certos problemas que surjam podem ser resolvidos pelo utilizador. Se o problema persistir após experimentar as seguintes soluções, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente da Prozis.

PROBLEMA TÉCNICO	CAUSA	SOLUÇÃO
O vapor não está a ser libertado.	O dispositivo não está ligado a uma fonte de alimentação.	Ligue o dispositivo a uma fonte de alimentação.
	Não há água suficiente no reservatório.	Adicione a quantidade correta de água. Não exceda a linha de nível máximo de água.
	Há demasiada água no reservatório.	Despeje a água até esta atingir a linha de nível máximo.
	A saída de vapor está bloqueada.	Verifique se a saída de vapor está bloqueada. Se for o caso, desobstrua-a.

---

## DECLARAÇÃO DE GARANTIA

Todos os produtos elétricos e eletrónicos comercializados pela Prozis através do site [www.prozis.com](http://www.prozis.com) estão abrangidos pela garantia aplicável à aquisição e venda de bens de consumo.

### CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este documento contém os termos e as condições da garantia da Prozis para consumidores finais.

Esta garantia é válida exclusivamente para consumidores que adquiriram o produto para fins não profissionais.

### PERÍODO DE GARANTIA

A Prozis garante um produto sem defeitos de material e fabrico durante um período de 2 anos, a contar a partir da data de aquisição inicial pelo consumidor e respetiva entrega, ou durante mais tempo se legalmente determinado pela legislação nacional aplicável.

Na eventualidade de ser necessário efetuar uma reparação, este período de 2 anos é interrompido durante o tempo de reparação.

### CONSUMÍVEIS

A redução gradual do desempenho causada pela utilização prolongada dos componentes consumíveis do produto, como pilhas/baterias, não se encontra abrangida por esta garantia, exceto se a avaria tiver sido causada por defeitos no design, nos materiais ou no fabrico.

### COMO APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO

Se surgir a necessidade de exercer os direitos concedidos ao utilizador através desta garantia, entre em contacto com o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e siga as instruções ou recomendações fornecidas.

As informações de contacto e assistência técnica também estão indicadas no final desta garantia. Quaisquer reclamações efetuadas relativamente a esta garantia apenas serão válidas se for apresentada a prova de compra pelo cliente original. Esta prova de compra poderá ser a fatura ou o recibo original, desde que inclua informações referentes à data de aquisição e ao nome do modelo do produto.

### REPARAÇÕES DENTRO DA GARANTIA

As reparações ao abrigo desta garantia não podem ser efetuadas por terceiros. Esta garantia não se aplica a reparações, ou danos causados diretamente por tais reparações, que tenham afetado ou causado os danos que constituem o objeto desta reclamação de garantia.

## EXCLUSÕES

As situações que se seguem não se encontram abrangidas por esta garantia:

1. Qualquer desgaste de peças e componentes resultante da utilização normal do produto.
2. Fissuras, amolgadelas, riscos e outros tipos de danos superficiais que afetam apenas o aspeto do produto.
3. Qualquer avaria causada por uma utilização inadequada do produto que não esteja de acordo com as instruções do manual de utilizador.
4. Utilização e armazenamento do produto que não estejam em conformidade com as instruções do manual de utilizador.
5. Abertura do produto por terceiros não autorizados a proceder à sua reparação.
6. Modificação ou alteração de peças ou componentes, quer sejam internos ou externos.
7. Danos causados por vazamento da pilha/bateria resultante da quebra de qualquer um dos seus componentes ou da utilização incorreta do produto.
8. Avaria ou danos devido a motivos que não podem ser atribuídos ao fabrico ou design do produto.
9. Utilização do produto no contexto de empresa, profissional ou comercial.
10. Avaria devido a uma utilização que não cumpra as normas técnicas ou de segurança em vigor ou as instruções do manual de utilizador.

Os serviços fornecidos pela Prozis de reparação ou correção de falhas ou avarias resultantes da verificação de qualquer uma das situações excluídas acima mencionadas estarão sujeitos ao pagamento dos custos com mão de obra, transporte e componentes.

O cliente deverá assumir todos os riscos de perda do produto e danos causados ao mesmo durante o transporte até à Prozis. Esta garantia será nula se o produto devolvido for recebido com etiquetas ou autocolantes que foram removidos, danificados, adulterados ou modificados de alguma forma.

## RESPONSABILIDADE LIMITADA

A Prozis não pode ser responsabilizada por perdas ou danos indiretos devido à utilização do produto.

## O QUE FAZER?

Para solicitar um serviço previsto na garantia, deve primeiro contactar o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e seguir as instruções e recomendações fornecidas.

Devolve o produto dentro da sua embalagem original, incluindo todos os acessórios e toda a documentação, para a seguinte morada:

PROZIS  
Rua do Cais nº 198  
4830-345 Póvoa de Lanhoso  
Braga - Portugal

## CONTACTOS

A Prozis está sempre disponível para esclarecimentos adicionais através do seu canal de comunicação de apoio ao cliente em [www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support)

**PROZIS**

Zona Franca Industrial  
Plat 28 - Pavilhão K - Mod 6  
9200-047 Caniçal, Madeira