


PROZIS

H U B

USB 3.0 WITH CARD READER

User manual
Warranty statement

V.1 05/2020

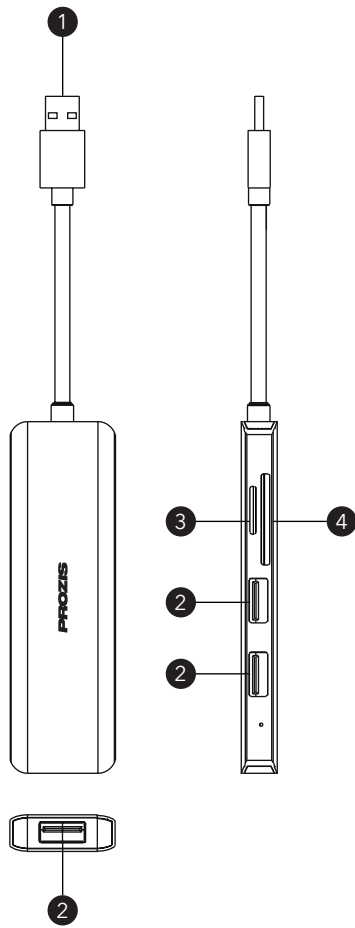

Language index

EN	3
FR	10
DE	17
IT	25
ES	32
PT	39

Prozis is a registered trademark of PROZIS.COM, S.A.

Prozis reserves the right to adjust or modify the product or any of the associated documentation in order to ensure its suitability for use, at any time and without prior notice. The most recent version of this document, which may contain such adjustments or modifications, is available for reference at www.prozis.com.

Legal compliance declaration

By means of this document, PROZIS declares that the Prozis USB 3.0 Hub with Card Reader is fully compliant with all the standards specified in the applicable legislation as well as other relevant clauses.

Prozis will always be available for any additional clarification through our customer support communication channels, available at www.prozis.com/support.



To avoid any impact on the environment or human health due to dangerous substances present in electrical and electronic devices, the end users of such devices are expected to understand the meaning of the symbol consisting of a crossed-out waste container. Do not dispose of electrical and electronic equipment along with unsorted household waste. Instead, dispose of it separately and properly.



The packaging that protects the device against transport damage is made from non-polluting materials that can be disposed of via local recycle bins.

Safety warnings



DANGER! This symbol, when combined with the note **Danger**, highlights a dangerous situation. Failure to observe this warning may lead to injury to life and limb.



DANGER FOR CHILDREN AND PEOPLE WITH DISABILITIES

- Packing materials are not toys. Children must not play with the packing materials. There is a suffocation risk that may be underestimated by children.
- This device can be used by children aged 8 years and up, people with limited physical, sensory or mental capabilities, or people without adequate experience and/or knowledge, provided that they are supervised or have been instructed on how to use the device safely and understand the risks involved.
- Children must not play with the device. Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.

RISK OF PROPERTY DAMAGE

- This device does not contain any parts that can be repaired or serviced by the user.
- Keep the device away from moisture and from dripping or splashing water.
- Do not place burning candles or other sources of open fire on or near the device.
- Check the product before every use. Discontinue use if any device damage is detected.
- In case of smoke or any unusual noise or odor, disconnect the device immediately.
- Sudden temperature changes may cause condensation inside the device. In such a case, allow the device to acclimatize for some time before using it again, in order to prevent short circuits.
- Do not operate the device near heat sources such as radiators or heaters.
- Do not throw the device into fire or otherwise expose it to high temperatures.
- Do not attempt to open the device. It does not contain internal parts that require maintenance.
- When using a power supply unit for additional power, please observe the specified polarity on the device and a mains voltage of 5 V = 2500 mA.

Make sure that:

- The device is unaffected by direct heat sources such as radiators.
- The device is not exposed to bright artificial light.
- Any contact with splashing or dripping water or corrosive liquids is avoided, and that the device is not

used in the vicinity of water. The device should never be submerged in liquid; do not place any vessels filled with liquid, like drinks or vases, on or near the device.

- The device is not used in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g., speakers).
- No fire sources, such as burning candles, are placed on or near the device.
- No foreign objects penetrate the device.
- The device is never subjected to extreme temperature fluctuations, as this may result in condensation and short circuits. In case of sudden temperature changes, wait for some time (approximately 2 hours) before using it again, to allow the device to reach ambient temperature.
- The device is never subjected to excessive shocks or vibrations.
- The instructions are correctly observed whenever using any optional USB power supply.
- The connected cables are always laid in such a manner that no one can step on or trip over them, in order to avoid risk of injury or property damage.
- No objects are placed on any connected cable, and that no cables are placed over sharp edges, in order to avoid damage.

User manual

PACKAGE CONTENTS

- 1 × Prozis USB 3.0 Hub with Card Reader
- 1 × Quick guide

INSTRUCTIONS (SEE PAGE 2)

Note: Make sure to unpack all parts and remove the packaging material completely in advance. Before use, verify that the package contents are complete and undamaged.

1. USB-A Connector
2. USB 3.0 Port
3. MicroSD Card Slot
4. SD Card Slot

Start-up and operation

Switch on your computer and boot the system.

Connect the device to a free USB port on your computer.

The computer will automatically recognize the device, and installing drivers is unnecessary. If required by your operating system, follow the installation instructions.

In order to use your USB devices or memory cards, insert them into the USB Hub one after another.

Notes:

Before disconnecting any USB storage device or memory card, make sure any data transfer processes are completed. Otherwise, data may be lost.

The USB Hub will sync, but not charge tablets or other devices requiring a higher power input.

For maximum performance, connected devices should not exceed a combined max. current of 900 mA, otherwise connections may become unstable or be lost entirely.

Do not use more than 2 USB ports at once to charge mobile phones.

When using a Windows operating system, all USB ports and the card reader will function at the same time, and any combination of devices capable of file transfer and charging is possible. When using a macOS, connecting three devices for file transfer will not work.

Maintenance and cleaning

Always make sure the device is completely disconnected and switched off before cleaning.

Do not use abrasive, acid or solvent cleaning agents to clean the device, to avoid damaging it.

Only clean the outside of the device. using a soft, dry cloth.

In case of hard-to-remove dirt, a slightly moistened cloth and a mild cleaning agent may be used.

Storage

Store the device in a dry place, away from dust and direct sunlight.

Warranty statement

All electrical and electronic products commercialized by Prozis via www.prozis.com are covered by the warranty applicable to the purchase and sale of consumer goods.

GENERAL CONSIDERATIONS

This document contains the terms and conditions of Prozis' warranty for final consumers.

This warranty is valid exclusively for consumers who purchase the product for non-professional purposes.

WARRANTY PERIOD

Prozis guarantees the product is to remain free from material and production defects for a 2-year period, counting from the date of initial purchase by a consumer and respective delivery, or for longer if legally established by the applicable national law.

In the event that repair is required, this 2-year period is suspended during repair time.

CONSUMABLES

The gradual performance decrease caused by prolonged use of the product's consumable components, such as batteries, is not covered by this warranty unless the malfunction is caused by faulty design, materials or production.

HOW TO MAKE A CLAIM

If the need arises to exercise the rights conceded to you through this warranty, please contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions or recommendations. Contact and technical assistance information is also provided at the end of this warranty.

Any claims made regarding this warranty will only be valid if proof of purchase is presented by the original customer. This proof of purchase may be the original invoice or receipt, as long as it includes information regarding the date of purchase and the product's model name.

WARRANTY REPAIRS

Any repairs made under this warranty cannot be made by third parties. This warranty does not apply to any repairs, or damage caused directly by such repairs, that have impacted or caused the damage that is the subject of the respective warranty claim.

EXCLUSIONS

The following situations are not covered by this warranty:

1. Any wear and tear of parts and components resulting from normal product use.
2. Cracks, dents, scratches, and other types of superficial damage that only affect the product's appearance.
3. Any malfunction caused by inappropriate use of the product that does not comply with user manual instructions.
4. Use and storage of the product not complying with user manual instructions.
5. Opening of the product by a third party who is not authorized to proceed to its repair.
6. Altering or changing parts or components, whether internal or external.
7. Damage caused by battery leakage resulting from the breaking of any of its components, or from product misuse.
8. Malfunction or damage due to reasons that cannot be ascribed to the production or design of the product.
9. Use of the product in the context of a business, occupation or commerce.
10. Malfunction due to use that does not comply with the technical or security norms in force, or with user manual instructions.

The services provided by Prozis in order to repair or fix any fault or malfunction resulting from the verification of any of the aforementioned excluded situations will be subject to payment of labor, transport and component costs.

The customer shall bear all risks of loss and damage to the product during transportation to Prozis. This warranty will be void if the returned product arrives with labels or stickers that have been removed, damaged, tampered with or modified in any way.

LIMITED RESPONSIBILITY

Prozis cannot be held responsible for indirect damage or loss due to usage of the product.

WHAT TO DO?

To request warranty service, you must first contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions and recommendations.

Send back the product inside its original packaging, including all accessories and documentation, to the following address:

PROZIS

Rua do Cais n° 198

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Braga - Portugal

CONTACTS

Prozis is always available for additional clarification through their customer service communication channel at www.prozis.com/support.

Prozis est une marque déposée de PROZIS.COM, S.A.

Prozis se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'ajuster ou de modifier le produit ou toute documentation associée afin de s'assurer de l'adéquation pour l'utilisation prévue.

La version la plus récente du présent document, qui peut contenir de tels ajustements ou modifications, peut être consultée sur www.prozis.com.

Déclaration de conformité légale

Par le présent document, PROZIS déclare que le Hub USB 3.0 avec Lecteur de Carte de Prozis est entièrement conforme à toutes les normes spécifiées dans la législation applicable ainsi qu'aux autres clauses pertinentes.

Prozis sera toujours disponible pour toute explication supplémentaire par le biais des canaux de communication du service client, disponibles sur www.prozis.com/support.



Afin d'éviter tout impact sur l'environnement ou la santé humaine en raison des substances dangereuses présentes dans les appareils électriques et électroniques, les utilisateurs finaux doivent comprendre la signification du symbole représentant une poubelle barrée. Ne jetez pas les appareils électriques et électroniques dans les ordures ménagères non triées, mais plutôt séparément et de façon convenable.



L'emballage qui protège l'appareil contre les dommages dus au transport est constitué de matériaux non polluants qui peuvent être déposés dans des conteneurs de recyclage locaux.

Avertissements de sécurité



DANGER ! Ce symbole, combiné à la mention **Danger**, indique des situations dangereuses. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures à un membre et un risque de décès.



DANGER POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES HANDICAPÉES

- Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets. Les enfants ne doivent pas jouer avec le matériel d'emballage. Il existe un risque de suffocation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ou par des personnes sans expérience et/ou connaissances adéquates, à condition qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions sur la façon d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

- Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée ou entretenue par l'utilisateur.
- Conservez l'appareil à l'abri de l'humidité et des gouttes ou éclaboussures d'eau.
- Ne placez pas de bougies allumées ou d'autres sources de feu sur ou à proximité de l'appareil.
- Vérifiez le produit avant chaque utilisation. Cessez de l'utiliser si vous constatez que l'appareil est endommagé.
- En cas de fumée ou de tout bruit ou odeur inhabituels, débranchez immédiatement l'appareil.
- Des changements soudains de température peuvent provoquer de la condensation à l'intérieur de l'appareil. Laissez l'appareil s'ajuster pendant un certain temps avant de l'utiliser à nouveau, afin d'éviter les courts-circuits.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou des appareils de chauffage.
- Ne jetez pas l'appareil au feu ou ne l'exposez pas à des températures élevées.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil. Il ne contient pas de pièces internes nécessitant un entretien.
- Lorsque vous utilisez un bloc d'alimentation pour une alimentation supplémentaire, veuillez respecter la polarité spécifiée sur l'appareil et une tension de réseau de 5 V = 2500 mA.

Assurez-vous que :

- L'appareil n'est pas affecté par les sources de chaleur directes telles que les radiateurs.
- L'appareil n'est pas exposé à une lumière artificielle vive.
- Tout contact avec des éclaboussures ou des gouttes d'eau ou de liquides corrosifs est évité, et l'appareil n'est pas utilisé à proximité d'eau. L'appareil ne doit jamais être immergé dans un liquide. Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel que des boissons ou des vases, sur ou à proximité de l'appareil.
- L'appareil n'est pas utilisé à proximité immédiate de champs magnétiques (par exemple, des haut-parleurs).
- Aucune source de feu, telle une bougie allumée, n'est placée sur ou à proximité de l'appareil.
- Aucun corps étranger ne pénètre dans l'appareil.
- L'appareil n'est jamais soumis à des fluctuations de température extrêmes, car cela peut entraîner de la condensation et des courts-circuits. En cas de changements de température soudains, attendez un certain temps (environ 2 heures) avant de l'utiliser à nouveau, pour permettre à l'appareil d'atteindre la température ambiante.
- L'appareil n'est jamais soumis à des chocs ou vibrations excessifs.
- Les instructions sont correctement respectées lors de l'utilisation de toute alimentation USB optionnelle.
- Les câbles connectés sont toujours posés de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus, afin d'éviter tout risque de blessure ou de dommage matériel.
- Aucun objet n'est placé sur les câbles connectés et aucun câble n'est placé sur des bords tranchants, afin d'éviter tout dommage.

Manuel d'utilisation

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 × Hub USB 3.0 avec Lecteur de Carte de Prozi
- 1 × Guide rapide

INSTRUCTIONS (VOIR PAGE 2)

Remarque : Veillez à déballer toutes les pièces et à retirer complètement le matériel d'emballage à l'avance. Vérifiez que le contenu de l'emballage est complet et non endommagé avant de l'utiliser.

1. Connecteur USB-A
2. Port USB 3.0
3. Fente pour carte MicroSD
4. Fente pour carte SD

Démarrage et fonctionnement

Allumez votre ordinateur et démarrez le système.

Connectez l'appareil à un port USB libre de votre ordinateur.

L'ordinateur reconnaîtra automatiquement le périphérique et l'installation de pilotes est inutile. Suivez les instructions d'installation si votre système d'exploitation vous le demande.

Pour utiliser vos périphériques USB, branchez-les l'un après l'autre dans le Hub USB.

Remarques :

Avant de déconnecter tout périphérique de stockage USB ou toute clé USB, assurez-vous que les processus de transfert de données sont terminés. Dans le cas contraire, les données risquent d'être perdues.

Le Hub USB synchronisera, mais ne chargera pas les tablettes ou autres périphériques nécessitant une puissance d'entrée plus élevée.

Pour une performance maximale, les périphériques connectés ne doivent pas dépasser un courant maximum combiné de 900 mA, sinon les connexions peuvent devenir instables ou être entièrement perdues.

N'utilisez pas plus de deux ports USB à la fois pour charger des téléphones portables.

Lorsque vous utilisez le système d'exploitation Windows, tous les ports USB fonctionneront en même temps et toute combinaison de périphériques capables de transférer des fichiers et de les charger est possible. Avec le système d'exploitation MacOS, seuls 2 ports peuvent transférer des fichiers en même temps.

Entretien et nettoyage

Assurez-vous toujours que l'appareil est complètement débranché et éteint avant de le nettoyer.

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, acides ou solvants pour nettoyer l'appareil, pour éviter de l'endommager.

Ne nettoyez que l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec.

En cas de saleté difficile à enlever, vous pouvez utiliser un chiffon légèrement humidifié et un produit de nettoyage doux.

Stockage

Stockez l'appareil dans un endroit sec, à l'abri de la poussière et de la lumière directe du soleil.

Déclaration de garantie

Tous les produits électriques et électroniques commercialisés par Prozis via www.prozis.com sont couverts par la garantie applicable à l'achat et à la vente de biens de consommation.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Ce document contient les conditions générales de la garantie de Prozis pour les consommateurs finaux.

Cette garantie s'applique exclusivement aux consommateurs qui achètent le produit à des fins non professionnelles.

PÉRIODE DE GARANTIE

Prozis garantit que le produit est exempt de défauts de matériel et de production pendant une période de 2 ans, à compter de la date d'achat initial par le consommateur et de la livraison respective, ou pendant une période plus longue si elle est légalement établie par la législation nationale applicable.

En cas de réparation, cette période de 2 ans est suspendue pendant la durée de la réparation.

CONSOMMABLES

La diminution progressive des performances causée par l'utilisation prolongée des composants consommables du produit, tels que les piles/batteries, n'est pas couverte par cette garantie, sauf si le dysfonctionnement est dû à un défaut de conception, de matériaux ou de production.

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION

En cas de besoin d'exercer les droits qui vous sont concédés par la présente garantie, veuillez communiquer avec le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis et suivre les instructions ou recommandations

fournies. Les informations de contact et d'assistance technique sont également fournies à la fin de cette garantie.

Toute réclamation relative à cette garantie ne sera valable que sur présentation d'une preuve d'achat par le client d'origine. Cette preuve d'achat peut être l'original de la facture ou du reçu, pourvu qu'elle comprenne des renseignements sur la date d'achat et le nom du modèle du produit.

RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Toute réparation effectuée dans le cadre de cette garantie ne peut être effectuée par des tiers. Cette garantie ne s'applique pas aux réparations ou aux dommages causés directement par ces réparations, qui ont affecté ou causé les dommages faisant l'objet de la respective réclamation sous garantie.

EXCLUSIONS

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par cette garantie :

1. Toute usure des pièces et composants résultant d'une utilisation normale du produit.
2. Fissures, bosses, éraflures et autres types de dommages superficiels qui n'affectent que l'apparence du produit.
3. Tout dysfonctionnement causé par une utilisation inappropriée du produit non conforme aux instructions du manuel d'utilisation.
4. Utilisation et stockage du produit non conformes aux instructions du manuel d'utilisation.
5. Ouverture du produit par un tiers qui n'est pas autorisé à procéder à sa réparation.
6. Modification ou changement de pièces ou de composants, qu'ils soient internes ou externes.
7. Dommages causés par une fuite de batterie résultant de la rupture de l'un de ses composants ou d'une mauvaise utilisation du produit.
8. Dysfonctionnement ou dommages dus à des raisons qui ne peuvent être imputées à la production ou à la conception du produit.

9. Utilisation du produit dans le contexte d'un business, d'une profession ou d'un commerce.
10. Dysfonctionnement dû à une utilisation non conforme aux normes techniques ou de sécurité en vigueur, ou aux instructions du manuel d'utilisation.

Les services fournis par Prozis afin de réparer ou dépanner tout défaut ou dysfonctionnement résultant de la vérification de l'une des situations exclues susmentionnées seront soumis au paiement de frais de main-d'œuvre, de transport et de composants.

Le client supporte tous les risques de perte et d'endommagement du produit pendant le transport vers Prozis. Cette garantie sera annulée si le produit retourné est accompagné d'étiquettes ou d'autocollants qui ont été enlevés, endommagés, altérés ou modifiés de quelque façon que ce soit.

RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Prozis ne peut être tenue responsable des dommages indirects ou des pertes dues à l'utilisation du produit.

QUE FAIRE ?

Pour demander le service de garantie, vous devez d'abord contacter le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis, et suivre les instructions et recommandations fournies.

Renvoyer le produit dans son emballage d'origine, y compris tous les accessoires et la documentation, à l'adresse suivante :

PROZIS

Rua do Cais nº 198

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Braga - Portugal

CONTACTS

Prozis est toujours disponible pour des éclaircissements supplémentaires via les canaux de communication du service clients sur www.prozis.com/support.

Prozis ist eine eingetragene Marke von PROZIS.COM, S.A.

Prozis behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Anpassungen oder Veränderungen am Produkt oder der zugehörigen Dokumentation vorzunehmen, um die Gebrauchstauglichkeit zu garantieren.

Die aktuellste Version dieses Dokuments, die solche Anpassungen oder Veränderungen enthalten kann, steht als Referenz auf www.prozis.com zur Verfügung.

Gesetzliche Entsprechungserklärung

Mit diesem Dokument erklärt PROZIS, dass der Prozis USB-3.0-Hub mit Kartenleser allen der in der geltenden Rechtsvorschrift beschriebenen Standards sowie anderen einschlägigen Bestimmungen in vollem Umfang entspricht.

Für jede weitere Erklärung wird Prozis immer über die Kundendienst-Kommunikationskanäle auf www.prozis.com/support verfügbar sein.



Um negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch gefährliche Stoffe in Elektro- und elektronischen Geräten zu vermeiden, wird vom jeweiligen Endverbraucher erwartet, dass dieser die Bedeutung des Symbols, bestehend aus einem Bild eines durchgestrichenen Abfallbehälters, versteht. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit unsortiertem Hausmüll, sondern separat und ordnungsgemäß.



Die Verpackung, die das Gerät vor Transportschäden schützt, ist aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die in örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden können.

Sicherheitswarnungen



GEFAHR! Wenn dieses Symbol zusammen mit dem Hinweis **Gefahr** erscheint, wird auf eine gefährliche Situation hingewiesen. Falls diese Warnung nicht beachtet wird, kann dies zu Körperverletzungen und Lebensrisiken führen.



GEFAHR FÜR KINDER UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN

- Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit Verpackungsmaterial spielen. Es besteht Erstickungsgefahr, die von Kindern unterschätzt werden kann.
- Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von 8 Jahren und älter und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn diese unter Beaufsichtigung stehen oder sie Anweisungen bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die Risiken kennen.
- Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht ausgeführt werden.

RISIKO VON SACHSCHÄDEN

- Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden können.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit und Tropf- oder Spritzwasser fern.
- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder andere offene Feuerquellen auf oder in die Nähe des Geräts.
- Überprüfen Sie das Gerät vor jeder Anwendung. Stoppen Sie die Anwendung, falls Sie irgendwelche Schäden entdecken.
- Falls Sie Rauch oder ein ungewöhnliches Geräusch oder Geruch wahrnehmen, trennen Sie sofort die Verbindung.
- Plötzliche Temperaturwechsel können zu Kondensation im Geräteinneren führen. Ermöglichen Sie dem Gerät sich daran zu gewöhnen, bevor Sie es wieder verwenden, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie Heizkörper oder Heizlüfter.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer und halten Sie es von hohen Temperaturen fern.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Es hat innen keine Einzelteile, die gewartet werden müssen.
- Bei der Verwendung eines Netzteils für zusätzlichen Strom, beachten Sie bitte die angegebene Polarität am Gerät und eine Netzspannung von 5 V = 2500 mA.

Stellen Sie sicher, dass:

- Das gerät nicht durch direkte wärmequellen, wie heizkörper, beeinträchtigt wird.
- Das gerät keinem hellen, künstlichen licht ausgesetzt wird.
- Kontakt mit spritz- oder tropfwasser oder korrosive flüssigkeiten vermieden und die vorrichtung nicht in der nähe von wasser eingesetzt wird. Das gerät sollte auch nicht in eine flüssigkeit getaucht werden. Stellen sie auch keine behälter, die mit flüssigkeit gefüllt sind, wie getränke oder vasen, auf oder in die nähe des geräts.
- Das gerät nicht in unmittelbarer nähe von magnetfeldern verwendet (z.B. Lautsprecher) wird.
- Keine feuerquellen, wie brennende kerzen, auf oder in die nähe des geräts gestellt werden.
- Keine fremdkörper in das gerät eindringen.
- Das gerät niemals extremen temperaturschwankungen ausgesetzt ist, da dies zu kondensation und wiederum zu kurzschlüssen führen kann. In fällen von plötzlichen temperaturänderungen, warten sie eine weile (etwa 2 stunden), bevor sie das gerät wieder verwenden, damit sich das gerät an die raumtemperatur gewöhnen kann.
- Das gerät nie übermäßigen stoßen oder vibrationen ausgesetzt wird.
- Die anweisungen bei jeder anwendung von optionalen usb-stromquellen korrekt befolgt werden.
- Die verbundenen kabel immer so liegen, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann, um jegliches risiko von verletzungen und sachschiäden zu verhindern.
- Keine objekte auf die verbundenen kabel gestellt werden und keine kabel über scharfe kanten verlaufen, um sachschiäden zu vermeiden.

Bedienungsanleitung

VERPACKUNGSMATERIAL

- 1 × Prozis USB-3.0-Hub mit Kartenleser
- 1 × Kurzanleitung

ANWEISUNGEN (SIEHE SEITE 2)

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Teile ausgepackt sind und alle Verpackungsmaterialien im Voraus entfernt wurden. Überprüfen Sie, ob der Verpackungsinhalt vollständig und unbeschädigt ist, bevor Sie ihn verwenden.

1. USB-A-Stecker
2. USB-3.0-Port
3. microSD-Kartensteckplatz
4. SD-Kartensteckplatz

Vorbereitung und Betrieb

Schalten Sie Ihren Computer ein und starten Sie das System.

Verbinden Sie das Gerät mit einem freien USB-Port auf Ihrem Computer.

Der Computer wird das Gerät automatisch erkennen, weshalb das Installieren von Treibern nicht nötig ist. Befolgen Sie die Installationsanweisungen, falls dies von Ihrem Betriebssystem verlangt wird.

Stecken Sie Ihre USB-Geräte eines nach dem anderen in den USB-Hub, um diese zu verwenden.

Hinweise:

Bevor Sie USB-Speichergeräte oder Flash-Laufwerke trennen, stellen Sie sicher, dass alle Datenübertragungen abgeschlossen sind. Andernfalls können Daten verloren gehen.

Der USB-Hub synchronisiert, lädt aber keine Tablets oder andere Geräte, die eine höhere Leistungsaufnahme erfordern.

Für maximale Leistung sollten angeschlossene Geräte einen kombinierten maximalen Strom von 900 mA nicht überschreiten, da sonst Verbindungen instabil werden oder vollständig verloren gehen können.

Verwenden Sie nicht mehr als 2 USB-Ports auf einmal, um Mobiltelefone aufzuladen.

Wenn Sie das Windows-Betriebssystem verwenden, funktionieren alle USB-Anschlüsse gleichzeitig und jede Verbindung mit Geräten, die Dateien übertragen und aufladen können, ist möglich. Wenn Sie macOS

verwenden, können nur 2 Ports gleichzeitig Dateien übertragen.

Wartung und Reinigung

Achten Sie darauf, dass das Gerät vor der Reinigung von allen Verbindungen getrennt und ausgeschaltet ist.

Verwenden Sie keine Scheuer-, Säure- oder Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts, um Schäden zu vermeiden.

Reinigen Sie nur die Außenseite des Geräts und verwenden Sie dazu ein weiches, trockenes Tuch.

Bei schwer zu entfernendem Schmutz können ein leicht angefeuchtetes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel verwendet werden.

Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, vor Staub und direktem Sonnenlicht geschützten Ort auf.

Gewährleistungsbestimmung

Alle elektrischen und elektronischen Produkte, die von Prozis via www.prozis.com vermarktet werden, fallen unter die Gewährleistung, die auf Verbrauchergeschäfte Anwendung findet.

ALLGEMEINES

Dieses Dokument enthält die Bedingungen der Gewährleistung von Prozis für Endkunden. Diese Gewährleistung gilt ausschließlich für Kunden, die Produkte für nichtgewerbliche Zwecke kaufen.

LAUFZEIT DER GEWÄHRLEISTUNG

Prozis garantiert, dass ein Produkt 2 Jahre lang keine Material- und Herstellungsmängeln vorweist. Die Laufzeit beginnt ab dem Kaufdatum des Kunden und die jeweilige Zustellung, kann aber auch länger gelten, falls dies gesetzlich durch das anwendbare nationale Recht festgelegt wurde.

Im Fall, dass eine Reparatur nötig ist, wird die 2-Jahre-Laufzeit während der Reparaturzeit suspendiert.

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Eine allmähliche Leistungsabnahme als Resultat eines längeren Gebrauchs der Verbrauchsmaterialien des Produktes, wie beispielsweise Akkus, wird nicht durch die Gewährleistung abgedeckt, es sei denn, die Fehlfunktion wurde durch einen Fehler in der Konstruktion, der Materialien oder der Herstellung verursacht.

WIE WERDEN ANSPRÜCHE GELTEND GEMACHT

Wenn es nötig ist, die durch diese Gewährleistung erteilten Rechte wahrzunehmen, kontaktieren Sie bitte den Prozis Kundenservice durch die auf der Prozis-Webseite zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle und folgen Sie den dort stehenden Anweisungen oder Empfehlungen. Kontaktinformationen und Informationen zum technischen Support stehen ebenfalls am Ende dieser Gewährleistung.

Jegliche Ansprüche, die bezüglich dieser Gewährleistung geltend gemacht werden, werden erst gültig, wenn der Kaufbeleg durch den ursprünglichen Kunden präsentiert wird. Dieser Kaufbeweis kann die originale Rechnung oder Quittung sein, solange es die Informationen bezüglich des Kaufdatums und des Namens des Produktmodells enthält.

GEWÄHRLEISTUNGSREPARATUREN

Jegliche Reparaturen, die im Rahmen dieser Gewährleistung getätigt wurden, können nicht durch Dritte gemacht werden. Von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen sind Reparaturen oder Schäden, die Resultat aus solchen Reparaturen durch Dritte und durch Dritte beeinflusst oder verursacht wurden.

AUSNAHMEN

Folgende Situationen werden von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen:

1. Jegliche Verschleißerscheinungen von Teilen und Bestandteilen, die durch die normale Produktverwendung entstehen.
2. Risse, Dellen, Kratzer und andere Arten von Oberflächenschäden, die nur das Aussehen des Produktes beeinträchtigen.
3. Jegliche Fehlfunktion, die durch die unsachgemäße Produktverwendung, d.h. die den Anweisungen der Bedienungsanleitung nicht entspricht, entsteht.
4. Wenn die Verwendung und Aufbewahrung des Produktes nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entspricht.

5. Die Öffnung des Produkts durch eine dritte Partei, die nicht autorisiert ist, diese Reparatur zu tätigen.
6. Das Bearbeiten oder Ändern von Teilen oder Komponenten, seien sie von Innen oder von Außen.
7. Durch auslaufende Batterieflüssigkeit verursachte Schäden, die wiederum durch materielle Schäden an den Komponenten oder durch den Missbrauch des Produktes entstanden sind.
8. Eine Fehlfunktion oder ein Schaden, der nicht auf die Herstellung oder das Design des Produktes zurückgeführt werden kann.
9. Die Verwendung des Produktes im Rahmen einer Geschäftstätigkeit, einer Beschäftigung oder eines Handels.
10. Eine Fehlfunktion aus Gründen, die nicht den geltenden technischen Normen oder Sicherheitsnormen, oder nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entsprechen.

Treten diese oben genannten Situationen ein, fallen für die durch Prozis gebotenen Dienste zum Reparieren von Defekten oder Fehlfunktionen, und die Kosten für die Reparaturarbeiten, den Transport und Ersatzteile werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Der Kunde trägt alle Risiken für den Verlust und die Schädigung des Produktes im Laufe des Transportes zu Prozis. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, falls das Produkt mit Etiketten oder Aufklebern abgegeben wird, die entfernt, geschädigt, geändert oder auf sonstige Weise modifiziert wurden.

BESCHRÄNKTE HAFTUNG

Prozis kann nicht für die indirekte Schädigung oder den Verlust durch die Verwendung des Produktes verantwortlich gemacht werden.

WAS MUSS GEMACHT WERDEN?

Um die Gewährleistungsansprüche gelten zu machen, sollten Sie zuerst den Prozis Kundenservice, durch die auf der Webseite von Prozis zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle, kontaktieren und allen zur Verfügung stehenden Anweisungen und Empfehlungen folgen.

Senden Sie das Produkt in der Originalverpackung, inklusive dem ganzen Zubehör und den Unterlagen, an die folgende Adresse zurück:

PROZIS

Rua do Cais n° 198

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Braga - Portugal

KONTAKTE

Der Prozis-Kundenservice steht Ihnen jederzeit für weitere Erläuterungen durch die auf der Webseite stehenden Kommunikationskanäle www.prozis.com/support zur Verfügung.

Prozis è un marchio registrato di PROZIS.COM, S.A.

Prozis si riserva il diritto di adeguare o alterare il prodotto o qualsiasi documento ad esso legato al fine di assicurarne l'idoneità di utilizzo, in qualsiasi momento e senza avviso previo.

La versione più recente di questo documento, che può contenere tali adeguamenti o alterazioni, è disponibile come riferimento sul sito www.prozis.com.

Dichiarazione di conformità legale

Mediante questo documento, PROZIS dichiara che USB 3.0 Hub con lettore di scheda è pienamente conforme agli standard specificati nella legislazione in vigore e anche ad altre clausole rilevanti.

Prozis è sempre disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento attraverso i canali di comunicazione con l'Assistenza Clienti, al sito www.prozis.com/support.



Per evitare qualsiasi impatto sull'ambiente o sulla salute umana, dovuto alle sostanze pericolose presenti negli apparecchi elettrici ed elettronici, gli utenti finali di tali apparecchi devono avere chiaro il significato del simbolo costituito da un contenitore per rifiuti barrato. Non gettare via apparecchiature elettriche ed elettroniche insieme ai rifiuti domestici non differenziati. Smaltire invece separatamente e in modo appropriato.



L'imballaggio che protegge il dispositivo contro i possibili danni causati durante il trasporto è realizzato con materiale non inquinante, che può essere smaltito negli appositi contenitori locali.

Avvertenze di sicurezza



PERICOLO! Questo simbolo, se associato alla nota **Pericolo**, significa rischio elevato. Ignorare questa avvertenza potrebbe essere mortale o causare lesioni fisiche.



PERICOLO PER BAMBINI E PERSONE CON DISABILITÀ

- Il materiale dell'imballaggio non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con il materiale dell'imballaggio. Esiste il rischio di soffocamento che potrebbe essere sottovalutato dai bambini.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di età uguale o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e conoscenza, solo se sotto la supervisione di un responsabile o solo se in grado di seguire le istruzioni relative a un utilizzo sicuro e di capirne gli eventuali pericoli.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione.

RISCHIO DI DANNI ALLE COSE

- Questo prodotto non contiene nessuna parte che possa essere riparata dall'utente.
- Tenere il dispositivo lontano dall'umidità, da gocce e getti d'acqua.
- Non collocare candele accese o altre fiamme libere sopra o vicino al dispositivo.
- Controllare il dispositivo prima di ogni utilizzo. Interrompere l'uso se si notano danni.
- Se esce fumo oppure vengono emessi rumori o odori anomali, scollegare immediatamente il dispositivo.
- Alterazioni improvvise di temperatura possono causare condensa all'interno del prodotto. Per evitare corti circuiti, permettere che la temperatura del prodotto si ristabilisca.
- Non utilizzare il dispositivo vicino a fonti di calore, come termosifoni o altri apparecchi che emettono calore.
- Non gettare il dispositivo nel fuoco e non esporlo ad alte temperature.
- Non tentare di aprire il dispositivo. Non contiene parti interne che richiedano manutenzione.
- Se si utilizza un'unità di alimentazione per aggiungere energia, tenere presente la polarità indicata sul dispositivo e la tensione di rete di 5 V = 2500 mA.

Assicurarsi di:

- Tenere il dispositivo lontano da fonti dirette di calore, come i termosifoni.

- Proteggere il dispositivo da qualsiasi luce artificiale forte.
- Evitare il contatto con gocce e getti di acqua o con liquidi corrosivi, e di tenere il dispositivo lontano dall'acqua. Il dispositivo non deve essere immerso in nessun tipo di liquido. Non collocare nessun tipo di recipiente che contenga liquidi vicino al dispositivo, come bicchieri o vasi.
- Evitare la vicinanza immediata di campi magnetici (per esempio, altoparlanti).
- Non collocare fiamme libere, come candele accese, vicino al dispositivo.
- Non lasciare entrare nel dispositivo oggetti estranei.
- Non sottoporre il dispositivo a oscillazioni estreme di temperatura, perché potrebbe causare la formazione di condensa e corti circuiti. In caso di cambiamenti di temperatura improvvisi, attendere (circa 2 ore) prima di utilizzarlo nuovamente, per permettere al dispositivo di raggiungere la temperatura ambiente.
- Non sottoporre il dispositivo a vibrazioni o shock eccessivi.
- Osservare precisamente le istruzioni ogni volta che viene utilizzata una fonte di alimentazione usb opzionale.
- Collocare i cavetti collegati in modo tale che nessuno possa camminarci sopra o inciampare negli stessi, evitando così il rischio di danni alle persone o alle cose.
- Non collocare oggetti sui cavetti collegati e non posizionare i cavetti a contatto con bordi taglienti, per evitare danneggiamenti.

Manuale utente

CONTENUTO

- 1 × Hub USB 3.0 con Lettore di Scheda di Prozis
- 1 × Guida rapida

ISTRUZIONI (V. PAGINA 2)

Nota: Assicurarsi di togliere dall'imballaggio ogni singolo elemento e rimuovere previamente e completamente il materiale dell'imballaggio. Verificare il contenuto e lo stato dello stesso prima dell'utilizzo.

1. Connettore USB-A
2. Porta USB 3.0
3. Slot per Scheda MicroSD
4. Slot per Scheda SD

Avvio e operazioni

Accendere il computer e avviare il sistema.

Connettere il dispositivo a una delle porte USB del computer.

Il computer riconosce automaticamente il dispositivo; non è necessario installare i driver. Seguire i passaggi per l'installazione se viene richiesto dal sistema operativo.

Per poter utilizzare i dispositivi USB personali, collegarli all'Hub USB uno dopo l'altro.

Note:

Prima di scollegare qualsiasi dispositivo di archiviazione o le chiavette USB, assicurarsi di aver concluso tutti i trasferimenti dei file. In caso contrario, i dati potrebbero perdersi.

L'Hub USB si sincronizza, ma non ricarica i tablet o altri dispositivi che richiedono un'elevata potenza.

Per massime prestazioni, i dispositivi connessi non possono superare un massimo di corrente di 900 mA, altrimenti la connessione non viene supportata o viene persa totalmente.

Non utilizzare più di 2 porte USB alla volta per caricare i telefoni cellulari.

Quando si utilizza il sistema operativo Windows, tutte le porte USB sono in funzione allo stesso momento ed è possibile qualsiasi tipo di combinazione di dispositivi capaci di trasferire i file o di caricare. Se, invece, si utilizza macOS, è possibile trasferire file solo da 2 porte alla volta.

Manutenzione e pulizia

Assicurarsi che il dispositivo sia completamente scollegato e spento prima della pulizia.

Non utilizzare detergenti abrasivi, acidi o solventi per pulire il dispositivo: potrebbero danneggiarlo.

Pulire la superficie esterna con un panno morbido e asciutto.

In caso di sporco ostinato, è necessario utilizzare un panno umido con un detergente delicato.

Conservazione

Conservare il dispositivo in un luogo asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce diretta del sole.

Dichiarazione di garanzia

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute da Prozis sul sito www.prozis.com sono coperte da garanzia applicabile agli acquisti e alle vendite di beni di consumo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Questo documento contiene i termini e le condizioni della garanzia di Prozis per il consumatore finale.

Questa garanzia è valida esclusivamente per il consumatore che acquista prodotti per un uso non professionale.

PERIODO DI GARANZIA

Prozis garantisce che le apparecchiature rimangano senza difetti, del materiale e del prodotto stesso, per un periodo di 2 anni a partire dalla data iniziale dell'acquisto da parte del consumatore e della relativa consegna, o per un tempo maggiore, se legalmente stabilito dalla normativa nazionale applicabile.

In caso di riparazione, il periodo di 2 anni è sospeso durante il tempo richiesto dalla riparazione.

BENI DI CONSUMO

La graduale diminuzione delle prestazioni, causata dall'uso prolungato delle componenti deteriorabili, come le batterie, non è coperta da questa garanzia, a meno che il malfunzionamento non sia causato da un difetto di design, materiale o produzione.

COME EFFETTUARE UN RECLAMO

In caso esista il motivo per esercitare il diritto concesso al consumatore da questa garanzia, preghiamo di contattare l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e di seguire le istruzioni e i consigli riportati. I contatti e le informazioni per l'assistenza tecnica si trovano anche alla fine di questa garanzia.

Qualsiasi reclamo effettuato in relazione a questa garanzia sarà valido solo su presentazione di una prova di acquisto da parte del cliente originale. Questa prova può essere la fattura o ricevuta originale, premesso che presenti le informazioni relative alla data dell'acquisto e al nome del modello del prodotto.

RIPARAZIONI IN GARANZIA

Qualsiasi riparazione nell'ambito della presente garanzia non può essere effettuata da terzi. Questa garanzia non si applica a nessun tipo di riparazione o danno causato direttamente da tali riparazioni, che abbiano avuto un impatto o abbiano causato i danni che costituiscono l'oggetto del corrispondente reclamo di garanzia.

ECCEZIONI

Le situazioni seguenti non sono coperte dalla presente garanzia:

1. Qualsiasi usura a parti e componenti che risulti dal normale utilizzo del dispositivo.
2. Crepe, ammaccature, graffi, e altri tipi di danni superficiali che riguardano solo l'aspetto del prodotto.
3. Qualsiasi malfunzionamento causato da utilizzo inappropriato che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
4. Utilizzo e conservazione del prodotto che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
5. Apertura del prodotto da terzi non autorizzati a procedere alla riparazione.
6. Alterazione o modifica di parti o componenti, sia interne che esterne.
7. Danni causati da perdite della batteria, provocate da un guasto di una sua qualsiasi componente, oppure da uso improprio del prodotto.
8. Malfunzionamenti o danni causati da situazioni non ascrivibili alla produzione o all'ideazione dell'apparecchiatura. Uso del prodotto in contesti aziendali, professionali o commerciali.
9. Malfunzionamento causato da utilizzo che non rispetta la normativa tecnica e di sicurezza in vigore.
10. I servizi forniti da Prozis con il fine di riparare o aggiustare qualsiasi tipo di difetto o malfunzionamento derivante da una delle situazioni eccezionali sopracitate, saranno soggetti al pagamento di manodopera, trasporto e costi della componente.

Il cliente deve supportare tutti i rischi di perdita e danno al prodotto durante il trasporto verso la Prozis. Questa garanzia è nulla se l'apparecchiatura restituita non riporta correttamente l'etichetta o l'adesivo, perché rimossi, danneggiati, manomessi o modificati in qualsiasi modo.

RESPONSABILITÀ LIMITATA

Prozis non può ritenersi responsabile per danni o perdita indiretti, dovuti all'uso del prodotto.

COSA FARE?

Al fine di richiedere un servizio di garanzia, il cliente dovrà contattare prima di tutto l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e seguire le istruzioni e i consigli riportati.

Restituire il prodotto all'interno della scatola originale, inclusi tutti gli accessori e i documenti presenti al suo interno, all'indirizzo seguente:

PROZIS

Rua do Cais n° 198

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Braga - Portugal

CONTATTI

Prozis è sempre disponibile per ulteriori chiarimenti. Contatta l'Assistenza Clienti all'indirizzo: www.prozis.com/support.

Prozis es una marca registrada de PROZIS.COM, S.A.

Prozis se reserva el derecho de ajustar o modificar el producto o cualquiera de los documentos relacionados con el mismo a fin de asegurar su idoneidad para el uso, en cualquier momento y sin previo aviso.

La versión más reciente del presente documento, que puede incluir los ajustes o modificaciones anteriormente mencionados, está disponible para consulta en www.prozis.com.

Conformidad legal

Mediante el presente documento, PROZIS declara que el Hub USB 3.0 con lector de tarjetas de Prozis cumple con todos los requisitos especificados en la legislación vigente, así como en otras disposiciones pertinentes.

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestros canales de comunicación del servicio de atención al cliente, disponibles en www.prozis.com/support.



A fin de evitar cualquier impacto sobre el medio ambiente o la salud humana debido a sustancias peligrosas presentes en dispositivos eléctricos y electrónicos, los usuarios finales de dichos dispositivos deben comprender el significado del símbolo que consiste en un contenedor de basura tachado con una X. No deseche aparatos eléctricos y electrónicos con la basura doméstica. Deposítelos en el contenedor de reciclaje correspondiente.



El embalaje que protege el dispositivo contra daños en el transporte está fabricado con materiales no contaminantes que se pueden desechar en los contenedores de reciclaje locales.

Advertencias de seguridad



¡PELIGRO! Este símbolo, cuando está asociado a la advertencia **Peligro (Danger)**, significa alto riesgo. Ignorar este aviso puede resultar en lesiones o incluso la muerte.



PELIGRO PARA NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Los materiales de embalaje no son juguetes. Los niños no deben jugar con los materiales de embalaje debido al riesgo de asfixia que presentan y que los niños pueden no comprender.
- Este dispositivo es apto para niños a partir de 8 años y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos adecuados, siempre y cuando sea bajo supervisión o siguiendo las instrucciones relativas al uso del dispositivo de manera segura y entiendan los riesgos que implica.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este dispositivo. La limpieza y el mantenimiento no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.

RIESGO DE DAÑOS MATERIALES

- Este dispositivo no contiene componentes que requieran mantenimiento o reparación por parte del usuario.
- Manténgalo alejado de humedad y goteos o salpicaduras de agua.
- No coloque velas encendidas u otras fuentes directas de fuego sobre ni cerca del dispositivo.
- Compruebe el estado del dispositivo antes de cada uso. Deje de utilizarlo si detecta algún tipo de daño.
- Si nota la presencia de humo, olores o ruidos extraños, desconecte el dispositivo inmediatamente.
- Los cambios bruscos de temperatura pueden causar condensación dentro del producto. Para evitar que se produzcan cortocircuitos, deje que el dispositivo se adapte durante un tiempo antes de volver a utilizarlo.
- No utilice el dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores u otros dispositivos que generen calor.
- No arroje el dispositivo al fuego ni lo exponga a temperaturas elevadas.
- No intente abrir el dispositivo. No contiene partes internas que requieran mantenimiento.
- Cuando utilice una fuente de alimentación para suministro adicional, observe la polaridad especificada en el dispositivo y si tiene una tensión de red de 5 V = 2500 mA.

Asegúrese de lo siguiente:

- Que el dispositivo no se exponga a fuentes de calor directas, como radiadores.

- Que el dispositivo no se exponga a fuentes de luz artificial brillante.
- Que se evite cualquier contacto con goteo o salpicaduras de agua o líquidos corrosivos y que no se utilice el dispositivo cerca de fuentes de agua. Nunca lo sumerja en ningún líquido. No coloque recipientes que contengan líquidos, como bebidas o jarrones, sobre ni cerca del dispositivo.
- Que no se utilice el dispositivo cerca de campos magnéticos (altavoces, por ejemplo).
- Que no se coloquen fuentes de fuego, como velas encendidas, sobre ni cerca del dispositivo.
- Que no se introduzca ningún objeto extraño en el dispositivo.
- Que el dispositivo no se exponga a cambios bruscos de temperatura, ya que pueden causar condensación y cortocircuitos. Si el dispositivo ha estado expuesto a oscilaciones significativas de temperatura, deje que pase un tiempo (aproximadamente 2 horas) antes de volver a utilizarlo para permitir que alcance la temperatura ambiente.
- Que el dispositivo nunca se exponga a golpes ni vibraciones fuertes.
- Que se sigan correctamente las instrucciones siempre que se utilice una fuente de alimentación USB opcional.
- Que los cables conectados siempre se coloquen de tal manera que nadie pueda pisarlos o tropezarse con ellos a fin de evitar riesgos de lesiones o daños materiales.
- Que no se coloque ningún objeto sobre los cables conectados y que estos no se coloquen sobre bordes afilados, ya que podrían dañarse.

Manual de usuario

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 × Hub USB 3.0 con lector de tarjetas de Prozis
- 1 × Guía rápida

INSTRUCCIONES (VÉASE PÁGINA 2)

Nota: Asegúrese de desembalar primero todas las piezas y retirar el material de embalaje. Compruebe que el contenido del paquete esté completo y en buen estado antes de utilizarlo.

1. Conector USB-A
2. Puerto USB 3.0
3. Ranura para tarjeta micro-SD
4. Ranura para tarjeta SD

Instalación y utilización

Encienda el ordenador e inicie el sistema.

Conecte el dispositivo a un puerto USB libre del ordenador.

El ordenador reconocerá automáticamente el dispositivo y no será necesaria la instalación de controladores. Siga las instrucciones de instalación si así lo solicita su sistema operativo.

Para utilizar sus dispositivos USB, conéctelos uno por uno al Hub USB.

Notas:

Antes de desconectar cualquier dispositivo de almacenamiento USB o unidad flash, asegúrese de que se haya completado el proceso de transferencia de datos. De lo contrario, los datos podrían perderse.

El Hub USB establecerá conexión pero no tiene función de carga, así que no cargará tabletas u otros dispositivos que requieran mayor suministro de energía.

Para obtener el máximo rendimiento, los dispositivos conectados no deben exceder una corriente máxima combinada de 900 mA. De lo contrario, las conexiones pueden volverse inestables o desconectarse.

No utilice más de 2 puertos USB a la vez para cargar teléfonos móviles.

Si utiliza el sistema operativo Windows, todos los puertos USB funcionarán al mismo tiempo y será posible cualquier combinación de dispositivos capaces de transferir y cargar archivos. Si utiliza el sistema operativo macOS, solo 2 puertos serán capaces de transferir archivos al mismo tiempo.

Mantenimiento y limpieza

Asegúrese siempre de que el dispositivo esté completamente desconectado y apagado antes de limpiarlo.

A fin de evitar daños, no utilice productos de limpieza abrasivos, ácidos o disolventes.

Limpie únicamente el exterior del dispositivo con un paño suave y seco.

En caso de suciedad difícil de eliminar, utilice un paño ligeramente humedecido y un producto de limpieza suave.

Almacenamiento

Guarde el dispositivo en un ambiente seco, protegido del polvo y la luz solar directa.

Certificado de garantía

Todos los productos eléctricos y electrónicos comercializados por Prozis a través de www.prozis.com están cubiertos por la garantía aplicable a la compraventa de bienes de consumo.

CONSIDERACIONES GENERALES

En el presente documento se describen los términos y condiciones de la garantía que Prozis ofrece a sus clientes finales.

La presente garantía se aplica exclusivamente a los clientes que adquieran el producto para fines no profesionales.

PERÍODO DE GARANTÍA

Prozis garantiza que el producto no presentará defectos de materiales ni de fabricación durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra por parte del cliente y su respectiva entrega, o durante un periodo más largo si así lo establece la legislación nacional vigente.

En caso de que el producto requiera reparación, el plazo de garantía de 2 años se suspende durante el período en que el artículo se encuentre en reparación.

CONSUMIBLES

La reducción gradual del rendimiento como consecuencia del uso prolongado de los componentes consumibles del

producto, como las pilas/baterías, no está cubierta por esta garantía a menos que la avería sea atribuible a defectos de diseño, material o fabricación.

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN

Para poder ejercer su derecho de garantía, deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

La información de contacto y asistencia técnica también se encuentra disponible al final de la presente garantía.

Cualquier reclamación relacionada con la presente garantía solo será válida si el cliente original presenta el justificante de compra, pudiendo este ser la factura o el recibo original que permita comprobar la fecha de compra y el modelo del producto.

REPARACIONES EN GARANTÍA

Las reparaciones en garantía no puede efectuarse por servicios técnicos de terceras partes. La presente garantía no cubre reparaciones o daños directamente ocasionados por dichas reparaciones que hayan afectado o provocado los daños que son objeto de la reclamación de garantía.

EXCLUSIONES

Quedan excluidas de la cobertura los siguientes casos:

1. Cualquier desgaste de piezas y componentes como consecuencia del uso normal del producto.
2. Daños estéticos externos como agrietamientos, abolladuras, arañazos y otros tipos de daños superficiales.
3. Cualquier avería provocada por un uso inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
4. Uso y almacenamiento inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
5. Intento de reparación del producto por un tercero no autorizado.
6. Cambios o alteraciones de piezas o componentes internos o externos.
7. Daños producidos por fuga del contenido de las pilas/baterías como consecuencia de la ruptura de cualquiera de sus componentes, o por el uso incorrecto del producto.

8. Averías o daños por razones que no pueden atribuirse a la fabricación o diseño del producto.
9. Uso del producto en actividades profesionales, comerciales o empresariales.
10. Avería debido a un uso que no respeta las normas técnicas o de seguridad vigentes o las instrucciones del manual del uso.

Los servicios proporcionados por Prozis de reparación o arreglo de cualquier fallo o avería como consecuencia de cualquiera de las situaciones excluidas anteriormente mencionadas estarán sujetos al pago de costes de mano de obra, transporte y componentes.

El cliente asumirá todos los riesgos de pérdidas y daños que pueda sufrir el producto durante el transporte a Prozis. La presente garantía quedará anulada si las etiquetas o los adhesivos del producto devuelto han sido retirados o están dañados, manipulados o modificados de alguna manera.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Prozis no se responsabiliza de daños o pérdidas indirectos como consecuencia del uso del producto.

CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, primero deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

Envíe el producto en su embalaje original, incluyendo todos los accesorios y documentación a la siguiente dirección:

PROZIS

Rua do Cais nº 198

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Braga - Portugal

CONTACTO

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestro canal de comunicación del Servicio de Atención al Cliente, disponible en www.prozis.com/support.

Prozis é uma marca comercial registada da PROZIS.COM, S.A.

A Prozis reserva-se o direito de ajustar ou modificar o produto ou qualquer documentação associada com o intuito de garantir a sua aptidão para utilização, a qualquer altura e sem aviso prévio.

A versão mais recente deste documento, que poderá conter tais ajustes ou modificações, está disponível para consulta no site www.prozis.com.

Declaração de conformidade legal

A PROZIS declara pelo presente documento que o Hub USB 3.0 com Leitor de Cartões Prozis está totalmente em conformidade com todas as normas especificadas na legislação aplicável, bem como com outras cláusulas relevantes.

A Prozis estará sempre disponível para esclarecimentos adicionais através dos canais de comunicação de apoio ao cliente disponíveis no site www.prozis.com/support.



Para evitar qualquer impacto no ambiente ou na saúde humana devido a substâncias perigosas presentes em dispositivos elétricos e eletrônicos, espera-se que os utilizadores finais de tais dispositivos compreendam o significado do símbolo que consiste num contendor do lixo riscado. Não elimine equipamentos elétricos e eletrônicos juntamente com resíduos domésticos indiferenciados, mas sim de forma separada e adequada.



A embalagem que protege o dispositivo contra danos de transporte é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos pontos de reciclagem locais.

Avisos de segurança



PERIGO! Este símbolo, em combinação com a nota **Perigo**, alerta para uma situação perigosa. O não cumprimento deste aviso poderá causar lesões nos membros e risco de vida.



PERIGO PARA CRIANÇAS E PESSOAS COM INCAPACIDADES

- Os materiais da embalagem não são brinquedos. As crianças não devem brincar com os materiais da embalagem. Existe o risco de asfixia que pode ser subestimado pelas crianças.
- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos, pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou pessoas sem experiência e/ou conhecimento adequados, desde que a utilização seja supervisionada ou que lhes sejam fornecidas instruções relativamente à utilização do dispositivo de forma segura e que compreendam os perigos envolvidos.
- As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

RISCO DE DANOS MATERIAIS

- Este dispositivo não contém quaisquer peças que possam ser reparadas pelo utilizador.
- Mantenha o dispositivo afastado de humidade e de gotas ou salpicos de água.
- Não coloque velas acesas ou outros objetos de fogo aberto sobre ou próximo do dispositivo.
- Verifique o produto antes de cada utilização. Interrompa a sua utilização em caso de danos no dispositivo.
- Em caso de fumo ou de qualquer ruído ou odor estranho, desligue imediatamente o dispositivo.
- Mudanças de temperatura repentinas poderão causar condensação no interior do produto. Deixe que o produto se ajuste durante algum tempo antes de começar a utilizá-lo novamente, evitando assim circuitos.
- Não utilize o dispositivo junto de fontes de calor, tais como radiadores ou aquecedores.
- Não lance o dispositivo para o fogo e não o exponha a altas temperaturas.
- Não tente abrir o dispositivo. Este não contém peças internas que exijam qualquer manutenção.
- Quando utilizar uma unidade de alimentação para obter mais energia, siga a polaridade especificada no dispositivo, bem como uma tensão de $5\text{ V} = 2500\text{ mA}$.

Certifique-se de que:

- O dispositivo não é afetado por fontes de calor diretas, como radiadores.
- O dispositivo não é exposto a luz artificial forte.
- É evitado qualquer contacto com salpicos ou gotas de água ou líquidos corrosivos, e que o dispositivo não é utilizado junto de água. O dispositivo nunca deve ser mergulhado em líquidos. Não coloque recipientes com líquido, como bebidas ou copos, sobre ou próximo do dispositivo.
- O dispositivo não é utilizado junto de campos magnéticos (por ex., colunas).
- Não são colocados objetos de fogo, como velas acesas, sobre ou junto do dispositivo.
- Não são introduzidos quaisquer objetos estranhos no dispositivo.
- O dispositivo nunca é sujeito a oscilações de temperatura significativas, uma vez que isso pode causar condensação e curtos-circuitos. Em caso de mudanças de temperatura repentinas, aguarde um momento (aproximadamente 2 horas) antes de o utilizar novamente para permitir que o dispositivo regresse à temperatura ambiente.
- O dispositivo nunca é sujeito a vibrações ou choques excessivos.
- As instruções são corretamente seguidas sempre que utilizar fontes de alimentação USB opcionais.
- Os cabos ligados são sempre posicionados de forma a que ninguém os pise nem tropece neles para evitar o risco de ferimentos ou danos materiais.
- Nenhum objeto é colocado sobre os cabos ligados e que nenhum cabo é colocado sobre bordas afiadas para evitar danos.

Manual de Utilizador

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 × Hub USB 3.0 com Leitor de Cartões Prozis
- 1 × Guia rápido

INSTRUÇÕES (VER PÁGINA 2)

Nota: Certifique-se de que desembala todas as peças e remove completamente o material da embalagem. Certifique-se de que o conteúdo da embalagem está completo e intacto antes de utilizar o dispositivo.

1. Conector USB-A
2. Porta USB 3.0
3. Ranhura para cartão MicroSD
4. Ranhura para cartão SD

Início e funcionamento

Ligue o seu computador e inicie o sistema.

Ligue o dispositivo a uma porta USB livre do seu computador.

O computador irá reconhecer automaticamente o dispositivo e não será necessário qualquer controlador de instalação. Siga as instruções de instalação se tal for exigido pelo seu sistema operativo.

Para utilizar os seus dispositivos USB, ligue-os ao Hub USB, um a um.

Notas:

Antes de desligar qualquer dispositivo de armazenamento ou pen USB, certifique-se de que os processos de transferência de dados estão concluídos. Caso contrário, poderá perder dados.

O Hub USB irá sincronizar, mas não irá carregar tablets ou outros dispositivos que exijam uma potência superior.

Para um desempenho máximo, os dispositivos ligados não devem exceder uma tensão combinada máxima de 900 mA, caso contrário as ligações podem ficar instáveis ou perder-se.

Não utilize mais do que 2 portas USB em simultâneo para carregar telemóveis.

Quando utilizar o sistema operativo Windows, todas as portas USB funcionarão ao mesmo tempo e qualquer combinação de dispositivos capazes de transferir ficheiros é possível. Quando utilizar o macOS, apenas 2 portas poderão transferir ficheiros em simultâneo.

Manutenção e limpeza

Certifique-se de que o dispositivo está completamente desligado antes de o limpar.

Não utilize agentes de limpeza abrasivos, ácidos ou à base de solvente para limpar o dispositivo para evitar danificá-lo.

Limpe apenas o exterior do dispositivo, utilizando um pano macio e seco.

Em caso de sujidade resistente, pode utilizar um pano ligeiramente humedecido e um agente de limpeza suave.

Armazenamento

Armazene o dispositivo num local seco, afastado de pó e de luz solar direta.

Declaração de garantia

Todos os produtos elétricos e eletrónicos comercializados pela Prozis através do site www.prozis.com estão abrangidos pela garantia aplicável à aquisição e venda de bens de consumo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este documento contém os termos e as condições da garantia da Prozis para consumidores finais.

Esta garantia é válida exclusivamente para consumidores que adquiram o produto para fins não profissionais.

PERÍODO DE GARANTIA

A Prozis garante um produto sem defeitos de material e fabrico durante um período de 2 anos, a contar a partir da data de aquisição inicial pelo consumidor e respetiva entrega, ou durante mais tempo se legalmente determinado pela legislação nacional aplicável.

Na eventualidade de ser necessário efetuar uma reparação, este período de 2 anos é interrompido durante o tempo de reparação.

CONSUMÍVEIS

A redução gradual do desempenho causada pela utilização prolongada dos componentes consumíveis do produto, como pilhas/baterias, não se encontra abrangida por esta garantia, exceto se a avaria tiver sido causada por defeitos no design, nos materiais ou no fabrico.

COMO APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO

Se surgir a necessidade de exercer os direitos concedidos ao utilizador através desta garantia, entre em contacto com o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e siga as instruções ou recomendações fornecidas.

As informações de contacto e assistência técnica também estão indicadas no final desta garantia.

Quaisquer reclamações efetuadas relativamente a esta garantia apenas serão válidas se for apresentada a prova de compra pelo cliente original. Esta prova de compra poderá ser a fatura ou o recibo original, desde que inclua informações referentes à data de aquisição e ao nome do modelo do produto.

REPARAÇÕES DENTRO DA GARANTIA

As reparações ao abrigo desta garantia não podem ser efetuadas por terceiros. Esta garantia não se aplica a reparações, ou danos causados diretamente por tais reparações, que tenham afetado ou causado os danos que constituem o objeto desta reclamação de garantia.

EXCLUSÕES

As situações que se seguem não se encontram abrangidas por esta garantia:

1. Qualquer desgaste de peças e componentes resultante da utilização normal do produto.
2. Fissuras, amolgadelas, riscos e outros tipos de danos superficiais que afetam apenas o aspeto do produto.
3. Qualquer avaria causada por uma utilização inadequada do produto que não esteja de acordo com as instruções do manual de utilizador.
4. Utilização e armazenamento do produto que não estejam em conformidade com as instruções do manual de utilizador.
5. Abertura do produto por terceiros não autorizados a proceder à sua reparação.
6. Modificação ou alteração de peças ou componentes, quer sejam internos ou externos.
7. Danos causados por vazamento da pilha/bateria resultante da quebra de qualquer um dos seus componentes ou da utilização incorreta do produto.
8. Avaria ou danos devido a motivos que não podem ser atribuídos ao fabrico ou design do produto.
9. Utilização do produto no contexto de empresa, profissional ou comercial.
10. Avaria devido a uma utilização que não cumpra as normas técnicas ou de segurança em vigor ou as instruções do manual de utilizador.

Os serviços fornecidos pela Prozis de reparação ou correção de falhas ou avarias resultantes da verificação de qualquer uma das situações excluídas acima mencionadas estarão sujeitos ao pagamento dos custos com mão de obra, transporte e componentes.

O cliente deverá assumir todos os riscos de perda do produto e danos causados ao mesmo durante o transporte até à Prozis. Esta garantia será nula se o produto devolvido for recebido com etiquetas ou autocolantes que foram removidos, danificados, adulterados ou modificados de alguma forma.

RESPONSABILIDADE LIMITADA

A Prozis não pode ser responsabilizada por perdas ou danos indiretos devido à utilização do produto.

O QUE FAZER?

Para solicitar um serviço previsto na garantia, deve primeiro contactar o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e seguir as instruções e recomendações fornecidas.

Devolva o produto dentro da sua embalagem original, incluindo todos os acessórios e toda a documentação, para a seguinte morada:

PROZIS

Rua do Cais nº 198

4830-345 Póvoa de Lanhoso

Braga - Portugal

CONTACTOS

A Prozis está sempre disponível para esclarecimentos adicionais através do seu canal de comunicação de apoio ao cliente em www.prozis.com/support.

PROZIS

Zona Franca Industrial
Plat 28 - Pavilhão K - Mod 6
9200-047 Caniçal, Madeira