

PROZIS


VELOX

CYCLING **SPEED** AND **CADENCE** SENSOR


User Manual
Warranty Statement

V.1 12/2020


A

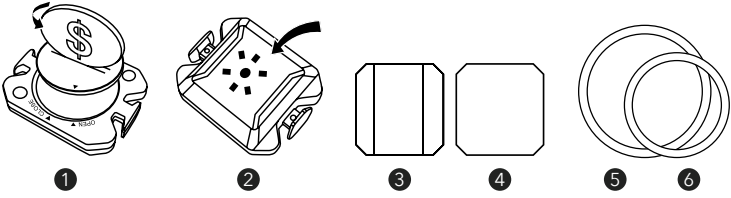

B

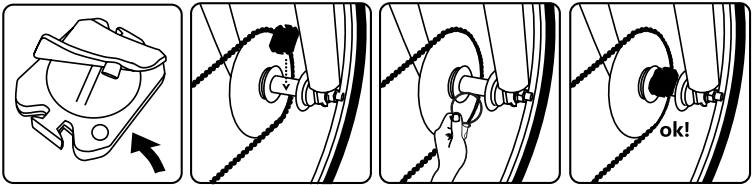


C

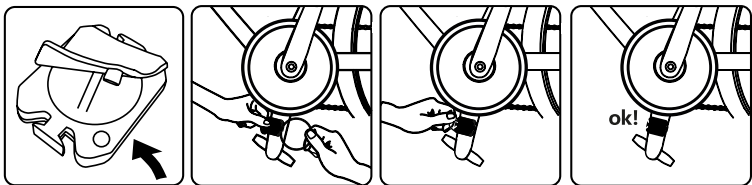


D


1

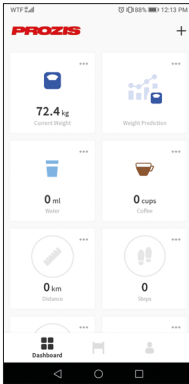


2

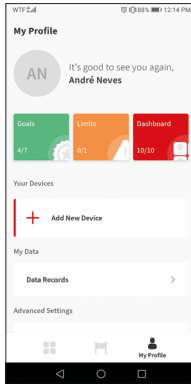

3

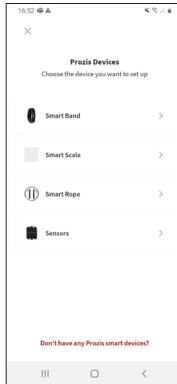


4

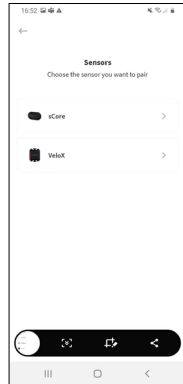


5



6

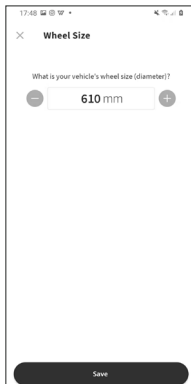

7

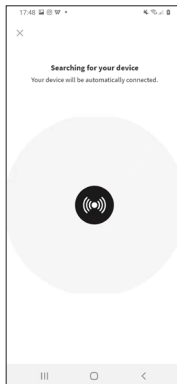

Language Index


EN	5
FR	11
DE	17
IT	24
ES	30
PT	36

Prozis is a registered trademark of PROZIS.COM, S.A.

Prozis reserves the right to adjust or modify the product or any of the associated documentation in order to ensure its suitability for use, at any time and without prior notice.

The most recent version of this product's user manual can be found at www.prozis.com/user-manuals

Legal Compliance Statement

 By means of this document, PROZIS declares that the Prozis **VeloX - Speed & Cadence Sensor** is fully compliant with all the standards specified in the applicable legislation as well as other relevant clauses.

Prozis will always be available for any additional clarification through our customer support communication channels, available at www.prozis.com/support



To avoid any impact on the environment or human health due to dangerous substances present in electrical and electronic devices, the end users of such devices are expected to understand the meaning of the symbol consisting of a crossed-out waste container. Do not dispose of electrical and electronic equipment along with unsorted household waste. Dispose of it separately and properly instead.



Used batteries should not be disposed of along with household waste. They must be placed in a special container for used batteries. This is an obligation intended to ensure the ecological disposal of batteries. Dispose of them only when they are empty.



The packaging that protects the device against transport damage is made from non-polluting materials that can be disposed of via local recycle bins.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Safety Warnings



DANGER! This symbol, when combined with the note **Danger**, means high risk. Failure to observe this warning may lead to injury to life and limb.



DANGER FOR CHILDREN AND PEOPLE WITH DISABILITIES

- This device can be used by children 8 years old and over, and by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge provided their use is supervised or they have been given instructions concerning the use of the device in a safe way and understand the hazards involved.
- Children must not play with the device.
- Packing materials are not children's toys. Children must not play with the packing material due to risk of suffocation.
- Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.
- Keep batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.
- Always consult your physician before beginning or modifying any exercise program.



DANGER! Safety instructions for batteries.

- Never recharge the batteries!
- Batteries must not be short-circuited. This could result in overheating and risk of fire or explosion.
- Remove a depleted battery from the product immediately; otherwise there is an increased risk of leakage!
- Keep batteries out of the reach of children; do not throw them in a fire; do not short-circuit them; and do not take them apart.
- Make sure the polarity is correct (+ and -).
- Use only the recommended battery. If these instructions are not followed, the battery may be discharged beyond its cut-off voltage, increasing the risk of leakage. If the battery has leaked into your device, please remove it immediately in order to prevent any damage to the product!
- If leaked or damaged batteries come into contact with skin, they may cause chemical burns. You should therefore wear suitable protective gloves at all times if such an event occurs.
- Avoid contact with skin, eyes, and mucous membranes. If you come into contact with battery acid, rinse the affected spot with plenty of water and / or consult a doctor immediately!



CAUTION! This symbol highlights dangerous situations that can lead to light injuries, or damage, malfunction, and/or destruction of the device.

TO PREVENT HARM OR DAMAGE TO USERS OR OTHERS, MAKE SURE TO COMPLY WITH THE BELOW REQUIREMENTS.

- Cycling can be physically demanding and presents some risks. Never ride on your own and keep an eye on traffic. Never forget to wear a helmet.
- Do not use a sharp object to remove batteries.

User Manual

PACKAGE CONTENTS

- 1 × Prozis Velox - Speed & Cadence Sensor
- 1 × CR2032 Battery
- 2 × Rubber Mat (flat & curved)
- 4 × Band (2 large & 2 small)
- 1 × Quick Guide

CLEANING AND MAINTENANCE

- Do not subject the components to high pressure water jets.
- Do not use solvents and petroleum-based products. Wash with warm water and soap if necessary. Clean with a dry cloth.

STORAGE

- Do not store the sensor in a wet and gas-tight environment.
- When not using the device, store the product in a dry environment, protected from dust and direct sunlight.
- Remove the batteries if you do not use the device for a long period of time.
- Store the device in the original packaging.

PRODUCT OVERVIEW (SEE PAGE 2)

1.Battery opening **2.**Mode indicator light **3.**Curved rubber mat (speed mode) **4.**Flat rubber mat (cadence mode) **5.**Large rubber band (speed mode) **6.**Small rubber band (cadence mode)

INSTRUCTIONS

Make sure the battery is correctly installed and remove the insulating sheet, before starting to pair: see page 2, figure A1.

There are two monitoring modes - speed and cadence.

Switching between modes - Open the battery compartment using a coin and turning it in the OPEN direction, remove and replace the battery. Turn the battery door in the CLOSE direction: see page 2, figure A1.

Once the battery is in place, a light will switch on. Red light indicates speed mode, blue light indicates cadence mode: see page 2, figure A1 and A2.

Speed mode installation - Buckle the curved rubber mat onto the back of the sensor, then bind the sensor onto the wheel axle using the large rubber band: see page 2, figure B.

Cadence mode installation - Buckle the flat rubber mat onto the back of the sensor, then bind the sensor onto the pedal crank using the small rubber band: see page 2, figure C.

Download Prozis Go app and register: see page 3, figure D.

- a. Turn ON your BT and GPS (Android) or BT (iOS).
- b. Click on the + button on the upper right corner of the dashboard (D1), OR, "Add New Device" on My Profile section (D2).
- c. Select "Sensors" on Prozis Devices list (it may be necessary to select a subcategory first) (D3).
- d. Choose "VeloX" on Sensors section (D4).
- e. Follow the app's pairing instructions - "Set Up VeloX" (D5).
- f. Define your wheel size (diameter) (D6).
- g. Click "Save" to complete the process. Data sync will begin (D7).

For future data synchronization:

Open Prozis GO app > Swipe down > Sync prompt will appear

Note: Do NOT attempt to pair the device through your smartphone's BT settings. During the pairing process, Prozis GO app will promptly ask to activate GPS and BT, and to allow Prozis GO to access smartphone's GPS. Do NOT attempt to pair the device through your smartphone's BT settings.

Troubleshooting

Some issues that arise may be solved by the user. If the problem persists after having tried the following solutions, please contact Prozis customer service.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
Device is not working.	Battery has run out.	Replace the battery.
The cadence/speed reading is 0 or there is no cadence/speed reading while cycling.	Wrong installation.	Make sure the position and distance of the sensor to the magnet are appropriate.
Unable to pair with the device.	Battery has run out.	Replace the battery.

Warranty Statement

All electrical and electronic products commercialized by Prozis via www.prozis.com are covered by the warranty applicable to the purchase and sale of consumer goods.

GENERAL CONSIDERATIONS

This document contains the terms and conditions of Prozis' warranty for final consumers.

This warranty is valid exclusively for consumers who purchase the product for non-professional purposes.

WARRANTY PERIOD

Prozis guarantees the product is to remain free from material and production defects for a 2-year period, counting from the date of initial purchase by a consumer and respective delivery, or for longer if legally established by the applicable national law.

In the event that repair is required, this 2-year period is suspended during repair time.

CONSUMABLES

The gradual performance decrease caused by prolonged use of the product's consumable components, such as batteries, is not covered by this warranty unless the malfunction is caused by faulty design, materials or production.

HOW TO MAKE A CLAIM

If the need arises to exercise the rights conceded to you through this warranty, please contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions or recommendations. Contact and technical assistance information is also provided at the end of this warranty.

Any claims made regarding this warranty will only be valid if proof of purchase is presented by the original customer. This proof of purchase may be the original invoice or receipt, as long as it includes information regarding the date of purchase and the product's model name.

WARRANTY REPAIRS

Any repairs made under this warranty cannot be made by third parties. This warranty does not apply to any repairs, or damage caused directly by such repairs, that have impacted or caused the damage that is the subject of the respective warranty claim.

EXCLUSIONS

The following situations are not covered by this warranty:

1. Any wear and tear of parts and components resulting from normal product use.
2. Cracks, dents, scratches, and other types of superficial damage that only affect the product's appearance.
3. Any malfunction caused by inappropriate use of the product that does not comply with user manual instructions.
4. Use and storage of the product not complying with user manual instructions.
5. Opening of the product by a third party who is not authorized to proceed to its repair.
6. Altering or changing parts or components, whether internal or external.
7. Damage caused by battery leakage resulting from the breaking of any of its components, or from product misuse.
8. Malfunction or damage due to reasons that cannot be ascribed to the production or design of the product.
9. Use of the product in the context of a business, occupation or commerce.
10. Malfunction due to use that does not comply with the technical or security norms in force, or with user manual instructions.

The services provided by Prozis in order to repair or fix any fault or malfunction resulting from the verification of any of the aforementioned excluded situations will be subject to payment of labor, transport and component costs.

The customer shall bear all risks of loss and damage to the product during transportation to Prozis. This warranty will be void if the returned product arrives with labels or stickers that have been removed, damaged, tampered with or modified in any way.

LIMITED RESPONSIBILITY

Prozis cannot be held responsible for indirect damage or loss due to usage of the product.

WHAT TO DO?

To request warranty service, you must first contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions and recommendations.

Send back the product inside its original packaging, including all accessories and documentation, to the following address:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTS


Prozis is always available for additional clarification through their customer service communication channel at www.prozis.com/support

Prozis est une marque déposée de PROZIS.COM, S.A.

Prozis se réserve le droit d'ajuster ou de modifier le produit ou toute documentation associée afin de garantir son adéquation à l'utilisation, à tout moment et sans préavis.

La dernière version du manuel d'utilisation de ce produit est disponible sur www.prozis.com

Déclaration de Conformité Légale

 Par le présent document, PROZIS déclare que le **Capteur de Vitesse et de Cadence de Pédalage Velox** de Prozis est entièrement conforme à toutes les normes spécifiées dans la législation applicable ainsi qu'aux autres clauses pertinentes.

Prozis sera toujours disponible pour toute explication supplémentaire par le biais des canaux de communication du service client, disponibles sur www.prozis.com/support



Afin d'éviter tout impact sur l'environnement ou la santé humaine en raison des substances dangereuses présentes dans les appareils électriques et électroniques, les utilisateurs finaux doivent comprendre la signification du symbole représentant une poubelle barrée. Ne jetez pas les appareils électriques et électroniques dans les ordures ménagères non triées, mais plutôt séparément et de façon convenable.



Les piles usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être placées dans un contenant spécial pour les piles usagées. Il s'agit d'une obligation visant à garantir l'élimination écologique des piles. Ne vous en débarrassez que lorsqu'elles sont vides.



L'emballage qui protège l'appareil contre les dommages dus au transport est constitué de matériaux non polluants qui peuvent être déposés dans des conteneurs de recyclage locaux.

Avertissements de Sécurité



DANGER! Ce symbole, associé à la note **Danger**, indique une situation dangereuse. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures corporelles et mortelles.



DANGER POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES HANDICAPÉES

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition que leur utilisation soit supervisée ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets pour enfants. Les enfants ne doivent pas jouer avec le matériel d'emballage en raison du risque de suffocation.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par les enfants sans surveillance.
- Gardez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un médecin.
- Consultez toujours votre médecin avant de commencer ou de modifier un programme d'exercice.



DANGER! Instructions de sécurité concernant les piles

- Ne rechargez jamais les piles !
- Les piles ne doivent pas être court-circuitées. Cela pourrait entraîner une surchauffe et un risque d'incendie ou d'explosion.
- Retirez immédiatement toute pile déchargée du produit, sinon il y a un risque accru de fuite !
- Gardez les piles hors de portée des enfants, ne les jetez pas au feu, ne les court-circuitiez pas et ne les démontez pas.
- Assurez-vous que la polarité est correcte (+ et -).
- N'utilisez que la pile recommandée. Si ces instructions ne sont pas suivies, la pile peut se décharger au-delà de sa tension de coupure, ce qui augmente le risque de fuite. Si la pile a fui dans votre appareil, veuillez la retirer immédiatement afin d'éviter tout dommage au produit !
- Portez des gants de protection ! Si des piles qui fuient ou qui sont endommagées entrent en contact avec la peau, elles peuvent provoquer des brûlures chimiques. Vous devez donc porter des gants de protection appropriés à tout moment si un tel événement se produit.
- Évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Si vous entrez en contact avec l'acide de la pile, rincez l'endroit affecté avec beaucoup d'eau et/ou consultez un médecin immédiatement !



CAUTION! Ce symbole indique les situations dangereuses qui peuvent entraîner des blessures légères, ou encore l'endommagement, le dysfonctionnement et/ou la destruction de l'appareil.

POUR ÉVITER DE BLESSER LES UTILISATEURS OU D'AUTRES PERSONNES, VEUILLEZ À RESPECTER LES EXIGENCES CI-DESSOUS :

- Le cyclisme peut être physiquement exigeant et présente certains risques. Ne roulez jamais seul et gardez un œil sur la circulation. N'oubliez jamais de porter un casque.
- N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer les piles.

Manuel D'utilisation

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 × Capteur de Vitesse et de Cadence de Pédalage Velox de Prozis
- 1 × Pile CR2032
- 2 × Tampon en caoutchouc (plat et incurvé)
- 4 × Élastique (2 grands et 2 petits)
- 1 × Guide Rapide

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Ne soumettez pas les composants à des jets d'eau à haute pression.
- N'utilisez pas de solvants et de produits à base de pétrole. Lavez à l'eau chaude et au savon si nécessaire. Nettoyez à l'aide d'un chiffon sec.

STORAGE

- Ne stockez pas le capteur dans un environnement humide ou à proximité de gaz.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, stockez-le dans un environnement sec, à l'abri de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Retirez les piles si l'appareil ne doit pas être utilisé pendant une longue période.
- Conservez l'appareil dans son emballage d'origine.

APERÇU DU PRODUIT (VOIR PAGE 2)

1.Ouverture du compartiment de la pile **2.**Témoin lumineux du mode **3.**Tampon incurvé en caoutchouc (mode vitesse) **4.**Tampon plat en caoutchouc (mode cadence) **5.**Grand élastique (mode vitesse) **6.**Petit élastique (mode cadence)

INSTRUCTIONS

Assurez-vous que la pile est correctement installée et retirez la feuille isolante avant de commencer à appairer : voir page 2, figure A1.

Il existe deux modes de suivi : vitesse et cadence

Alterner entre les modes : Ouvrez le compartiment de la pile à l'aide d'une pièce de monnaie et tournez-le dans le sens OPEN (Déverrouillé), retirez et remplacez la pile. Tournez le couvercle du compartiment de la pile dans le sens CLOSE (Verrouillé) : voir page 2, figure A1.

Une fois la pile en place, une lumière s'allumera. La lumière rouge indique le mode vitesse, la lumière bleue indique le mode cadence : voir page 2, figure A1 et A2.

Installation en mode vitesse : Placez le tampon en caoutchouc incurvé à l'arrière du capteur, puis fixez le capteur sur l'axe de la roue à l'aide du grand élastique : voir page 2, figure B.

Installation en mode cadence : Placez le tampon en caoutchouc plat à l'arrière du capteur, puis fixez le capteur sur la manivelle de la pédale à l'aide du petit élastique : voir page 2, figure C.

Téléchargez l'application Prozis GO et enregistrez-vous : voir page 3, figure D.

- a. Activez votre BT et GPS (Android) ou votre BT (iOS).
- b. Cliquez sur le bouton **+** dans le coin supérieur droit du tableau de bord (D1), OU sur "Ajouter un nouvel appareil" dans la section Mon profil (D2).
- c. Sélectionnez "Capteurs" dans la liste des dispositifs Prozis (il peut être nécessaire de sélectionner une sous-catégorie au préalable) (D3).
- d. Choisissez VeloX dans la section Capteurs (D4).
- e. Suivez les instructions d'appairage de l'application - "Configurer VeloX" (D5).
- f. Définissez la taille de la roue (diamètre) (D6).
- g. Cliquez sur "Sauvegarder" pour terminer le processus. La synchronisation des données commence (D7).

Pour une future synchronisation des données :

Ouvrez l'application Prozis GO > Faites glisser vers le bas > Un message de synchronisation apparaîtra

Remarque : N'essayez PAS d'appairer l'appareil par le biais des paramètres BT de votre smartphone. Pendant le processus d'appairage, l'application Prozis GO demandera rapidement d'activer à la fois le GPS et BT, et de permettre à Prozis GO d'accéder au GPS du smartphone. N'essayez PAS de d'appairer l'appareil par le biais des paramètres BT de votre smartphone.

Dépannage

Certains problèmes qui se posent peuvent être résolus par l'utilisateur. Si le problème persiste après avoir essayé les solutions suivantes, veuillez contacter le service client de Prozis.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas.	La pile est vide.	Remplacez la pile.
La lecture de la cadence/vitesse est 0 ou il n'y a pas de lecture de la cadence/vitesse pendant le pédalage.	Mauvaise installation.	Assurez-vous que la position et la distance du capteur par rapport à l'aimant sont adéquates.
Impossible de s'appairer avec l'appareil.	La pile est vide.	Remplacez la pile.

Déclaration de Garantie

Tous les produits électriques et électroniques commercialisés par Prozis via www.prozis.com sont couverts par la garantie applicable à l'achat et à la vente de biens de consommation.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Ce document contient les conditions générales de la garantie de Prozis pour les consommateurs finaux.

Cette garantie s'applique exclusivement aux consommateurs qui achètent le produit à des fins non professionnelles.

PÉRIODE DE GARANTIE

Prozis garantit que le produit est exempt de défauts de matériel et de production pendant une période de 2 ans, à compter de la date d'achat initial par le consommateur et de la livraison respective, ou pendant une période plus longue si elle est légalement établie par la législation nationale applicable.

En cas de réparation, cette période de 2 ans est suspendue pendant la durée de la réparation.

CONSOMMABLES

La diminution progressive des performances causée par l'utilisation prolongée des composants consommables du produit, tels que les piles/batteries, n'est pas couverte par cette garantie, sauf si le dysfonctionnement est dû à un défaut de conception, de matériaux ou de production.

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION

En cas de besoin d'exercer les droits qui vous sont concédés par la présente garantie, veuillez communiquer avec le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis et suivre les instructions ou recommandations fournies. Les informations de contact et d'assistance technique sont également fournies à la fin de cette garantie.

Toute réclamation relative à cette garantie ne sera valable que sur présentation d'une preuve d'achat par le client d'origine. Cette preuve d'achat peut être l'original de la facture ou du reçu, pourvu qu'elle comprenne des renseignements sur la date d'achat et le nom du modèle du produit.

RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Toute réparation effectuée dans le cadre de cette garantie ne peut être effectuée par des tiers. Cette garantie ne s'applique pas aux réparations ou aux dommages causés directement par ces réparations, qui ont affecté ou causé les dommages faisant l'objet de la respective réclamation sous garantie.

EXCLUSIONS

The following situations are not covered by this warranty:

1. Toute usure des pièces et composants résultant d'une utilisation normale du produit.
2. Fissures, bosses, éraflures et autres types de dommages superficiels qui n'affectent que l'apparence du produit.
3. Tout dysfonctionnement causé par une utilisation inappropriée du produit non conforme aux instructions du manuel d'utilisation.
4. Utilisation et stockage du produit non conformes aux instructions du manuel d'utilisation.
5. Ouverture du produit par un tiers qui n'est pas autorisé à procéder à sa réparation.

6. Modification ou changement de pièces ou de composants, qu'ils soient internes ou externes.
7. Dommages causés par une fuite de batterie résultant de la rupture de l'un de ses composants ou d'une mauvaise utilisation du produit.
8. Dysfonctionnement ou dommages dus à des raisons qui ne peuvent être imputées à la production ou à la conception du produit.
9. Utilisation du produit dans le contexte d'un business, d'une profession ou d'un commerce.
10. Dysfonctionnement dû à une utilisation non conforme aux normes techniques ou de sécurité en vigueur, ou aux instructions du manuel d'utilisation.

Les services fournis par Prozis afin de réparer ou dépanner tout défaut ou dysfonctionnement résultant de la vérification de l'une des situations exclues susmentionnées seront soumis au paiement de frais de main-d'œuvre, de transport et de composants.

Le client supporte tous les risques de perte et d'endommagement du produit pendant le transport vers Prozis. Cette garantie sera annulée si le produit retourné est accompagné d'étiquettes ou d'autocollants qui ont été enlevés, endommagés, altérés ou modifiés de quelque façon que ce soit.

RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Prozis ne peut être tenue responsable des dommages indirects ou des pertes dues à l'utilisation du produit.

QUE FAIRE ?

Pour demander le service de garantie, vous devez d'abord contacter le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis, et suivre les instructions et recommandations fournies.

Renvoyer le produit dans son emballage d'origine, y compris tous les accessoires et la documentation, à l'adresse suivante :

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTS


Prozis est toujours disponible pour des éclaircissements supplémentaires via les canaux de communication du service clients sur www.prozis.com/support

Prozis ist eine eingetragene Marke von PROZIS.COM, S.A.

Prozis behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Anpassungen oder Änderungen am Produkt oder der damit verbundenen Dokumentation vorzunehmen, um die Gebrauchstauglichkeit des Produkts sicherzustellen.

Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung für dieses Produkt finden Sie unter www.prozis.com

Gesetzliche Konformitätserklärung

 Durch dieses Dokument erklärt PROZIS, dass der Prozis **Velox Fahrrad-Geschwindigkeits- und Trittfrequenzsensor** vollständig mit allen in der geltenden Rechtsvorschrift dargelegten Standards sowie anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt.

Für jede weitere Erklärung steht Prozis immer über seine Kundendienst-Kommunikationskanäle unter www.prozis.com/support zur Verfügung.



Um negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch gefährliche Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten zu vermeiden, wird vom jeweiligen Endverbraucher erwartet, dass dieser die Bedeutung des Symbols eines durchgestrichenen Abfallbehälters versteht. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit unsortiertem Hausmüll, sondern separat und ordnungsgemäß.



Gebrauchte Batterien sollten nicht zusammen mit Haushaltsmüll entsorgt werden. Sie müssen in den vorgesehenen Sondermüllbehältern für Altbatterien entsorgt werden. Dies ist eine Verpflichtung, um eine umweltgerechte Entsorgung von Altbatterien zu gewährleisten. Es sollten nur komplett leere Batterien entsorgt werden.



Die Verpackung, die das Gerät vor Transportschäden schützt, ist aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die in örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden können.

Sicherheitswarnungen



GEFAHR! Dieses Symbol in Kombination mit dem Hinweis Gefahr weist auf gefährliche Situationen hin. Wenn diese Warnung nicht beachtet wird, kann dies zu Verletzung der Gliedmaßen und zu Lebensgefahr führen.



GEFAHR FÜR KINDER UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn diese unter Beaufsichtigung stehen oder sie Anweisungen bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die Risiken kennen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug für Kinder. Kinder dürfen nicht mit Verpackungsmaterialien spielen, da Erstickungsgefahr besteht.
- Die Reinigung und Wartung sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. Falls versehentlich eine Batterie verschluckt wurden, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.
- Wenden Sie sich immer an einen Arzt, bevor Sie ein Trainingsprogramm beginnen oder ändern.



GEFAHR! Sicherheitshinweise für die Batterie

- Laden Sie die Batterien niemals auf!
- Batteriepole dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Dies könnte zu Überhitzung und Brand- oder Explosionsgefahr führen.
- Entnehmen Sie leere Batterien sofort aus dem Produkt, sonst besteht ein erhöhtes Auslafrisiko!
- Halten Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern, werfen Sie sie nicht ins Feuer. Zudem dürfen sie nicht kurzgeschlossen und auch nicht auseinander genommen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Polarität korrekt ist (+ und -).
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien. Wenn diese Anweisungen nicht befolgt werden, kann die Batterie über ihre Abschaltspannung hinaus entladen werden, wodurch das Auslafrisiko erhöht wird. Falls die Batterie in Ihrem Gerät ausgelaufen ist, entfernen Sie sie sofort, um eine mögliche Beschädigung des Geräts zu vermeiden!
- Tragen Sie dabei Schutzhandschuhe! Wenn undichte oder beschädigte Batterien mit der Haut in Kontakt kommen, können sie chemische Verbrennungen verursachen. Daher sollten Sie bei derartigen Tätigkeiten jederzeit geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut, den Augen und den Schleimhäuten. Wenn Sie mit Batteriesäure in Kontakt kommen, spülen Sie die betroffene Stelle mit reichlich Wasser aus und/oder wenden Sie sich sofort an einen Arzt!



ACHTUNG! Dieses Symbol weist auf gefährliche Situationen hin, die zu Verletzungen, Schäden, Fehlfunktionen und/oder zur Zerstörung des Geräts führen können.

UM MÖGLICHE SCHÄDEN ODER VERLETZUNGEN VON BENUTZERN ODER DRITTEN ZU VERMEIDEN, BEFOLGEN SIE STETS DIE UNTEN GENANNTEN ANWEISUNGEN.

- Radfahren kann körperlich anstrengend sein und birgt einige Risiken. Fahren Sie niemals alleine und achten Sie auf den Verkehr. Vergessen Sie niemals Ihren Helm zu tragen.
- Verwenden Sie kein scharfes Objekt, um Batterien zu entfernen.

Bedienungsanleitung

VERPACKUNGSIHALT

- 1 × Prozis Velox - Speed & Cadence Sensor
- 1 × CR2032 Batterie
- 2 × Gummimatte (flach & gebogen)
- 4 × Band (2x groß & 2x klein)
- 1 × Kurzanleitung

REINIGUNG UND WARTUNG

- Die Komponenten keinen Hochdruckwasserstrahlen aussetzen.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel und Produkte auf Erdölbasis. Bei Bedarf mit warmem Wasser und Seife waschen und mit einem trockenen Tuch reinigen.

AUFBEWAHRUNG

- Bewahren Sie den Sensor nicht in einer nassen und gasdichten Umgebung auf.
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, bewahren Sie es in einer trockenen Umgebung auf, die vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie das Gerät in seiner Originalverpackung auf.

Produktbeschreibung: siehe Seite 2, Abb. A.

1.Batteriefachöffnung **2.**Modus-Anzeigeleuchte **3.**Gebogene Gummimatte (Geschwindigkeitsmodus) **4.**Flache Gummimatte (Trittfrequenzmodus) **5.**Großes Gummiband (Geschwindigkeitsmodus) **6.**Kleines Gummiband (Trittfrequenzmodus)

ANWEISUNGEN

Achten Sie darauf, dass die Batterie korrekt eingelegt wurde und entfernen Sie die Isolierfolie, bevor Sie mit der Kopplung beginnen: siehe Seite 2, Abb. A1.

Es gibt zwei Überwachungsmodi - Geschwindigkeit und Trittfrequenz

Zwischen den Modi wechseln - Öffnen Sie das Batteriefach mit einer Münze und drehen Sie sie in Richtung der OPEN-Markierung, entfernen Sie sie und wechseln Sie die Batterie. Drehen Sie den Batteriefachdeckel zurück in Richtung der CLOSE-Markierung; siehe Seite 2, Abb. A1.

Sobald die Batterie eingesetzt wurde, leuchtet ein Licht auf. Ein rotes Licht zeigt den Geschwindigkeitsmodus an, ein blaues Licht den Trittfrequenzmodus: siehe Seite 2, Abb. A1 und A2.

Installation des Geschwindigkeitsmodus - Die gebogene Gummimatte an die Rückseite des

Sensors schnallen, dann den Sensor mit dem großen Gummiband an die Radachse befestigen: siehe Seite 2, Abb. B.

Installation des Trittfrequenzmodus - Die flache Gummimatte an die Rückseite des Sensors schnallen und dann den Sensor mit dem kleinen Gummiband an die Tretkurbel befestigen: siehe Seite 2, Abb. C.

Die Prozis GO App heruntergeladen und registrieren: siehe Seite 3, Abb. D.

- a. Ihr BT und GPS (Android) oder BT (iOS) einschalten.
- b. Auf den + Knopf in der oberen rechten Ecke des Dashboards (D1) ODER auf "Neues Gerät hinzufügen" in Mein Profil (D2) klicken.
- c. In der Liste der Prozis-Geräte "Sensoren" auswählen (unter Umständen muss zuerst eine Unterkategorie ausgewählt werden) (D3).
- d. Im Sensoren-Abschnitt (D4) VeloX auswählen.
- e. Den Anweisungen der App zur Kopplung - "VeloX einrichten" (D5) folgen.
- f. Ihre Radgröße (Durchmesser) (D6) definieren.
- g. Auf "Speichern" klicken, um den Vorgang abzuschließen. Die Datensynchronisierung beginnt (D7).

Für zukünftige Datensynchronisation:

Die Prozis GO App öffnen > Nach unten wischen > Sync-Anforderungen erscheint

Note: Versuchen Sie **NICHT**, das Gerät über die BT-Einstellungen Ihres Smartphones zu koppeln. Während des Kopplungsprozesses wird Sie die Prozis GO App umgehend auffordern, sowohl das GPS als auch das BT zu aktivieren und Prozis GO den Zugriff auf das GPS des Smartphones zu ermöglichen. Versuchen Sie **NICHT**, das Gerät über die BT-Einstellungen Ihres Smartphones zu koppeln.

Fehlerbehebung

Manche der auftretenden Probleme, können eventuell durch den Benutzer behoben werden. Falls das Problem weiterhin bestehen bleibt, nachdem alle der folgenden Lösungsvorschläge probiert wurden, kontaktieren Sie bitte den Prozis-Kundenservice.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Gerät funktioniert nicht.	Die Batterie ist leer.	Ersetzen Sie die Batterie.
Die Kadenz/ Geschwindigkeitsmessung ist 0 oder während des Fahrens erfolgt Kadenz/Geschwindigkeitsmessung.	Falsche Installation.	Stellen Sie sicher, dass die Position und der Abstand des Sensors zum Magneten angemessen sind.
Kopplung mit dem Gerät ist nicht möglich.	Die Batterie ist leer.	Ersetzen Sie die Batterie.

Gewährleistungsbestimmung

Alle elektrischen und elektronischen Produkte, die von Prozis via www.prozis.com vermarktet werden, fallen unter die Gewährleistung, die auf Verbrauchergeschäfte Anwendung findet.

ALLGEMEINES

Dieses Dokument enthält die Bedingungen der Gewährleistung von Prozis für Endkunden.

Diese Gewährleistung gilt ausschließlich für Kunden, die Produkte für nichtgewerbliche Zwecke kaufen.

LAUFZEIT DER GEWÄHRLEISTUNG

Prozis garantiert, dass ein Produkt 2 Jahre lang keine Material- und Herstellungsmängeln vorweist. Die Laufzeit beginnt ab dem Kaufdatum des Kunden und die jeweilige Zustellung, kann aber auch länger gelten, falls dies gesetzlich durch das anwendbare nationale Recht festgelegt wurde.

Im Fall, dass eine Reparatur nötig ist, wird die 2-Jahre-Laufzeit während der Reparaturzeit suspendiert.

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Eine allmähliche Leistungsabnahme als Resultat eines längeren Gebrauchs der Verbrauchsmaterialien des Produktes, wie beispielsweise Akkus, wird nicht durch die Gewährleistung abgedeckt, es sei denn, die Fehlfunktion wurde durch einen Fehler in der Konstruktion, der Materialien oder der Herstellung verursacht.

WIE WERDEN ANSPRÜCHE GELTEND GEMACHT

Wenn es nötig ist, die durch diese Gewährleistung erteilten Rechte wahrzunehmen, kontaktieren Sie bitte den Prozis Kundenservice durch die auf der Prozis-Webseite zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle und folgen Sie den dort stehenden Anweisungen oder Empfehlungen. Kontaktinformationen und Informationen zum technischen Support stehen ebenfalls am Ende dieser Gewährleistung.

Jegliche Ansprüche, die bezüglich dieser Gewährleistung geltend gemacht werden, werden erst gültig, wenn der Kaufbeleg durch den ursprünglichen Kunden präsentiert wird. Dieser Kaufbeweis kann die originale Rechnung oder Quittung sein, solange es die Informationen bezüglich des Kaufdatums und des Namens des Produktmodells enthält.

GEWÄHRLEISTUNGSREPARATUREN

Jegliche Reparaturen, die im Rahmen dieser Gewährleistung getätigt wurden, können nicht durch Dritte gemacht werden. Von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen sind Reparaturen oder Schäden, die Resultat aus solchen Reparaturen durch Dritte und durch Dritte beeinflusst oder verursacht wurden.

AUSNAHMEN

Folgende Situationen werden von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen:

1. Jegliche Verschleißerscheinungen von Teilen und Bestandteilen, die durch die normale Produktverwendung entstehen.
2. Risse, Dellen, Kratzer und andere Arten von Oberflächenschäden, die nur das Aussehen des Produktes beeinträchtigen.
3. Jegliche Fehlfunktion, die durch die unsachgemäße Produktverwendung, d.h. die den Anweisungen der Bedienungsanleitung nicht entspricht, entsteht.
4. Wenn die Verwendung und Aufbewahrung des Produktes nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entspricht.
5. Die Öffnung des Produkts durch eine dritte Partei, die nicht autorisiert ist, diese Reparatur zu tätigen.
6. Das Bearbeiten oder Ändern von Teilen oder Komponenten, seien sie von Innen oder von Außen.
7. Durch auslaufende Batterieflüssigkeit verursachte Schäden, die wiederum durch materielle Schäden an den Komponenten oder durch den Missbrauch des Produktes entstanden sind.
8. Eine Fehlfunktion oder ein Schaden, der nicht auf die Herstellung oder das Design des Produktes zurückgeführt werden kann.
9. Die Verwendung des Produktes im Rahmen einer Geschäftstätigkeit, einer Beschäftigung oder eines Handels.
10. Eine Fehlfunktion aus Gründen, die nicht den geltenden technischen Normen oder Sicherheitsnormen, oder nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entsprechen.

Treten diese oben genannten Situationen ein, fallen für die durch Prozis gebotenen Dienste zum Reparieren von Defekten oder Fehlfunktionen, und die Kosten für die Reparaturarbeiten, den Transport und Ersatzteile werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Der Kunde trägt alle Risiken für den Verlust und die Schädigung des Produktes im Laufe des Transportes zu Prozis. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, falls das Produkt mit Etiketten oder Aufklebern abgegeben wird, die entfernt, geschädigt, geändert oder auf sonstige Weise modifiziert wurden.

BESCHRÄNKTE HAFTUNG

Prozis kann nicht für die indirekte Schädigung oder den Verlust durch die Verwendung des Produktes verantwortlich gemacht werden.

WAS MUSS GEMACHT WERDEN?

Um die Gewährleistungsansprüche gelten zu machen, sollten Sie zuerst den Prozis Kundenservice, durch die auf der Webseite von Prozis zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle, kontaktieren und allen zur Verfügung stehenden Anweisungen und Empfehlungen folgen.

Senden Sie das Produkt in der Originalverpackung, inklusive dem ganzen Zubehör und den Unterlagen, an die folgende Adresse zurück:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

KONTAKTE


Der Prozis-Kundenservice steht Ihnen jederzeit für weitere Erläuterungen durch die auf der Webseite stehenden Kommunikationskanäle www.prozis.com/support zur Verfügung.

Prozis è un marchio registrato di PROZIS.COM, S.A.

Prozis si riserva il diritto di adeguare o modificare il prodotto o qualsiasi documento ad esso legato, al fine di assicurarne l'idoneità di utilizzo, in qualsiasi momento e senza preavviso.

La versione più recente del manuale d'uso di questo prodotto è disponibile su www.prozis.com

Dichiarazione di Conformità Legale

 Per mezzo di questo documento, PROZIS dichiara che il prodotto **Velox Prozis - Sensore di Velocità e Cadenza** - è pienamente conforme a tutte le norme specificate dalla legislazione in vigore così come a tutte le clausole rilevanti.

Prozis è sempre disponibile per chiarimenti aggiuntivi attraverso i canali di comunicazione della sua assistenza clienti: www.prozis.com/support



Per evitare qualsiasi tipo di impatto sull'ambiente o sulla salute umana dovuto alle sostanze pericolose presenti nei dispositivi elettrici ed elettronici, gli utenti finali di tali dispositivi sono invitati a conoscere il significato del simbolo costituito da un contenitore di rifiuti barrato: ossia non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche nella raccolta dei rifiuti domestici indifferenziati; smaltire tali dispositivi separatamente e in modo adeguato.



Le batterie usate non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici, ma devono essere inserite in un apposito contenitore di raccolta delle batterie usate. Questo è un obbligo volto a garantire lo smaltimento ecologico delle batterie. Smaltirle solo quando sono vuote.



L'imballaggio che protegge il dispositivo dai danni di trasporto è realizzato con materiali non inquinanti che possono essere smaltiti tramite i contenitori locali per il riciclaggio.

Avvertenze di Sicurezza



DANGER! Questo simbolo, se associato alla nota **Pericolo**, indica una situazione pericolosa. Ignorare questa avvertenza può causare lesioni agli arti e mortali.



PERICOLO PER BAMBINI E PERSONE CON DISABILITÀ

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza un'adeguata esperienza e/o conoscenza, a condizione che siano sotto supervisione o che abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo sicuro del dispositivo e ne conoscano i rischi connessi.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Il materiale d'imballaggio non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con il materiale d'imballaggio, poiché esiste il rischio di soffocamento.
- Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione di una batteria da parte di un bambino, consultare immediatamente un medico.
- Consultare sempre il proprio medico prima di iniziare o modificare qualsiasi programma di allenamento.



DANGER! Istruzioni di sicurezza relative alle batterie.

- Non ricaricare mai le batterie!
- Le batterie non devono essere in cortocircuito: ciò potrebbe causare surriscaldamento e rischio di incendio o esplosione.
- Quando una batteria è scarica, rimuoverla immediatamente dal prodotto, altrimenti vi è un maggiore rischio di perdita!
- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini, non gettarle nel fuoco, non metterle in cortocircuito e non smontarle.
- Assicurarsi che la polarità sia corretta (+ e -).
- Utilizzare solo la batteria consigliata. Se si ignorano queste istruzioni, la batteria potrebbe scaricarsi oltre la sua tensione di blocco, aumentando il rischio di perdite. Se la batteria ha avuto delle perdite all'interno del dispositivo, rimuoverla immediatamente per evitare danni al prodotto!
- Indossare guanti protettivi! Se batterie con perdite o danneggiate vengono a contatto con la pelle, possono causare ustioni chimiche. Pertanto, nel caso si dovesse verificare una situazione del genere, occorre indossare sempre guanti protettivi adatti.
- Evitare il contatto con pelle, occhi e mucose. In caso di contatto con l'acido della batteria, sciacquare il punto interessato con abbondante acqua e/o consultare immediatamente un medico!



ATTENZIONE! Questo simbolo evidenzia situazioni di pericolo che possono causare lesioni lievi o moderate, danni, malfunzionamenti e/o distruzione del dispositivo.

PER EVITARE DANNI E FERIMENTI A UTENTI E TERZI, RISPETTARE I SEGUENTI REQUISITI

- Il ciclismo può essere fisicamente impegnativo e presenta alcuni rischi. Mai andare in bicicletta da soli e tenere d'occhio il traffico. Indossare sempre il casco.
- Non utilizzare un oggetto appuntito per rimuovere le batterie.

Manuale D'istruzioni

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 × Velox Prozis - Sensore di Velocità e Cadenza
- 1 × Batteria CR2032
- 2 × Supporto di gomma (piatto e curvo)
- 4 × Elastico (2 grandi e 2 piccoli)
- 1 × Guida rapida

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Non esporre i componenti a getti d'acqua ad alta pressione.
- Non utilizzare solventi e prodotti derivati dal petrolio. Se necessario, lavare con acqua calda e sapone. Pulire con un panno asciutto.

CONSERVAZIONE

- Non conservare il sensore in ambienti umidi e a tenuta stagna.
- Quando non si utilizza il dispositivo, conservarlo in un luogo asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce diretta del sole.
- Se il dispositivo non dovesse essere utilizzato per un periodo di tempo prolungato, rimuovere le batterie.
- Conservare il dispositivo nella confezione originale.

PANORAMICA PRODOTTO (VEDERE PAGINA 2)

- 1.** Apertura batteria **2.** Spia luminosa di modalità **3.** Supporto di gomma curvo (modalità velocità) **4.** Supporto di gomma piatto (modalità cadenza) **5.** Elastico grande (modalità velocità) **6.** Elastico piccolo (modalità cadenza)

ISTRUZIONI

Verificare che la batteria sia installata correttamente e rimuovere la linguetta isolante prima di iniziare l'associazione: vedere pagina 2, figura A1.

Le modalità di monitoraggio sono due: velocità e cadenza

Passaggio da una modalità all'altra - Aprire il vano batteria con una moneta ruotando in direzione OPEN, rimuovere e sostituire la batteria. Ruotare lo sportellino della batteria in direzione CLOSE: vedere pagina 2, figura A1.

Una volta posizionata la batteria si accende una spia. La luce rossa indica la modalità velocità, la luce blu indica la modalità cadenza: vedere pagina 2, figura A1 e A2.

Installazione modalità velocità - Allacciare il supporto di gomma curvo sul retro del sensore, quindi fissare il sensore all'asse della ruota utilizzando l'elastico grande: vedere pagina 2, figura B.

Installazione modalità cadenza - Allacciare il supporto di gomma piatto sul retro del sensore, quindi fissare il sensore all'asse della ruota utilizzando l'elastico piccolo: vedere pagina 2, figura C.

Scaricare l'app Prozis GO e registrarsi: vedere pagina 3, figura D. see page 3, figure D.

- a. Attivare il BT ed il GPS (Android) o il BT (iOS).
- b. Premere l'icona + nell'angolo in alto a destra della dashboard (D1), OPPURE, "Aggiungere nuovo dispositivo" nella sezione Il mio Profilo (D2).
- c. Selezionare "Sensori" dalla lista di Dispositivi Prozis (può essere necessario selezionare prima una sottocategoria) (D3).
- d. Scegliere VeloX nella sezione Sensori (D4).
- e. Seguire le istruzioni di abbinamento dell'app - "Impostare VeloX" (D5).
- f. Indicare le dimensioni della tua ruota (diametro) (D6).
- g. Premere "Salva" per completare il processo. La sincronizzazione dei dati inizierà (D7).

Per future sincronizzazioni dei dati:

Aprire l'app Prozis GO > Scorrere verso il basso > Apparirà un messaggio di sincronizzazione

Note: NON provare ad abbinare il dispositivo attraverso le impostazioni BT del tuo smartphone.

Durante il processo di abbinamento, l'app Prozis GO chiederà di attivare sia il GPS che il BT e di permettere a Prozis GO di accedere alla localizzazione dello smartphone. NON provare ad abbinare il dispositivo attraverso le impostazioni BT del tuo smartphone.

Risoluzione dei Problemi

Alcune difficoltà in cui il cliente può incorrere, possono essere risolte dallo stesso. Se il problema persiste dopo aver applicato i seguenti consigli, si prega di contattare l'Assistenza Clienti di Prozis.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il dispositivo non funziona.	La batteria è scarica.	Sostituire la batteria.
La lettura della cadenza/velocità è 0 o non c'è alcuna lettura della cadenza/velocità durante la pedalata.	Installazione non corretta.	Assicurarsi che la posizione e la distanza del sensore rispetto al magnetite sia corretta.
Non è possibile effettuare l'abbinamento con il dispositivo	La batteria è scarica.	Sostituire la batteria.

Dichiarazione di Garanzia

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute da Prozis sul sito www.prozis.com sono coperte da garanzia applicabile agli acquisti e alle vendite di beni di consumo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Questo documento contiene i termini e le condizioni della garanzia di Prozis per il consumatore finale.

Questa garanzia è valida esclusivamente per il consumatore che acquista prodotti per un uso non professionale.

PERIODO DI GARANZIA

Prozis garantisce che le apparecchiature rimangano senza difetti, del materiale e del prodotto stesso, per un periodo di 2 anni a partire dalla data iniziale dell'acquisto da parte del consumatore e della relativa consegna, o per un tempo maggiore, se legalmente stabilito dalla normativa nazionale applicabile.

In caso di riparazione, il periodo di 2 anni è sospeso durante il tempo richiesto dalla riparazione.

BENI DI CONSUMO

La graduale diminuzione delle prestazioni, causata dall'uso prolungato delle componenti deteriorabili, come le batterie, non è coperta da questa garanzia, a meno che il malfunzionamento non sia causato da un difetto di design, materiale o produzione.

COME EFFETTUARE UN RECLAMO

In caso esista il motivo per esercitare il diritto concesso al consumatore da questa garanzia, preghiamo di contattare l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e di seguire le istruzioni e i consigli riportati. I contatti e le informazioni per l'assistenza tecnica si trovano anche alla fine di questa garanzia.

Qualsiasi reclamo effettuato in relazione a questa garanzia sarà valido solo su presentazione di una prova di acquisto da parte del cliente originale. Questa prova può essere la fattura o ricevuta originale, premesso che presenti le informazioni relative alla data dell'acquisto e al nome del modello del prodotto.

RIPARAZIONI IN GARANZIA

Qualsiasi riparazione nell'ambito della presente garanzia non può essere effettuata da terzi. Questa garanzia non si applica a nessun tipo di riparazione o danno causato direttamente da tali riparazioni, che abbiano avuto un impatto o abbiano causato i danni che costituiscono l'oggetto del corrispondente reclamo di garanzia.

ECCEZIONI

Le situazioni seguenti non sono coperte dalla presente garanzia:

1. Qualsiasi usura a parti e componenti che risulti dal normale utilizzo del dispositivo.
2. Crepe, ammaccature, graffi, e altri tipi di danni superficiali che riguardano solo l'aspetto del prodotto.
3. Qualsiasi malfunzionamento causato da utilizzo inappropriato che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
4. Utilizzo e conservazione del prodotto che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
5. Apertura del prodotto da terzi non autorizzati a procedere alla riparazione.
6. Alterazione o modifica di parti o componenti, sia interne che esterne.
7. Danni causati da perdite della batteria, provocate da un guasto di una sua qualsiasi componente, oppure da uso improprio del prodotto.
8. Malfunzionamenti o danni causati da situazioni non ascrivibili alla produzione o all'ideazione dell'apparecchiatura.
9. Uso del prodotto in contesti aziendali, professionali o commerciali.
10. Malfunzionamento causato da utilizzo che non rispetta la normativa tecnica e di sicurezza in vigore.

I servizi forniti da Prozis con il fine di riparare o aggiustare qualsiasi tipo di difetto o malfunzionamento derivante da una delle situazioni eccezionali sopracitate, saranno soggetti al pagamento di manodopera, trasporto e costi della componente.

Il cliente deve supportare tutti i rischi di perdita e danno al prodotto durante il trasporto verso la Prozis. Questa garanzia è nulla se l'apparecchiatura restituita non riporta correttamente l'etichetta o l'adesivo, perché rimossi, danneggiati, manomessi o modificati in qualsiasi modo.

RESPONSABILITÀ LIMITATA

Prozis non può ritenersi responsabile per danni o perdita indiretti, dovuti all'uso del prodotto.

COSA FARE?

Al fine di richiedere un servizio di garanzia, il cliente dovrà contattare prima di tutto l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e seguire le istruzioni e i consigli riportati.

Restituire il prodotto all'interno della scatola originale, inclusi tutti gli accessori e i documenti presenti al suo interno, all'indirizzo seguente:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTATTI


Prozis è sempre disponibile per ulteriori chiarimenti. Contatta l'Assistenza Clienti all'indirizzo: www.prozis.com/support

Prozis es una marca registrada de PROZIS.COM, S.A.

Prozis se reserva el derecho de ajustar o modificar el producto o cualquiera de los documentos relacionados con el mismo, a fin de asegurar su idoneidad para el uso, en cualquier momento y sin previo aviso.

La versión más reciente del manual de usuario de este producto está disponible para consulta en www.prozis.com

Conformidad Legal

 Mediante el presente documento, PROZIS declara que el **Sensor de Cadencia y Velocidad - Velox de Prozis** cumple con todos los requisitos especificados en la legislación vigente, así como en otras disposiciones pertinentes.

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestros canales de comunicación del Servicio de Atención al Cliente, disponibles en www.prozis.com/support.



A fin de evitar cualquier impacto sobre el medio ambiente o la salud humana debido a sustancias peligrosas presentes en dispositivos eléctricos y electrónicos, los usuarios finales de dichos dispositivos deben comprender el significado del símbolo que consiste en un contenedor de basura tachado con una X. No deseche aparatos eléctricos y electrónicos con la basura doméstica. Deposítelos en el contenedor de reciclaje correspondiente.



Las pilas usadas no deben desecharse con la basura doméstica. Deposítelas en su correspondiente contenedor especial. Se trata de una obligación destinada a garantizar la eliminación ecológica de las mismas. Deséchelas solo cuando estén descargadas.



El embalaje que protege el aparato contra daños en el transporte está fabricado con materiales no contaminantes que se pueden desechar en los contenedores de reciclaje locales.

Advertencias de Seguridad



¡PELIGRO! Este símbolo, cuando está asociado a la advertencia "**Peligro**" ("Danger"), significa alto riesgo. Ignorar este aviso puede resultar en lesiones o incluso la muerte.



PELIGRO PARA NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Este aparato es apto para niños a partir de 8 años y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando sea bajo supervisión o siguiendo las instrucciones relativas al uso del dispositivo de manera segura y entiendan los riesgos que implica.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este dispositivo.
- Los materiales de embalaje no son juguetes. Los niños no deben jugar con los materiales de embalaje debido al riesgo de asfixia.
- La limpieza y el mantenimiento no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños pequeños. En caso de ingestión de una pila, busque inmediatamente asistencia médica.
- Consulte siempre con su médico antes de empezar o cambiar cualquier programa de ejercicio.



¡PELIGRO! Indicaciones de seguridad sobre la manipulación de las pilas

- ¡Nunca recargue las pilas!
- No provoque un cortocircuito en las pilas. Esto podría ocasionar sobrecalentamiento y provocar un incendio o explosión.
- ¡Retire inmediatamente la pila agotada del dispositivo para evitar mayor riesgo de fugas!
- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. No las arroje al fuego, no provoque un cortocircuito ni las desmonte.
- Coloque las pilas según la polaridad especificada (+ y -).
- Utilice únicamente la pila recomendada. Si no se siguen estas instrucciones, la pila podría descargarse por debajo de su tensión de corte, incrementando el riesgo de fugas. Si la pila presenta alguna fuga, retírela inmediatamente para evitar dañar el producto.
- ¡Utilice guantes de protección! Si las pilas con fugas o daños entran en contacto con la piel, pueden causar quemaduras químicas. Por tanto, debe utilizar guantes de protección adecuados en todo momento si ocurriera tal circunstancia.
- Evite el contacto con la piel, los ojos y las membranas mucosas. En caso de contacto con el ácido de la pila, ¡enjuague la zona afectada con abundante agua y/o consulte a un médico de inmediato!



¡ATENCIÓN! Este símbolo identifica situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones leves o de gravedad media, daños, avería y/o destrucción del dispositivo.

PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS O LESIONES A LOS USUARIOS U OTRAS PERSONAS, ASEGÚRESE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN.

- El ciclismo puede resultar una actividad física desafiante y presentar algunos riesgos. Nunca pedalee solo y vigile el tráfico. Recuerde utilizar siempre un casco.
- No use objetos afilados para extraer la pila.

Manual de Usuario

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 × Sensor de Cadencia y Velocidad - Velox de Prozis
- 1 × Pila CR2032
- 2 × Almohadilla de goma (plana y curvada)
- 4 × Correa elástica (2 grandes y 2 pequeñas)
- 1 × Guía rápida

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- No esponga ninguna de las piezas a chorros de agua a alta presión.
- No utilice disolventes ni productos derivados de petróleo. Lave el producto con agua tibia y jabón, si fuese necesario. Límpielo con un paño seco.

ALMACENAMIENTO

- No guarde el sensor en ambientes húmedos o cerca de gases.
- Cuando no esté utilizando el dispositivo, guárdelo en un ambiente seco, protegido del polvo y de la luz solar directa.
- Retire la pila del dispositivo cuando no lo utilice durante un largo período de tiempo.
- Utilice el embalaje original para guardarlo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (VÉASE PÁGINA 2)

1.Compartimento para pila **2.**Indicador luminoso de modo **3.**Almohadilla de goma curvada (modo velocidad) **4.**Almohadilla de goma plana (modo cadencia) **5.**Correa elástica grande (modo velocidad) **6.**Correa elástica pequeña (modo cadencia)

INSTRUCCIONES

Asegúrese de que la pila esté bien puesta y retire la película de protección antes de conectar el dispositivo: véase página 2, imagen A1.

Existen dos modos de monitorización: velocidad y cadencia.

Cambiar los modos: abra el compartimento para pila con la ayuda de una moneda, haciéndola girar hacia la marca "OPEN" (ABRIR). Retire la pila y sustitúyala. Gire la tapa del compartimento para pila hacia la marca "CLOSE" (CERRAR): véase página 2, imagen A1.

Cuando las pilas estén correctamente colocadas, el indicador luminoso se encenderá. Al utilizar el modo Velocidad, el indicador se iluminará en rojo. Al utilizar el modo Cadencia, el indicador se iluminará en azul: véase página 2, imágenes A1 y A2.

Instalar el modo Velocidad: coloque la almohadilla de goma curvada en la parte posterior del sensor, luego fije el sensor en el eje de la rueda utilizando la correa elástica grande: véase página 2, imagen B.

Instalar el modo Cadencia: coloque la almohadilla de goma plana en la parte posterior del sensor, luego fije el sensor a la biela del pedal utilizando la correa elástica pequeña: véase página 2, imagen C.

Descargue la aplicación Prozis Go y regístrese: véase página 3, imagen D.

- Active las funciones BT y GPS (Android) o BT (iOS).
- Pulse el botón «+» situado en la parte superior derecha de la interfaz (D1), o «Añadir nuevo dispositivo» en la sección «Mi perfil» (D2).
- Selecciona «Sensores» de la lista de dispositivos Prozis (puede que sea necesario seleccionar una subcategoría primero) (D3).
- Elija «VeloX» en la sección «Sensores» (D4).
- Siga las instrucciones de conexión de la aplicación: "Configurar VeloX" (D5).
- Defina el tamaño de la rueda (diámetro) (D6).
- Pulse «Guardar» para completar el proceso. La sincronización de datos empezará (D7).

Para realizar futuras sincronizaciones de datos:

Abra la aplicación Prozis GO > Deslice hacia abajo > Aparecerá un mensaje de sincronización

Nota: NO intente conectar el dispositivo a través de los ajustes BT de su teléfono inteligente. Durante el proceso de conexión, la aplicación Prozis GO le solicitará que active tanto el GPS como el BT, y que permita a Prozis GO acceder al GPS del teléfono inteligente. NO intente conectar el dispositivo a través de los ajustes BT de su teléfono inteligente.

Resolución de Problemas

El usuario puede solucionar algunos problemas. Si el problema persiste después de llevar a cabo las siguientes soluciones, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El dispositivo no funciona.	Se ha quedado sin carga.	Sustituya la pila.
La lectura de cadencia/velocidad es 0 o no se muestra mientras pedalea.	Instalación incorrecta.	Asegúrese de que la posición y la distancia del sensor al imán sean las adecuadas.
Fallo al conectar el sensor con el teléfono inteligente.	Se ha quedado sin carga.	Sustituya la pila.

Certificado de Garantía

Todos los productos eléctricos y electrónicos comercializados por Prozis a través de www.prozis.com están cubiertos por la garantía aplicable a la compraventa de bienes de consumo.

CONSIDERACIONES GENERALES

En el presente documento se describen los términos y condiciones de la garantía que Prozis ofrece a sus clientes finales.

La presente garantía se aplica exclusivamente a los clientes que adquieran el producto para fines no profesionales.

PERÍODO DE GARANTÍA

Prozis garantiza que el producto no presentará defectos de materiales ni de fabricación durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra por parte del cliente y su respectiva entrega, o durante un periodo más largo si así lo establece la legislación nacional vigente.

En caso de que el producto requiera reparación, el plazo de garantía de 2 años se suspende durante el período en que el artículo se encuentre en reparación.

CONSUMIBLES

La reducción gradual del rendimiento como consecuencia del uso prolongado de los componentes consumibles del producto, como las pilas/baterías, no está cubierta por esta garantía a menos que la avería sea atribuible a defectos de diseño, material o fabricación.

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN

Para poder ejercer su derecho de garantía, deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

La información de contacto y asistencia técnica también se encuentra disponible al final de la presente garantía.

Cualquier reclamación relacionada con la presente garantía solo será válida si el cliente original presenta el justificante de compra, pudiendo este ser la factura o el recibo original que permita comprobar la fecha de compra y el modelo del producto.

REPARACIONES EN GARANTÍA

Las reparaciones en garantía no puede efectuarse por servicios técnicos de terceras partes. La presente garantía no cubre reparaciones o daños directamente ocasionados por dichas reparaciones que hayan afectado o provocado los daños que son objeto de la reclamación de garantía.

EXCLUSIONES

Quedan excluidas de la cobertura los siguientes casos:

1. Cualquier desgaste de piezas y componentes como consecuencia del uso normal del producto.
2. Daños estéticos externos como agrietamientos, abolladuras, arañazos y otros tipos de daños superficiales.

3. Cualquier avería provocada por un uso inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
4. Uso y almacenamiento inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
5. Intento de reparación del producto por un tercero no autorizado.
6. Cambios o alteraciones de piezas o componentes internos o externos.
7. Daños producidos por fuga del contenido de las pilas/baterías como consecuencia de la ruptura de cualquiera de sus componentes, o por el uso incorrecto del producto.
8. Averías o daños por razones que no pueden atribuirse a la fabricación o diseño del producto.
9. Uso del producto en actividades profesionales, comerciales o empresariales.
10. Avería debido a un uso que no respeta las normas técnicas o de seguridad vigentes o las instrucciones del manual del uso.

Los servicios proporcionados por Prozis de reparación o arreglo de cualquier fallo o avería como consecuencia de cualquiera de las situaciones excluidas anteriormente mencionadas estarán sujetos al pago de costes de mano de obra, transporte y componentes.

El cliente asumirá todos los riesgos de pérdidas y daños que pueda sufrir el producto durante el transporte a Prozis. La presente garantía quedará anulada si las etiquetas o los adhesivos del producto devuelto han sido retirados o están dañados, manipulados o modificados de alguna manera.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Prozis no se responsabiliza de daños o pérdidas indirectos como consecuencia del uso del producto

CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, primero deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

Envíe el producto en su embalaje original, incluyendo todos los accesorios y documentación a la siguiente dirección:

PROZIS
Rua do Cais nº 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTO


Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestro canal de comunicación del Servicio de Atención al Cliente, disponible en www.prozis.com/support

Prozis é uma marca comercial registada da PROZIS.COM, S.A.

A Prozis reserva-se o direito de ajustar ou modificar o produto ou qualquer documentação associada com o intuito de garantir a sua aptidão para utilização, a qualquer altura e sem aviso prévio.

A versão mais recente deste documento, que poderá conter tais ajustes ou modificações, está disponível para consulta no site www.prozis.com

Declaração de Conformidade Legal

 A PROZIS declara pelo presente documento que o **Sensor de Velocidade e Cadência de Ciclismo - VeloX** da Prozis está totalmente em conformidade com todas as normas especificadas na legislação aplicável, bem como com outras cláusulas relevantes.

A Prozis estará sempre disponível para esclarecimentos adicionais através dos canais de comunicação de apoio ao cliente em www.prozis.com/support



Para evitar qualquer impacto no ambiente ou na saúde humana devido a substâncias perigosas presentes em dispositivos elétricos e eletrónicos, espera-se que os utilizadores finais de tais dispositivos compreendam o significado do símbolo que consiste num contentor do lixo riscado. Não elimine equipamentos elétricos e eletrónicos juntamente com resíduos domésticos indiferenciados, mas sim de forma separada e adequada.



As pilhas/baterias usadas não devem ser eliminadas juntamente com resíduos domésticos. Devem ser depositadas num recipiente especial para pilhas/baterias usadas. Esta obrigação destina-se a garantir a eliminação ecológica de pilhas/baterias. Elimine-as apenas quando estiverem gastas.



A embalagem que protege o dispositivo contra danos de transporte é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos pontos de reciclagem locais.

Avisos de Segurança



PERIGO! Este símbolo, em combinação com a nota **Perigo**, alerta para uma situação perigosa. O não cumprimento deste aviso poderá causar lesões nos membros e risco de vida.



PERIGO PARA CRIANÇAS E PESSOAS COM INCAPACIDADES

- Este dispositivo pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou que recebam instruções relativas à utilização segura do dispositivo e tenham consciência dos riscos associados.
- As crianças não devem brincar com o dispositivo.
- Os materiais da embalagem não são brinquedos para crianças. Estas não devem brincar com o material da embalagem, visto que existe risco de asfixia.
- A limpeza e manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças. Se estas engolirem acidentalmente uma pilha, contacte imediatamente um médico.
- Consulte sempre o seu médico antes de começar ou modificar um programa de exercício.



PERIGO! Instruções de segurança relativas às pilhas.

- Nunca recarregue as pilhas!
- Não provoque um curto-circuito nas pilhas. Isso pode provocar sobreaquecimento e ser um risco de incêndio ou de explosão.
- Remova imediatamente uma pilha vazia do produto. Caso contrário, existe um risco acrescido de vazamento!
- Mantenha as pilhas fora do alcance das crianças, não as atire para o fogo, não provoque um curto-circuito com elas e não as desmonte.
- Certifique-se de que a polaridade está correta (+ e -).
- Utilize apenas as pilhas recomendadas. Se estas instruções não forem seguidas, a pilha pode realizar uma descarga além da sua tensão de corte, aumentando o risco de vazamento. Se a pilha tiver vazado para o dispositivo, remova-a imediatamente de modo a evitar quaisquer danos no dispositivo!
- Use luvas de proteção! Se as pilhas vazadas ou danificadas entrarem em contacto com a pele, podem causar queimaduras químicas. Deverá, assim, utilizar luvas de proteção adequadas sempre que ocorrer um desses casos.
- Evite o contacto com a pele, os olhos e as membranas mucosas. Se entrar em contacto com o ácido da pilha, lave a área afetada com bastante água e/ou consulte imediatamente um médico!



CUIDADO! Este símbolo alerta para situações perigosas que podem originar ferimentos ligeiros ou danos, avaria e/ou destruição do dispositivo

PARA EVITAR FERIMENTOS NO UTILIZADOR OU EM TERCEIROS, CERTIFIQUE-SE DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS QUE SE SEGUEM:

- O ciclismo pode ser exigente do ponto de vista físico e apresenta alguns riscos. Nunca o faça sozinho e esteja atento ao trânsito. Nunca se esqueça de usar o capacete.
- Não utilize objetos afiados para remover as pilhas.

Manual de Utilizador

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 × Sensor de Velocidade e Cadência de Ciclismo - VeloX
- 1 × Pilha CR2032
- 2 × Base de Borracha (plana e curva)
- 4 × Banda (2 grandes e 2 pequenas)
- 1 × Guia Rápido

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Não sujeite os componentes a jatos de água de alta pressão.
- Não utilize solventes nem produtos à base de petróleo. Lave com água tépida e sabão, se necessário. Limpe utilizando um pano seco.

ARMAZENAMENTO

- Não guarde o sensor num ambiente húmido e de gás comprimido.
- Quando o dispositivo não estiver em utilização, guarde-o num ambiente seco, ao abrigo do pó e da luz solar direta.
- Remova as pilhas se não pretender utilizar o dispositivo durante períodos de tempo prolongados.
- Guarde o dispositivo dentro da embalagem original.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: CONSULTAR A PÁGINA 2, FIGURA A

1.Compartmento da pilha **2.**Luz indicadora de modo **3.**Base de borracha curva (modo de velocidade) **4.**Base de borracha plana (modo de cadência) **5.**Base de borracha grande (modo de velocidade) **6.**Base de borracha pequena (modo de cadência)

INSTRUÇÕES

Certifique-se de que a pilha está instalada corretamente e remova a folha de isolamento antes de realizar o emparelhamento: consultar a página 2, figura A1.

Existem dois modos de monitorização - velocidade e cadência.

Alternar entre modos - Abra o compartimento da pilha utilizando uma moeda e girando-a na direção de OPEN (ABRIR), remova e substitua a pilha. Feche a porta da pilha na direção de CLOSE (FECHAR): consultar a página 2, figura A1.

Assim que a pilha estiver instalada, acender-se-á uma luz. A luz vermelha indica o modo de velocidade e a luz azul indica o modo de cadência: consultar a página 2, figura A1 e A2.

Instalação do modo de velocidade - Coloque a base de borracha curva na parte de trás do sensor e, em seguida, fixe o sensor no eixo da roda, utilizando a fita de borracha grande: consultar a página 2, figura B.

Instalação do modo de cadência - Coloque a base de borracha plana na parte de trás do sensor e, em seguida, fixe o sensor na roda pedaleira, utilizando a fita de borracha pequena: consultar a página 2, figura C.

Transfira a aplicação Prozis GO e registe-se: consultar a página 3, figura D.

- a. LIGUE o seu BT e GPS (Android) ou BT (iOS).
- b. Clique no botão + no canto superior direito do dashboard (D1), OU em “Adicionar dispositivo novo” na secção O Meu Perfil (D2).
- c. Selecione “Sensores” na lista de Dispositivos Prozis (pode ser necessário seleccionar primeiro uma subcategoria) (D3).
- d. Escolha VeloX na secção Sensores (D4).
- e. Siga as instruções de emparelhamento da aplicação - “Configurar VeloX” (D5).
- f. Defina o tamanho da sua roda (diâmetro) (D6).
- g. Clique em “Guardar” para concluir o processo. A seguir, irá iniciar-se a sincronização de dados (D7).

Para sincronização futura de dados:

Abra a aplicação Prozis GO > Deslizar para baixo > Irá aparecer um pedido de sincronização

Note: NÃO tente emparelhar o dispositivo através das definições de BT do seu smartphone. Durante o processo de emparelhamento, a aplicação Prozis GO irá pedir-lhe para ativar o GPS e o BT e pedir-lhe-á também acesso ao GPS do smartphone para a Prozis GO. NÃO tente emparelhar o dispositivo através das definições de BT do seu smartphone.

Resolução de Problemas

Alguns problemas que poderão surgir podem ser resolvidos pelo utilizador. Se o problema persistir depois de tentar as soluções que se seguem, contacte o apoio ao cliente da Prozis.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O dispositivo não está a funcionar.	A pilha está gasta.	Substitua a pilha.
A leitura de cadência/velocidade é de 0 ou não há uma leitura de cadência/velocidade durante a atividade.	Instalação errada.	Certifique-se de que a posição e a distância entre o sensor e o íman são adequadas.
Não foi possível emparelhar com o dispositivo.	A pilha está gasta.	Substitua a pilha.

Declaração de Garantia

Todos os produtos elétricos e eletrónicos comercializados pela Prozis através do site www.prozis.com estão abrangidos pela garantia aplicável à aquisição e venda de bens de consumo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este documento contém os termos e as condições da garantia da Prozis para consumidores finais.

Esta garantia é válida exclusivamente para consumidores que adquiram o produto para fins não profissionais.

PERÍODO DE GARANTIA

A Prozis garante um produto sem defeitos de material e fabrico durante um período de 2 anos, a contar a partir da data de aquisição inicial pelo consumidor e respetiva entrega, ou durante mais tempo se legalmente determinado pela legislação nacional aplicável.

Na eventualidade de ser necessário efetuar uma reparação, este período de 2 anos é interrompido durante o tempo de reparação.

CONSUMÍVEIS

A redução gradual do desempenho causada pela utilização prolongada dos componentes consumíveis do produto, como pilhas/baterias, não se encontra abrangida por esta garantia, exceto se a avaria tiver sido causada por defeitos no design, nos materiais ou no fabrico.

COMO APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO

Se surgir a necessidade de exercer os direitos concedidos ao utilizador através desta garantia, entre em contacto com o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e siga as instruções ou recomendações fornecidas.

As informações de contacto e assistência técnica também estão indicadas no final desta garantia.

Quaisquer reclamações efetuadas relativamente a esta garantia apenas serão válidas se for apresentada a prova de compra pelo cliente original. Esta prova de compra poderá ser a fatura ou o recibo original, desde que inclua informações referentes à data de aquisição e ao nome do modelo do produto.

REPARAÇÕES DENTRO DA GARANTIA

As reparações ao abrigo desta garantia não podem ser efetuadas por terceiros. Esta garantia não se aplica a reparações, ou danos causados diretamente por tais reparações, que tenham afetado ou causado os danos que constituem o objeto desta reclamação de garantia.

EXCLUSÕES

As situações que se seguem não se encontram abrangidas por esta garantia:

1. Qualquer desgaste de peças e componentes resultante da utilização normal do produto.
2. Fissuras, amolgadelas, riscos e outros tipos de danos superficiais que afetam apenas o aspeto do produto.

3. Qualquer avaria causada por uma utilização inadequada do produto que não esteja de acordo com as instruções do manual de utilizador.
4. Utilização e armazenamento do produto que não estejam em conformidade com as instruções do manual de utilizador.
5. Abertura do produto por terceiros não autorizados a proceder à sua reparação.
6. Modificação ou alteração de peças ou componentes, quer sejam internos ou externos.
7. Danos causados por vazamento da pilha/bateria resultante da quebra de qualquer um dos seus componentes ou da utilização incorreta do produto.
8. Avaria ou danos devido a motivos que não podem ser atribuídos ao fabrico ou design do produto.
9. Utilização do produto no contexto de empresa, profissional ou comercial.
10. Avaria devido a uma utilização que não cumpra as normas técnicas ou de segurança em vigor ou as instruções do manual de utilizador.

Os serviços fornecidos pela Prozis de reparação ou correção de falhas ou avarias resultantes da verificação de qualquer uma das situações excluídas acima mencionadas estarão sujeitos ao pagamento dos custos com mão de obra, transporte e componentes.

O cliente deverá assumir todos os riscos de perda do produto e danos causados ao mesmo durante o transporte até à Prozis. Esta garantia será nula se o produto devolvido for recebido com etiquetas ou autocolantes que foram removidos, danificados, adulterados ou modificados de alguma forma.

RESPONSABILIDADE LIMITADA

A Prozis não pode ser responsabilizada por perdas ou danos indiretos devido à utilização do produto.

O QUE FAZER?

Para solicitar um serviço previsto na garantia, deve primeiro contactar o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e seguir as instruções e recomendações fornecidas.

Devolva o produto dentro da sua embalagem original, incluindo todos os acessórios e toda a documentação, para a seguinte morada:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTOS

A Prozis está sempre disponível para esclarecimentos adicionais através do seu canal de comunicação de apoio ao cliente em www.prozis.com/support

PROZIS

Zona Franca Industrial
Plat 28 - Pavilhão K - Mod 6
9200-047 Caniçal, Madeira