

PROZIS

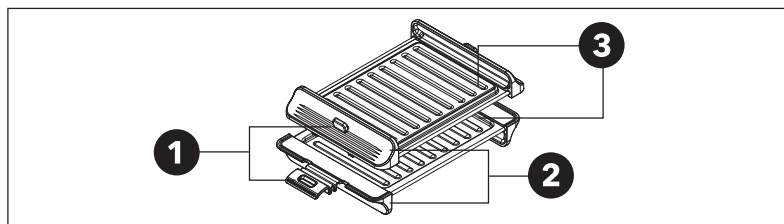
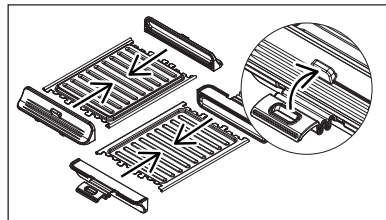
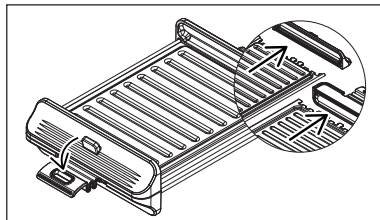
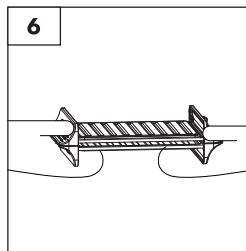
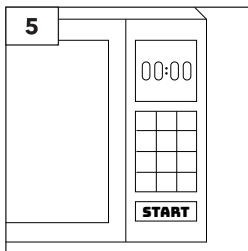
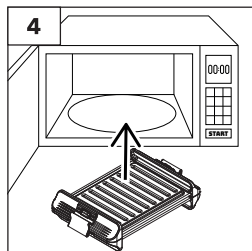
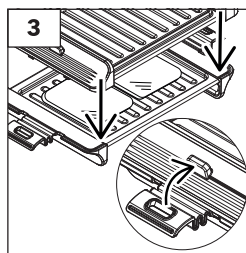
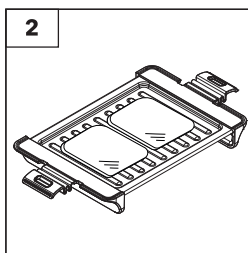
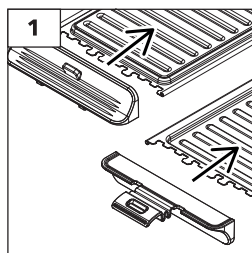
Microcookin

MICROWAVE

SANDWICH MAKER

User Manual
Warranty Statement

V.1 07/2021

A**B****C****D**

Language Index

EN	4
FR	9
DE	15
IT	21
ES	26
PT	32

Prozis is a registered trademark of PROZIS.COM, S.A.

Prozis reserves the right to adjust or modify the product or any of the associated documentation in order to ensure its suitability for use, at any time and without prior notice.

NOTE: The most recent version of this document, which may contain such adjustments or modifications, is available for reference at www.prozis.com

Legal compliance statement

Prozis will always be available for any additional explanation through our customer support communication channels, available at www.prozis.com/support



The packaging that protects the device against transport damage is made from non-polluting materials that can be disposed of via local recycle bins.



The parts of the device that come in contact with food are suitable for food products.

The most recent version of this user manual can be found at www.prozis.com/user-manuals

Safety warnings



CAUTION! This symbol highlights dangerous situations that can lead to minor to moderate injuries, damage, malfunction, and/or destruction of the device.

TO PREVENT HARM OR DAMAGE FROM HAPPENING TO USERS OR OTHERS, MAKE SURE TO COMPLY WITH THE FOLLOWING REQUIREMENTS.

- Check the product before use. If there is any damage, do NOT use it.



This cookware is meant for microwave use only. It is NOT suitable for conventional ovens, hobs/grills, or combined microwave ovens. Do NOT use it with the microwave's grill function.

- Do not use this cookware to store or carry any non-food items or corrosive chemicals. Use it only to heat or cook food.



CAUTION! HOT SURFACE

- Parts of the cookware get hot during use. There is a risk of burns!

- Be careful when taking the cookware out of the microwave as it may be hot. Use heat-resistance accessories (e.g., oven mittens) and remove it using both hands.
- Allow any metal parts to cool down before removing them.
- Make sure metal parts are correctly fitted and not exposed, so as to prevent any sparks while cooking in the microwave.
- Do NOT use the container more than twice in a row. Allow it to cool down for 30 minutes.
- The cookware is not meant for commercial use. It is for household use only.
- Do NOT use for more than 10 consecutive minutes.
- Do NOT heat the cookware in the microwave without any food.
- Do NOT immerse the cookware in water for a long period of time.
- Do NOT add other accessories on top of the cookware to cook in the microwave.
- Use wooden or plastic kitchen utensils. Sharp objects and scouring agents and sponges can damage the cookware.
- To keep your nonstick cookware in excellent condition, store it with care.
- Ensure that the microwave power does NOT exceed 1000 W.



This cookware is freezer-safe.

User manual

PACKAGE CONTENTS

- 1 x Prozis Microcookin - Microwave Sandwich Maker
- 2 x Side Seals
- 2 x Side Grips
- 2 x Grill Trays
- 1 x Quick Guide

MAINTENANCE AND CLEANING

- Please let your cookware cool down completely before washing it.
- Fully disassemble it to allow a more thorough cleaning.
- We recommend hand-washing the cookware with a soft sponge and liquid detergent.



When washing in the dishwasher, use liquid detergent and wash in a low-temperature cycle. This helps protect your cookware as well as the environment. Washing in the dishwasher does not affect the quality of the cookware. It may, however, cause discoloration.

- Do not use abrasive cleaning agents, steel wool, dishwasher powder or oven to clean the cookware.
- Do not use metal utensils to remove food from the cookware. Metal utensils may damage the nonstick coating.

STORAGE

- Always clean your device before storing it.
- When no longer using the device, store it in a dry environment, protected from dust and direct sunlight.
- Store your device in the original case provided.

BEFORE USE

- Wash your cookware with warm water and mild soap before using it. Use a non-abrasive cleaning pad or sponge.
- There may be a slight silicone smell on the first use, which is normal.

INSTRUCTIONS

Product description: see page 2, figure A

1.Side Seals 2.Side Grips 3.Metal Grill Trays

How to assemble: see page 2, figure B

1. Slide the grill trays into the silicone side grip section, ensuring they are securely fitted.
2. Securely fasten the side seals.

How to disassembly: see page 2, figure C

1. Wait until the cookware has cooled down.
2. Unfasten the side seals.
3. Slide the grill trays out of the silicone side grip section.

How to use: see page 2, figure D

1. Assemble the metal grill trays, ensuring they are properly fitted into the silicone side grips.
2. Place the food on the tray, making sure to distribute it evenly.
3. Bring the upper tray down onto the food and secure with the side seals.
4. Place the cookware in the microwave. DO NOT exceed 1000 W.
5. Enter the desired time and press start.
6. Remove the cookware using oven mittens. Remove the upper tray and serve.



CAUTION! HOT SURFACE

Be careful when removing the cookware from the microwave as it may be hot.

Warranty statement

All electrical and electronic products commercialized by Prozis via www.prozis.com are covered by the warranty applicable to the purchase and sale of consumer goods.

GENERAL CONSIDERATIONS

This document contains the terms and conditions of Prozis' warranty for final consumers.

This warranty is valid exclusively for consumers who purchase the product for non-professional purposes.

WARRANTY PERIOD

Prozis guarantees the product is to remain free from material and production defects for a 2-year period, counting from the date of initial purchase by a consumer and respective delivery, or for longer if legally established by the applicable national law.

In the event that repair is required, this 2-year period is suspended during repair time.

CONSUMABLES

The gradual performance decrease caused by prolonged use of the product's consumable components, such as batteries, is not covered by this warranty unless the malfunction is caused by faulty design, materials or production.

HOW TO MAKE A CLAIM

If the need arises to exercise the rights conceded to you through this warranty, please contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions or recommendations. Contact and technical assistance information is also provided at the end of this warranty.

Any claims made regarding this warranty will only be valid if proof of purchase is presented by the original customer. This proof of purchase may be the original invoice or receipt, as long as it includes information regarding the date of purchase and the product's model name.

WARRANTY REPAIRS

Any repairs made under this warranty cannot be made by third parties. This warranty does not apply to any repairs, or damage caused directly by such repairs, that have impacted or caused the damage that is the subject of the respective warranty claim.

EXCLUSIONS

The following situations are not covered by this warranty:

1. Any wear and tear of parts and components resulting from normal product use.
2. Cracks, dents, scratches, and other types of superficial damage that only affect the product's appearance.
3. Any malfunction caused by inappropriate use of the product that does not comply with user manual instructions.
4. Use and storage of the product not complying with user manual instructions.

5. Opening of the product by a third party who is not authorized to proceed to its repair.
6. Altering or changing parts or components, whether internal or external.
7. Damage caused by battery leakage resulting from the breaking of any of its components, or from product misuse.
8. Malfunction or damage due to reasons that cannot be ascribed to the production or design of the product.
9. Use of the product in the context of a business, occupation or commerce.
10. Malfunction due to use that does not comply with the technical or security norms in force, or with user manual instructions.

The services provided by Prozis in order to repair or fix any fault or malfunction resulting from the verification of any of the aforementioned excluded situations will be subject to payment of labor, transport and component costs.

The customer shall bear all risks of loss and damage to the product during transportation to Prozis. This warranty will be void if the returned product arrives with labels or stickers that have been removed, damaged, tampered with or modified in any way.

LIMITED RESPONSIBILITY

Prozis cannot be held responsible for indirect damage or loss due to usage of the product.

WHAT TO DO?

To request warranty service, you must first contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions and recommendations.

Send back the product inside its original packaging, including all accessories and documentation, to the following address:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTS

Prozis is always available for additional clarification through their customer service communication channel at www.prozis.com/support

Prozis est une marque déposée de PROZIS.COM, S.A.

Prozis se réserve le droit d'ajuster ou de modifier le produit ou toute la documentation associée afin d'assurer son adéquation à l'utilisation, à tout moment et sans préavis.

REMARQUE : La dernière version du manuel d'utilisation de ce produit, qui peut contenir de tels ajustements ou modifications, est disponible pour consultation sur www.prozis.com

Déclaration de conformité légale

Prozis sera toujours disponible pour toute explication supplémentaire par le biais des canaux de communication du service client, disponibles sur www.prozis.com/support



L'emballage qui protège l'appareil contre les dommages dus au transport est constitué de matériaux non polluants qui peuvent être déposés dans des conteneurs de recyclage locaux.



Les parties de l'appareil qui entrent en contact avec les aliments sont adaptées aux produits alimentaires.

La dernière version du manuel d'utilisation de ce produit est disponible sur www.prozis.com/user-manuals

Avertissements de sécurité



ATTENTION ! Ce symbole indique les situations dangereuses qui peuvent entraîner des blessures légères à moyennes, des dommages, un dysfonctionnement et/ou la destruction du produit.

POUR ÉVITER TOUT DOMMAGE OU PRÉJUDICE AUX UTILISATEURS OU À D'AUTRES PERSONNES, VEILLEZ À RESPECTER LES EXIGENCES SUIVANTES.

- Vérifiez le produit avant de l'utiliser. S'il est endommagé, ne l'utilisez PAS.



Ce produit est conçu pour être utilisé au micro-ondes uniquement. Il ne convient PAS aux fours conventionnels, aux plaques de cuisson/grils ou aux fours à micro-ondes combinés. Ne l'utilisez PAS avec la fonction gril du micro-ondes.

- N'utilisez pas ce produit pour stocker ou transporter des articles non alimentaires ou des produits chimiques corrosifs. Utilisez-le uniquement pour chauffer ou cuire des aliments.



ATTENTION ! SURFACE CHAUDE

- Certaines parties du produit deviennent chaudes pendant l'utilisation. Il y a un risque de brûlures !
- Faites attention lorsque vous sortez le produit du micro-ondes car il peut être chaud. Utilisez des accessoires résistant à la chaleur (p. ex., des gants de cuisine) et retirez-le en utilisant les deux mains.
- Laissez refroidir les pièces métalliques avant de les retirer.
- Veillez à ce que les pièces métalliques soient correctement ajustées et non exposées, afin d'éviter toute étincelle lors de la cuisson au micro-ondes.
- N'utilisez PAS le récipient plus de deux fois de suite. Laissez-le refroidir pendant 30 minutes.
- Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial. Il est destinée à un usage domestique uniquement.
- Ne l'utilisez PAS pendant plus de 10 minutes consécutives.
- Ne faites PAS chauffer le produit au micro-ondes sans aliments.
- N'immergez PAS le produit dans de l'eau pendant une longue période.
- N'utilisez PAS d'autres accessoires sur le dessus du produit pour cuire au micro-ondes.
- Utilisez des ustensiles de cuisine en bois ou en plastique. Les objets pointus et les produits à récurer ou les éponges peuvent endommager le produit.
- Pour conserver votre produit antiadhésif en excellent état, rangez-le avec soin.
- Assurez-vous que la puissance du micro-ondes ne dépasse PAS 1000 watts.



Ce produit peut aller au congélateur.

Manuel d'utilisation

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 x Appareil à Sandwichs pour Micro-ondes Microcookin de Prozis
- 2 x Joints Latéraux
- 2 x Poignées Latérales
- 2 x Plaques Gril
- 1 x Guide Rapide

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Veuillez laisser votre produit refroidir complètement avant de le laver.
- Démontez-le entièrement pour permettre un nettoyage plus approfondi.
- Nous recommandons de laver le produit à la main avec une éponge douce et un détergent liquide.



Pour le laver au lave-vaisselle, utilisez un détergent liquide et faites un cycle à basse température. Vous protégerez ainsi votre produit et l'environnement. Le lavage au lave-vaisselle n'affecte pas la qualité du produit. Il peut toutefois entraîner une décoloration.

- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, de paille de fer, de détergent en poudre pour lave-vaisselle ou de nettoyant pour four pour nettoyer le produit.
- N'utilisez pas d'ustensiles en métal pour retirer les aliments du produit. Les ustensiles en métal peuvent endommager le revêtement antiadhésif.

STOCKAGE

- Nettoyez toujours votre appareil avant de le ranger.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, rangez-le dans un environnement sec, à l'abri de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Conservez votre appareil dans l'origine d'origine fourni.

AVANT UTILISATION

- Lavez votre produit à l'eau chaude et au savon doux avant de l'utiliser. Utilisez un tampon ou une éponge de nettoyage non abrasif.
- Il peut y avoir une légère odeur de silicone lorsque vous l'utilisez pour la première fois, ce qui est normal.

INSTRUCTIONS

Description du produit: voir page 2, figure A

1. Joints Latéraux **2.** Poignées Latérales **3.** Plaques Gril Métalliques

FONCTIONS GÉNÉRALE

Comment assembler : voir page 2, figure B

1. Faites glisser les plaques gril dans la section des poignées latérales en silicone, en vous assurant qu'elles sont bien fixées.
2. Fixez solidement les joints latéraux.

Comment désassembler : voir page 2, figure C

1. Attendez que le gril ait refroidi.
2. Détachez les joints latéraux.
3. Faites glisser les plaques gril hors de la section des poignées latérales en silicone.

Comment utiliser : voir page 2, figure D

1. Assemblez les plaques gril métalliques en veillant à ce qu'elles s'insèrent correctement dans les poignées latérales en silicone.
2. Placez les aliments sur la plaque, en veillant à les répartir uniformément.
3. Descendez la plaque supérieur sur les aliments et fixez-le avec les joints latéraux.
4. Placez le gril dans le micro-ondes. NE dépassez PAS 1000 watts.
5. Sélectionnez la durée souhaitée et démarrez le micro-ondes.
6. Retirez le gril à l'aide de gants de cuisine. Retirez la plaque supérieure et servez.



ATTENTION ! SURFACE CHAUDE

Faites attention lorsque vous retirez le produit du micro-ondes car il peut être chaud.

Déclaration de garantie

Tous les produits électriques et électroniques commercialisés par Prozis via www.prozis.com sont couverts par la garantie applicable à l'achat et à la vente de biens de consommation.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Ce document contient les conditions générales de la garantie de Prozis pour les consommateurs finaux.

Cette garantie s'applique exclusivement aux consommateurs qui achètent le produit à des fins non professionnelles.

PÉRIODE DE GARANTIE

Prozis garantit que le produit est exempt de défauts de matériel et de production pendant une période de 2 ans, à compter de la date d'achat initial par le consommateur et de la livraison respective, ou pendant une période plus longue si elle est légalement établie par la législation nationale applicable.

En cas de réparation, cette période de 2 ans est suspendue pendant la durée de la réparation.

CONSOMMABLES

La diminution progressive des performances causée par l'utilisation prolongée des composants consommables du produit, tels que les piles/batteries, n'est pas couverte par cette garantie, sauf si le dysfonctionnement est dû à un défaut de conception, de matériaux ou de production.

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION

En cas de besoin d'exercer les droits qui vous sont concédés par la présente garantie, veuillez communiquer avec le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis et suivre les instructions ou recommandations fournies. Les informations de contact et d'assistance technique sont également fournies à la fin de cette garantie.

Toute réclamation relative à cette garantie ne sera valable que sur présentation d'une preuve d'achat par le client d'origine. Cette preuve d'achat peut être l'original de la facture ou du reçu, pourvu qu'elle comprenne des renseignements sur la date d'achat et le nom du modèle du produit.

RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Toute réparation effectuée dans le cadre de cette garantie ne peut être effectuée par des tiers. Cette garantie ne s'applique pas aux réparations ou aux dommages causés directement par ces réparations, qui ont affecté ou causé les dommages faisant l'objet de la respective réclamation sous garantie.

EXCLUSIONS

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par cette garantie :

1. Toute usure des pièces et composants résultant d'une utilisation normale du produit.
2. Fissures, bosses, éraflures et autres types de dommages superficiels qui n'affectent que l'apparence du produit.
3. Tout dysfonctionnement causé par une utilisation inappropriée du produit non conforme aux instructions du manuel d'utilisation.
4. Utilisation et stockage du produit non conformes aux instructions du manuel d'utilisation.
5. Ouverture du produit par un tiers qui n'est pas autorisé à procéder à sa réparation.
6. Modification ou changement de pièces ou de composants, qu'ils soient internes ou externes.
7. Dommages causés par une fuite de batterie résultant de la rupture de l'un de ses composants ou d'une mauvaise utilisation du produit.
8. Dysfonctionnement ou dommages dus à des raisons qui ne peuvent être imputées à la production ou à la conception du produit.
9. Utilisation du produit dans le contexte d'un business, d'une profession ou d'un commerce.
10. Dysfonctionnement dû à une utilisation non conforme aux normes techniques ou de sécurité en vigueur, ou aux instructions du manuel d'utilisation.

Les services fournis par Prozis afin de réparer ou dépanner tout défaut ou dysfonctionnement résultant de la vérification de l'une des situations exclues susmentionnées seront soumis au paiement de frais de main-d'œuvre, de transport et de composants.

Le client supporte tous les risques de perte et d'endommagement du produit pendant le transport vers Prozis. Cette garantie sera annulée si le produit retourné est accompagné d'étiquettes ou d'autocollants qui ont été enlevés, endommagés, altérés ou modifiés de quelque façon que ce soit.

RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Prozis ne peut être tenue responsable des dommages indirects ou des pertes dues à l'utilisation du produit.

QUE FAIRE ?

Pour demander le service de garantie, vous devez d'abord contacter le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis, et suivre les instructions et recommandations fournies.

Renvoyer le produit dans son emballage d'origine, y compris tous les accessoires et la documentation, à l'adresse suivante :

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTS

Prozis est toujours disponible pour des éclaircissements supplémentaires via les canaux de communication du service clients sur www.prozis.com/support

Prozis ist eine eingetragene Marke von PROZIS.COM, S.A.

Prozis behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Anpassungen oder Änderungen am Produkt oder der damit verbundenen Dokumentation vorzunehmen, um die Gebrauchstauglichkeit des Produkts sicherzustellen.

HINWEIS: Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung dieses Produkts steht unter www.prozis.com/user-manuals zur Verfügung.

Gesetzliche Konformitätserklärung

Für jede weitere Erklärung steht Prozis immer über seine Kundendienst-Kommunikationskanäle unter www.prozis.com/support zur Verfügung.



Die Verpackung, die das Gerät vor Transportschäden schützt, ist aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die in örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden können.



Die Geräteteile, die mit Lebensmittel in Berührung kommen, sind lebensmitteltauglich.

Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung dieses Produkts steht unter www.prozis.com/user-manuals zur Verfügung.

Sicherheitswarnungen



VORSICHT! Dieses Symbol weist auf gefährliche Situationen hin, die zu leichten bis mittelschweren Verletzungen oder Schäden, Fehlfunktionen und/oder zur Zerstörung des Geräts führen können.

UM SCHÄDEN BEI BENUTZERN UND DRITTEN ZU VERMEIDEN, BITTE DIE UNTEN GENANNTEN ANFORDERUNGEN BEFOLGEN.

- Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch. Wenn es beschädigt ist, verwenden Sie es NICHT.



Dieses Kochgeschirr ist nur für den Mikrowelleneinsatz gedacht. Es ist NICHT für herkömmliche Öfen, Herdplatten/ Grills oder kombinierte Mikrowellengeräte geeignet. Verwenden Sie es NICHT mit der Grillfunktion der Mikrowelle.

- Verwenden Sie dieses Kochgeschirr nicht zur Aufbewahrung oder zum Transport von Non-Food-Artikeln oder ätzenden Chemikalien. Verwenden Sie es nur zum Erhitzen oder Kochen von Lebensmitteln.



VORSICHT! HEIßE OBERFLÄCHE

- Teile des Kochgeschirrs werden während des Gebrauchs heiß und es besteht die Gefahr von Verbrennungen!
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Kochgeschirr aus der Mikrowelle nehmen, da es heiß sein kann. Verwenden Sie hitzebeständiges Zubehör (z. B. Ofenhandschuhe) und entfernen Sie es mit beiden Händen.
- Lassen Sie alle Metallteile abkühlen, bevor Sie sie entfernen.
- Achten Sie darauf, dass Metallteile richtig montiert und nicht offenliegen, um Funken beim Kochen in der Mikrowelle zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Behälter NICHT mehr als zweimal hintereinander und lassen Sie ihn 30 Minuten abkühlen.
- Dieses Kochgeschirr ist nicht für den gewerblichen Gebrauch gedacht, sondern nur für den Hausgebrauch.
- Verwenden Sie es NICHT länger als 10 Minuten hintereinander.
- Erhitzen Sie das Kochgeschirr NICHT ohne Lebensmittel in der Mikrowelle.
- Tauchen Sie das Kochgeschirr NICHT lange in Wasser.
- Stellen Sie KEIN zusätzliches Zubehör auf das Kochgeschirr, um etwas in der Mikrowelle zu garen.
- Verwenden Sie Küchenutensilien aus Holz oder Kunststoff. Scharfe Gegenstände und Scheuermittel oder Schwämme können das Kochgeschirr beschädigen.
- Um Ihr Antihaft-Kochgeschirr in ausgezeichnetem Zustand zu halten, bewahren Sie es sorgfältig auf.
- Achten Sie darauf, dass die Mikrowelle eine Leistung von 1000 Watt nicht überschreitet.



Dieses Kochgeschirr ist gefriersicher.

Bedienungsanleitung

VERPACKUNGSGEHALT

- 1 x Prozis Microcookin - Mikrowellen-Sandwichmaker
- 2 x Seitenverriegelungen
- 2 x Seitengriffe
- 2 x Grillplatten
- 1 x Kurzanleitung

WARTUNG UND REINIGUNG

- Bitte lassen Sie Ihr Kochgeschirr vor dem Waschen vollständig abkühlen.
- Das Kochgeschirr vollständig auseinanderbauen, um eine gründlichere Reinigung zu ermöglichen.
- Wir empfehlen, das Kochgeschirr mit einem weichen Schwamm und einem flüssigen Reinigungsmittel von Hand zu waschen.



Wenn Sie es in der Spülmaschine waschen, verwenden Sie flüssiges Reinigungsmittel und waschen Sie es in einem Niedrigtemperatur-Programm. So schützen Sie Ihr Kochgeschirr ebenso wie die Umwelt. Das Waschen im Geschirrspüler beeinträchtigt nicht die Qualität des Kochgeschirrs. Es kann jedoch zu Verfärbungen führen.

- Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel, Stahlwolle, Geschirrspülpulver oder Ofenreiniger, um das Kochgeschirr zu reinigen.
- Verwenden Sie keine Metallutensilien, um Lebensmittel aus dem Kochgeschirr zu entfernen. Metallutensilien können die Antihafbeschichtung beschädigen.

AUFBEWAHRUNG

- Reinigen Sie Ihr Gerät immer bevor Sie es aufbewahren.
- Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden, bewahren Sie es in einer trockenen Umgebung auf, die vor Staub und direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Bewahren Sie das Gerät in seiner Originalverpackung auf.

VOR DER ANWENDUNG

- Waschen Sie Ihr Kochgeschirr mit warmem Wasser und milder Seife, bevor Sie es verwenden. Verwenden Sie ein nicht scheuerndes Reinigungspad oder einen nicht scheuernden Schwamm.
- Das Kochgeschirr kann bei der ersten Verwendung einen leichten Silikongeruch absondern, was normal ist.

ANWEISUNGEN

Produktbeschreibung: siehe Seite 2, Abb. A

1. Seitenverriegelungen **2.** Seitengriffe **3.** Metallgrillplatten

GENERELLE FUNKTIONEN

Montage: siehe Seite 2, Abb. B

1. Schieben Sie die Grillplatten in die Öffnungen der Seitengriffe aus Silikon, damit sie sicher sitzen.
2. Befestigen Sie die Seitenverriegelungen auf sichere Weise.

Auseinanderbauen: siehe Seite 2, Abb. C

1. Warten Sie, bis das Kochgeschirr abgekühlt ist.
2. Entriegeln Sie die Seitenverriegelungen.
3. Schieben Sie die Grillplatten aus den Seitengriffen aus Silikon heraus.

Anwendung: siehe Seite 2, Abb. D

1. Montieren Sie die Metallgrillplatten so, dass sie richtig in den Seitengriffen aus Silikon stecken.
2. Legen Sie die Lebensmittel auf die Platte und achten Sie darauf, sie gleichmäßig zu verteilen.

3. Platzieren Sie die obere Platte auf die Lebensmittel und sichern Sie sie mit den Seitenverriegelungen.
4. Stellen Sie das Kochgeschirr in die Mikrowelle. 1000 Watt NICHT überschreiten.
5. Geben Sie die gewünschte Zeit ein und drücken Sie Start.
6. Entfernen Sie das Kochgeschirr mit Ofenhandschuhen. Entfernen Sie die obere Platte und servieren Sie das Essen.



VORSICHT! HEIßE OBERFLÄCHE

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Kochgeschirr aus der Mikrowelle entfernen, da es heiß sein kann.

Gewährleistungsbestimmung

Alle elektrischen und elektronischen Produkte, die von Prozis via www.prozis.com vermarktet werden, fallen unter die Gewährleistung, die auf Verbrauchergeschäfte Anwendung findet.

ALLGEMEINES

Dieses Dokument enthält die Bedingungen der Gewährleistung von Prozis für Endkunden. Diese Gewährleistung gilt ausschließlich für Kunden, die Produkte für nichtgewerbliche Zwecke kaufen.

LAUFZEIT DER GEWÄHRLEISTUNG

Prozis garantiert, dass ein Produkt 2 Jahre lang keine Material- und Herstellungsmängeln vorweist. Die Laufzeit beginnt ab dem Kaufdatum des Kunden und die jeweilige Zustellung, kann aber auch länger gelten, falls dies gesetzlich durch das anwendbare nationale Recht festgelegt wurde.

Im Fall, dass eine Reparatur nötig ist, wird die 2-Jahre-Laufzeit während der Reparaturzeit suspendiert.

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Eine allmähliche Leistungsabnahme als Resultat eines längeren Gebrauchs der Verbrauchsmaterialien des Produktes, wie beispielsweise Akkus, wird nicht durch die Gewährleistung abgedeckt, es sei denn, die Fehlfunktion wurde durch einen Fehler in der Konstruktion, der Materialien oder der Herstellung verursacht.

WIE WERDEN ANSPRÜCHE GELTEND GEMACHT

Wenn es nötig ist, die durch diese Gewährleistung erteilten Rechte wahrzunehmen, kontaktieren Sie bitte den Prozis Kundenservice durch die auf der Prozis-Webseite zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle und folgen Sie den dort stehenden Anweisungen oder Empfehlungen. Kontaktinformationen und Informationen zum

technischen Support stehen ebenfalls am Ende dieser Gewährleistung.

Jegliche Ansprüche, die bezüglich dieser Gewährleistung geltend gemacht werden, werden erst gültig, wenn der Kaufbeleg durch den ursprünglichen Kunden präsentiert wird. Dieser Kaufbeweis kann die originale Rechnung oder Quittung sein, solange es die Informationen bezüglich des Kaufdatums und des Namens des Produktmodells enthält.

GEWÄHRLEISTUNGSREPARATUREN

Jegliche Reparaturen, die im Rahmen dieser Gewährleistung getätigt wurden, können nicht durch Dritte gemacht werden. Von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen sind Reparaturen oder Schäden, die Resultat aus solchen Reparaturen durch Dritte und durch Dritte beeinflusst oder verursacht wurden.

AUSNAHMEN

Folgende Situationen werden von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen:

1. Jegliche Verschleißerscheinungen von Teilen und Bestandteilen, die durch die normale Produktverwendung entstehen.
2. Risse, Dellen, Kratzer und andere Arten von Oberflächenschäden, die nur das Aussehen des Produktes beeinträchtigen.
3. Jegliche Fehlfunktion, die durch die unsachgemäße Produktverwendung, d.h. die den Anweisungen der Bedienungsanleitung nicht entspricht, entsteht.
4. Wenn die Verwendung und Aufbewahrung des Produktes nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entspricht.
5. Die Öffnung des Produkts durch eine dritte Partei, die nicht autorisiert ist, diese Reparatur zu tätigen.
6. Das Bearbeiten oder Ändern von Teilen oder Komponenten, seien sie von Innen oder von Außen.
7. Durch auslaufende Batterieflüssigkeit verursachte Schäden, die wiederum durch materielle Schäden an den Komponenten oder durch den Missbrauch des Produktes entstanden sind.
8. Eine Fehlfunktion oder ein Schaden, der nicht auf die Herstellung oder das Design des Produktes zurückgeführt werden kann.
9. Die Verwendung des Produktes im Rahmen einer Geschäftstätigkeit, einer Beschäftigung oder eines Handels.
10. Eine Fehlfunktion aus Gründen, die nicht den geltenden technischen Normen oder Sicherheitsnormen, oder nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entsprechen.

Treten diese oben genannten Situationen ein, fallen für die durch Prozis gebotenen Dienste zum Reparieren von Defekten oder Fehlfunktionen, und die Kosten für die Reparaturarbeiten, den Transport und Ersatzteile werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Der Kunde trägt alle Risiken für den Verlust und die Schädigung des Produktes im Laufe des Transportes zu Prozis. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, falls das Produkt mit Etiketten oder Aufklebern abgegeben wird, die entfernt, geschädigt, geändert oder auf sonstige Weise modifiziert wurden.

BESCHRÄNKTE HAFTUNG

Prozis kann nicht für die indirekte Schädigung oder den Verlust durch die Verwendung des Produktes verantwortlich gemacht werden.

WAS MUSS GEMACHT WERDEN?

Um die Gewährleistungsansprüche gelten zu machen, sollten Sie zuerst den Prozis Kundenservice, durch die auf der Webseite von Prozis zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle, kontaktieren und allen zur Verfügung stehenden Anweisungen und Empfehlungen folgen.

Senden Sie das Produkt in der Originalverpackung, inklusive dem ganzen Zubehör und den Unterlagen, an die folgende Adresse zurück:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

KONTAKTE

Der Prozis-Kundenservice steht Ihnen jederzeit für weitere Erläuterungen durch die auf der Webseite stehenden Kommunikationskanäle www.prozis.com/support zur Verfügung.

Prozis è un marchio registrato di proprietà di PROZIS.COM, S.A.

Prozis si riserva il diritto di adattare o modificare, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, il prodotto o qualsiasi documentazione ad esso associata, per poterne assicurare l'idoneità all'uso.

NOTA: La versione più recente del manuale d'istruzioni di questo prodotto è disponibile sul sito www.prozis.com

Dichiarazione di conformità legale

Prozis sarà sempre disponibile a prestare qualsiasi ulteriore chiarimento tramite i suoi canali di comunicazione di assistenza al cliente, disponibili sul sito www.prozis.com/support



La confezione che protegge il dispositivo dagli eventuali danni provocati dal trasporto è fatta di materiali non inquinanti completamente riciclabili.



Le parti del prodotto che entrano a contatto con il cibo sono adatte a prodotti alimentari.

La versione più recente del manuale d'istruzioni di questo prodotto è disponibile sul sito www.prozis.com/user-manuals

Avvertenze di sicurezza



ATTENZIONE! Questo simbolo evidenzia situazioni di pericolo che possono portare a lesioni lievi o moderate, danni, malfunzionamento e/o distruzione del dispositivo.

PER EVITARE DANNI O LESIONI AGLI UTENTI O AD ALTRE PERSONE, ASSICURARSI DI RISPETTARE I SEGUENTI REQUISITI.

- Controllare il prodotto prima di utilizzarlo. NON utilizzarlo se danneggiato.



Questo prodotto è concepito esclusivamente per essere utilizzato in un forno a microonde. NON è adatto a forni tradizionali, fornelli/griglie o forni a microonde combinati. NON utilizzare con la funzione grill del microonde.

- Non utilizzare questo prodotto per conservare o trasportare oggetti che non siano cibo o sostanze chimiche corrosive. Utilizzarlo esclusivamente per scaldare o cuocere cibo.



ATTENZIONE! SUPERFICIE CALDA

- Alcune parti del prodotto diventano calde durante l'uso. Esiste il rischio di ustioni!
- Fare attenzione nel rimuovere il prodotto dal forno a microonde, dato che potrebbe essere caldo. Utilizzare accessori resistenti al calore (es., guanti da forno) e rimuovere il contenitore con entrambe le mani.
- Far raffreddare eventuali parti in metallo prima di rimuoverle.
- Assicurarsi che le parti in metallo siano ben posizionate e non siano esposte, al fine di evitare scintille durante l'uso del microonde.
- NON utilizzare il prodotto per più di due volte di seguito. Lasciarlo raffreddare per 30 minuti.
- Questo prodotto non è destinato all'uso commerciale, ma solo all'uso domestico.
- NON utilizzare il prodotto per più di 10 minuti consecutivi.
- NON scaldare il prodotto nel microonde senza cibo all'interno.
- NON immergere il prodotto in acqua per un lungo periodo di tempo.
- NON posizionare accessori sopra al prodotto durante la cottura nel microonde.
- Utilizzare posate di legno o di plastica. Eventuali oggetti taglienti, così come detergenti o spugne sgrassanti, possono danneggiare il prodotto.
- Per tenere la superficie antiaderente in ottime condizioni, riporre il prodotto con cura.
- Assicurarsi che la potenza del microonde NON superi i 1000 watt.



Questo prodotto è adatto al congelatore.

Manuale dell'utente

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 x Prozis Microcookin - Tostapane da Microonde
- 2 x Blocchi Laterali
- 2 x Impugnature Laterali
- 2 x Piastre in Metallo
- 1 x Guida Rapida

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Lasciar raffreddare completamente il prodotto prima di lavarlo.
- Smontarlo completamente per una pulizia più scrupolosa.
- Si raccomanda di lavare il prodotto a mano con una spugna morbida e del detergente liquido.



Durante il lavaggio in lavastoviglie, utilizzare il detergente liquido ed impostare un ciclo di lavaggio a basse temperature. Questo aiuterà a proteggere il contenitore, così come l'ambiente. Il lavaggio in lavastoviglie non intacca la qualità del contenitore. Potrebbe, tuttavia, causare uno scolorimento.

- Non lavare il prodotto utilizzando detergenti abrasivi, lana d'acciaio, detersivo in polvere per lavastoviglie o detergenti per forno.

- Non utilizzare utensili di metallo per rimuovere il cibo dal prodotto. Gli utensili di metallo potrebbero danneggiare la superficie antiaderente.

CONSERVAZIONE

- Pulire sempre il prodotto prima di riporlo.
- Quando non si utilizza il contenitore, conservarlo in un luogo asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce diretta del sole.
- Conservare il contenitore nella custodia originale fornita.

PRIMA DELL'USO

- Lavare il prodotto con acqua tiepida e del sapone delicato prima di utilizzarlo. Utilizzare una pezza o una spugna non abrasive.
- Potrebbe avvertirsi un leggero odore di silicone durante il primo utilizzo. È perfettamente normale.

ISTRUZIONI

Descrizione del prodotto: vedere pagina 2, figura A

1.Blocchi Laterali **2.**Impugnature Laterali **3.**Piastre in Metallo

FUNZIONI GENERALI

Montaggio: vedere pagina 2, figura B

1. Far scivolare le piastre nell'apposita sezione delle impugnature laterali, assicurandosi che siano fissate saldamente.
2. Fissare saldamente le impugnature laterali.

Smontaggio: vedere pagina 2, figura C

1. Attendere che il prodotto si raffreddi.
2. Aprire le impugnature laterali.
3. Far scivolare le piastre fuori dall'apposita sezione delle impugnature laterali.

Istruzioni per l'uso: vedere pagina 2, figura D

1. Montare le piastre in metallo, assicurandosi che siano correttamente inserite nelle impugnature laterali.
2. Posizionare il cibo sulle piastre, assicurandosi di distribuirlo uniformemente.
3. Posizionare la piastra superiore sul cibo e fissare il tutto utilizzando i blocchi laterali.
4. Mettere il prodotto nel forno a microonde. NON superare i 1000 watt.
5. Impostare il tempo di cottura desiderato ed avviare il microonde.
6. Rimuovere il prodotto dal microonde utilizzando delle presine. Rimuovere la piastra superiore e servire.



ATTENZIONE! SUPERFICIE CALDA

Fare attenzione nel rimuovere il contenitore dal forno a microonde, dato che potrebbe essere caldo.

Dichiarazione di garanzia

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute da Prozis sul sito www.prozis.com sono coperte da garanzia applicabile agli acquisti e alle vendite di beni di consumo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Questo documento contiene i termini e le condizioni della garanzia di Prozis per il consumatore finale.

Questa garanzia è valida esclusivamente per il consumatore che acquista prodotti per un uso non professionale.

PERIODO DI GARANZIA

Prozis garantisce che le apparecchiature rimangano senza difetti, del materiale e del prodotto stesso, per un periodo di 2 anni a partire dalla data iniziale dell'acquisto da parte del consumatore e della relativa consegna, o per un tempo maggiore, se legalmente stabilito dalla normativa nazionale applicabile.

In caso di riparazione, il periodo di 2 anni è sospeso durante il tempo richiesto dalla riparazione.

BENI DI CONSUMO

La graduale diminuzione delle prestazioni, causata dall'uso prolungato delle componenti deteriorabili, come le batterie, non è coperta da questa garanzia, a meno che il malfunzionamento non sia causato da un difetto di design, materiale o produzione.

COME EFFETTUARE UN RECLAMO

In caso esista il motivo per esercitare il diritto concesso al consumatore da questa garanzia, preghiamo di contattare l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e di seguire le istruzioni e i consigli riportati. I contatti e le informazioni per l'assistenza tecnica si trovano anche alla fine di questa garanzia.

Qualsiasi reclamo effettuato in relazione a questa garanzia sarà valido solo su presentazione di una prova di acquisto da parte del cliente originale. Questa prova può essere la fattura o ricevuta originale, premesso che presenti le informazioni relative alla data dell'acquisto e al nome del modello del prodotto.

RIPARAZIONI IN GARANZIA

Qualsiasi riparazione nell'ambito della presente garanzia non può essere effettuata da terzi. Questa garanzia non si applica a nessun tipo di riparazione o danno causato direttamente da tali riparazioni, che abbiano avuto un impatto o abbiano causato i danni che costituiscono l'oggetto del corrispondente reclamo di garanzia.

ECCEZIONI

Le situazioni seguenti non sono coperte dalla presente garanzia:

1. Qualsiasi usura a parti e componenti che risulti dal normale utilizzo del dispositivo.
2. Crepe, ammaccature, graffi, e altri tipi di danni superficiali che riguardano solo l'aspetto del prodotto.
3. Qualsiasi malfunzionamento causato da utilizzo inappropriato che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
4. Utilizzo e conservazione del prodotto che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
5. Apertura del prodotto da terzi non autorizzati a procedere alla riparazione.
6. Alterazione o modifica di parti o componenti, sia interne che esterne.
7. Danni causati da perdite della batteria, provocate da un guasto di una sua qualsiasi componente, oppure da uso improprio del prodotto.
8. Malfunzionamenti o danni causati da situazioni non ascrivibili alla produzione o all'ideazione dell'apparecchiatura.
9. Uso del prodotto in contesti aziendali, professionali o commerciali.
10. Malfunzionamento causato da utilizzo che non rispetta la normativa tecnica e di sicurezza in vigore.

I servizi forniti da Prozis con il fine di riparare o aggiustare qualsiasi tipo di difetto o malfunzionamento derivante da una delle situazioni eccezionali sopracitate, saranno soggetti al pagamento di manodopera, trasporto e costi della componente.

Il cliente deve supportare tutti i rischi di perdita e danno al prodotto durante il trasporto verso la Prozis. Questa garanzia è nulla se l'apparecchiatura restituita non riporta correttamente l'etichetta o l'adesivo, perché rimossi, danneggiati, manomessi o modificati in qualsiasi modo.

RESPONSABILITÀ LIMITATA

Prozis non può ritenersi responsabile per danni o perdita indiretti, dovuti all'uso del prodotto.

COSA FARE?

Al fine di richiedere un servizio di garanzia, il cliente dovrà contattare prima di tutto l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e seguire le istruzioni e i consigli riportati.

Restituire il prodotto all'interno della scatola originale, inclusi tutti gli accessori e i documenti presenti al suo interno, all'indirizzo seguente:

PROZIS
Rua do Cais nº 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTATTI

Prozis è sempre disponibile per ulteriori chiarimenti. Contatta l'Assistenza Clienti all'indirizzo: www.prozis.com/support

Prozis es una marca registrada de PROZIS.COM, S.A.

Prozis se reserva el derecho de ajustar o modificar el producto o la documentación asociada en cualquier momento y sin previo aviso a fin de garantizar la idoneidad para su uso.

NOTA: La versión más reciente del presente documento, que puede incluir los ajustes o modificaciones anteriormente mencionados, está disponible para consulta en www.prozis.com

Conformidad legal

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestros canales de comunicación del Servicio de Atención al Cliente, disponibles en www.prozis.com/support



El embalaje que protege el producto contra daños durante el transporte se ha fabricado con materiales no contaminantes y se puede desechar en los contenedores de reciclaje convencionales.



Las partes del producto que entran en contacto con alimentos son aptas para uso alimentario.

La versión más reciente del manual de usuario de este producto está disponible para consulta en www.prozis.com/user-manuals

Advertencias de seguridad



ATENCIÓN! Este símbolo identifica situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones leves o de gravedad media, daños, avería y/o destrucción del producto.

PARA EVITAR POSIBLES DAÑOS O LESIONES A LOS USUARIOS U OTRAS PERSONAS, ASEGÚRESE DE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DESCRITOS A CONTINUACIÓN.

- Compruebe el estado del producto antes de utilizarlo. NO lo utilice si está dañado.



Este producto debe utilizarse exclusivamente en el microondas. NO es apto para hornos convencionales, placas/parrillas, ni hornos microondas combinados. NO lo use con la función parrilla del microondas.

- No utilice este aparato para almacenar o transportar productos no alimentarios ni productos químicos corrosivos. Utilícelo solo para calentar o cocinar alimentos.



¡ATENCIÓN! SUPERFICIE CALIENTE

- El producto se calienta durante el uso. ¡Existe riesgo de sufrir quemaduras!
- Tenga cuidado al retirar el producto del microondas, ya que puede estar caliente. Utilice accesorios resistentes al calor (como guantes de cocina) y retírelo con ambas manos.
- Deje que las piezas metálicas se enfríen antes de extraerlas.
- A fin de evitar que se produzcan chispas mientras lo utiliza en el microondas, asegúrese de que las piezas metálicas estén bien puestas y de que no estén expuestas.
- NO utilice el producto más de dos veces seguidas. Deje que se enfríe durante 30 minutos.
- Este producto no está diseñado para fines comerciales. Está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- NO lo utilice durante más de 10 minutos seguidos.
- NO caliente el producto vacío en el microondas.
- NO sumerja el producto en agua durante un período de tiempo prolongado.
- NO ponga otros accesorios sobre el aparato al colocarlo en el microondas.
- Utilice utensilios de madera o plástico. Los objetos afilados y los productos o estropajos abrasivos pueden dañar este aparato.
- Para mantener su aparato antiadherente en buen estado, guárdelo adecuadamente.
- NO utilice el microondas con una potencia superior a 1000 vatios.



Este producto es apto para congelador.

Manual de usuario

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 x Sandwichera para Microondas - Microcookin de Prozis
- 2 x Cierres Laterales
- 2 x Asas Laterales
- 2 x Placas
- 1 x Guía Rápida

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

- Deje que el producto se enfríe completamente antes de lavarlo.
- Desmóntelo completamente para realizar una limpieza más profunda.
- Recomendamos lavarlo a mano con una esponja suave y detergente líquido.



Al lavar el producto en el lavavajillas, utilice detergente líquido y lávelo en programas de baja temperatura. Esto ayuda a proteger sus utensilios de cocina y el medio ambiente. Lavar el producto en el lavavajillas no afecta a su calidad, pero podría provocar decoloración.

- No utilice productos de limpieza abrasivos, estropajos de acero, detergentes en polvo ni limpiahornos para lavar el recipiente.
- No utilice utensilios metálicos para sacar los alimentos del recipiente, ya que esos pueden dañar el revestimiento antiadherente.

ALMACENAMIENTO

- Limpie bien el producto antes de guardarlo.
- Cuando no utilice el producto, guárdelo en un ambiente seco, protegido del polvo y de la luz solar directa.
- Guarde el producto en el embalaje original suministrado.

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

- Lávelo con agua tibia y jabón suave. Utilice una esponja o un estropajo no abrasivos.
- El producto puede desprender un ligero olor a silicona cuando lo utilice por primera vez, algo que se considera normal.

INSTRUCCIONES

Descripción del producto: véase página 2, imagen A

1.Cierres Laterales **2.**Asas Laterales **3.**Placas Metálicas

FUNCIONES GENERALES

Montaje: véase página 2, imagen B

1. Encaje las placas en los cierres laterales de silicona, deslizándolas, y asegúrese de que queden bien encajadas.
2. Asegúrese de que los cierres estén bien ajustados.

Desmontaje: véase página 2, imagen C

1. Espere hasta que el aparato se haya enfriado.
2. Abra los cierres laterales.
3. Desencaje las placas de los cierres laterales de silicona, deslizándolas.

Utilización: véase página 2, imagen D

1. Ajuste las placas metálicas de manera que queden bien encajadas en los cierres laterales de silicona.
2. Coloque los alimentos en la placa, distribuyéndolos de manera uniforme.
3. Baje la placa superior y asegúrela con los cierres laterales.
4. Coloque el aparato en el microondas. Utilícelo a una potencia INFERIOR a 1000 vatios.
5. Seleccione el tiempo deseado y póngalo en marcha.
6. Utilice guantes de cocina para retirar el aparato. Retire la placa superior y sirva los alimentos.



¡ATENCIÓN! SUPERFICIE CALIENTE

Tenga cuidado al retirar el recipiente del microondas, ya que puede estar caliente.

Certificado de garantía

Todos los productos eléctricos y electrónicos comercializados por Prozis a través de www.prozis.com están cubiertos por la garantía aplicable a la compraventa de bienes de consumo.

CONSIDERACIONES GENERALES

En el presente documento se describen los términos y condiciones de la garantía que Prozis ofrece a sus clientes finales.

La presente garantía se aplica exclusivamente a los clientes que adquieran el producto para fines no profesionales.

PERÍODO DE GARANTÍA

Prozis garantiza que el producto no presentará defectos de materiales ni de fabricación durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra por parte del cliente y su respectiva entrega, o durante un período más largo si así lo establece la legislación nacional vigente.

En caso de que el producto requiera reparación, el plazo de garantía de 2 años se suspende durante el período en que el artículo se encuentre en reparación.

CONSUMIBLES

La reducción gradual del rendimiento como consecuencia del uso prolongado de los componentes consumibles del producto, como las pilas/baterías, no está cubierta por esta garantía a menos que la avería sea atribuible a defectos de diseño, material o fabricación.

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN

Para poder ejercer su derecho de garantía, deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas. La información de contacto y asistencia técnica también se encuentra disponible al final de la presente garantía.

Cualquier reclamación relacionada con la presente garantía solo será válida si el cliente original presenta el justificante de compra, pudiendo este ser la factura o el recibo original que permita comprobar la fecha de compra y el modelo del producto.

REPARACIONES EN GARANTÍA

Las reparaciones en garantía no puede efectuarse por servicios técnicos de terceras partes. La presente garantía no cubre reparaciones o daños directamente ocasionados por dichas reparaciones que hayan afectado o provocado los daños que son objeto de la reclamación de garantía.

EXCLUSIONES

Quedan excluidas de la cobertura los siguientes casos:

1. Cualquier desgaste de piezas y componentes como consecuencia del uso normal del producto.
2. Daños estéticos externos como agrietamientos, abolladuras, arañazos y otros tipos de daños superficiales.
3. Cualquier avería provocada por un uso inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
4. Uso y almacenamiento inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
5. Intento de reparación del producto por un tercero no autorizado.
6. Cambios o alteraciones de piezas o componentes internos o externos.
7. Daños producidos por fuga del contenido de las pilas/baterías como consecuencia de la ruptura de cualquiera de sus componentes, o por el uso incorrecto del producto.
8. Averías o daños por razones que no pueden atribuirse a la fabricación o diseño del producto.
9. Uso del producto en actividades profesionales, comerciales o empresariales.
10. Avería debido a un uso que no respeta las normas técnicas o de seguridad vigentes o las instrucciones del manual del uso.

Los servicios proporcionados por Prozis de reparación o arreglo de cualquier fallo o avería como consecuencia de cualquiera de las situaciones excluidas anteriormente mencionadas estarán sujetos al pago de costes de mano de obra, transporte y componentes.

El cliente asumirá todos los riesgos de pérdidas y daños que pueda sufrir el producto durante el transporte a Prozis. La presente garantía quedará anulada si las etiquetas o los adhesivos del producto devuelto han sido retirados o están dañados, manipulados o modificados de alguna manera.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Prozis no se responsabiliza de daños o pérdidas indirectos como consecuencia del uso del producto.

CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, primero deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas. Envíe el producto en su embalaje original, incluyendo todos los accesorios y documentación a la siguiente dirección:

PROZIS
Rua do Cais nº 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTO

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestro canal de comunicación del Servicio de Atención al Cliente, disponible en www.prozis.com/support

Prozis é uma marca comercial registada da PROZIS.COM, S.A.

A Prozis reserva-se o direito de ajustar ou modificar o produto ou qualquer documentação associada com o intuito de garantir a sua aptidão para utilização, a qualquer altura e sem aviso prévio.

NOTA: A versão mais recente deste documento, que pode conter esses ajustes ou modificações, pode ser encontrada em www.prozis.com

Declaração de conformidade legal

A Prozis estará sempre disponível para esclarecimentos adicionais através dos canais de comunicação de apoio ao cliente disponíveis no site www.prozis.com/support



A embalagem que protege o dispositivo contra danos de transporte é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos pontos de reciclagem locais.



As peças do dispositivo que entram em contacto com os alimentos são adequadas para produtos alimentares.

A versão mais recente do manual de utilizador deste produto pode ser encontrada em www.prozis.com/user-manuals

Avisos de segurança



CUIDADO! Este símbolo alerta para situações perigosas que podem causar ferimentos ligeiros ou danos, avaria e/ou destruição do dispositivo.

PARA EVITAR DANOS OU FERIMENTOS NOS UTILIZADORES OU NOUTRAS PESSOAS, CERTIFIQUE-SE DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS ABAIXO.

- Examine o produto antes de o utilizar. Se este estiver danificado, NÃO o utilize.



Este utensílio de cozinha foi desenvolvido para ser utilizado apenas no micro-ondas. NÃO é adequado para fornos tradicionais, grelhadores ou fornos com micro-ondas integrados. NÃO o utilize com a função de grelhador do micro-ondas.

- Não utilize este utensílio de cozinha para guardar ou transportar quaisquer artigos não alimentares ou químicos corrosivos. Utilize-o apenas para aquecer ou cozinhar alimentos.



CUIDADO! SUPERFÍCIE QUENTE

- Certas peças do utensílio de cozinha ficam quentes durante a utilização. Há um risco de queimaduras!
- Tenha cuidado ao retirar o utensílio de cozinha do micro-ondas, visto que este pode estar quente. Utilize acessórios resistentes ao calor (por ex., luvas de forno) e retire-o com ambas as mãos.
- Permita que as peças metálicas arrefeçam antes de as remover.
- Certifique-se de que as peças de metal estão devidamente encaixadas e não estão expostas, de modo a evitar faíscas durante a cozedura no micro-ondas.
- NÃO utilize o recipiente mais do que duas vezes seguidas. Permita que este arrefeça durante 30 minutos.
- Este utensílio de cozinha não se destina a uso comercial. Destina-se apenas a uso doméstico.
- NÃO o utilize por mais de 10 minutos consecutivos.
- NÃO aqueça o utensílio de cozinha vazio no micro-ondas.
- NÃO mergulhe o utensílio de cozinha em água durante um período de tempo prolongado.
- NÃO coloque outros acessórios sobre o utensílio de cozinha para cozinhar no micro-ondas.
- Utilize apenas utensílios de cozinha de madeira ou plástico. Objetos afiados e agentes de limpeza ou esponjas abrasivos podem danificá-lo.
- Para manter o seu utensílio de cozinha antiaderente em excelentes condições, guarde-o com cuidado.
- Certifique-se de que a potência do micro-ondas não ultrapassa os 1000 watts.



Este utensílio de cozinha é adequado para o congelador.

Manual do utilizador

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 x Máquina para Sanduíches no Micro-Ondas - Microcookin da Prozis
 2 x Juntas Laterais
 2 x Pegas Laterais
 2 x Tabuleiros para o Grelhador
 1 x Guia Rápido

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

- Permita que o seu utensílio de cozinha arrefeça completamente antes de o lavar.
- Desmonte-o completamente para permitir uma limpeza mais minuciosa.
- Recomendamos que o lave à mão com uma esponja suave e detergente líquido.



Ao lavar o utensílio na máquina de lavar a loiça, utilize detergente líquido e lave num programa de temperatura baixa. Isto ajuda a proteger o seu utensílio de cozinha, bem como o ambiente. Lavá-lo na máquina de lavar a loiça não afeta a sua qualidade, mas poderá, contudo, causar alguma descoloração.

- Não utilize agentes de limpeza abrasivos, palha de aço, detergente da máquina de lavar a loiça em pó ou líquido de limpeza do forno para limpar o recipiente.
- Não utilize utensílios de metal para remover os alimentos do recipiente. Os utensílios de metal podem danificar a superfície antiaderente.

ARMAZENAMENTO

- Limpe sempre o dispositivo antes de o guardar.
- Quando o dispositivo não estiver em utilização, guarde-o num ambiente seco, ao abrigo do pó e da luz solar direta.
- Guarde o seu dispositivo dentro da embalagem original fornecida.

ANTES DE UTILIZAR

- Lave o seu utensílio de cozinha com água morna e sabão neutro antes de a usar. Utilize uma esponja ou um esfregão não abrasivo.
- Pode haver um ligeiro cheiro a silicone quando o utilizar pela primeira vez, o que é normal.

INSTRUÇÕES

Descrição do produto: consultar a página 2, figura A

1.Juntas Laterais **2.**Pegas Laterais **3.**Tabuleiros Metálicos para o Grelhador

FUNÇÕES GERAIS

Montagem: consultar a página 2, figura B

- 1.** Faça deslizar os tabuleiros para o grelhador na secção das pegas laterais de silicone, assegurando-se de que estes ficam devidamente encaixados.
- 2.** Aperte bem as juntas laterais.

Como desmontar: consultar a página 2, figura C

- 1.** Aguarde até que o aparelho arrefeça.
- 2.** Desaperte as juntas laterais.
- 3.** Faça deslizar os tabuleiros para o grelhador para fora da secção da pega de silicone.

Como utilizar: consultar a página 2, figura D

- 1.** Monte os tabuleiros metálicos para o grelhador, assegurando-se de que estes ficam devidamente encaixados nas pegas laterais de silicone.
- 2.** Coloque os alimentos no tabuleiro, certificando-se de que os distribui uniformemente.
- 3.** Puxe o tabuleiro superior para baixo em direção aos alimentos e aperte-o com as juntas laterais.
- 4.** Coloque o utensílio de cozinha no micro-ondas. **NÃO** exceda 1000 watt.
- 5.** Introduza o tempo desejado e prima Start (Iniciar).
- 6.** Remova o utensílio de cozinha utilizando luvas de forno. Remova o tabuleiro superior e sirva.



CUIDADO! SUPERFÍCIE QUENTE

Tenha cuidado ao remover o recipiente do micro-ondas, visto que poderá estar quente.

Declaração de garantia

Todos os produtos elétricos e eletrônicos comercializados pela Prozis através do site www.prozis.com estão abrangidos pela garantia aplicável à aquisição e venda de bens de consumo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este documento contém os termos e as condições da garantia da Prozis para consumidores finais.

Esta garantia é válida exclusivamente para consumidores que adquiram o produto para fins não profissionais.

PERÍODO DE GARANTIA

A Prozis garante um produto sem defeitos de material e fabrico durante um período de 2 anos, a contar a partir da data de aquisição inicial pelo consumidor e respetiva entrega, ou durante mais tempo se legalmente determinado pela legislação nacional aplicável. Na eventualidade de ser necessário efetuar uma reparação, este período de 2 anos é interrompido durante o tempo de reparação.

CONSUMÍVEIS

A redução gradual do desempenho causada pela utilização prolongada dos componentes consumíveis do produto, como pilhas/baterias, não se encontra abrangida por esta garantia, exceto se a avaria tiver sido causada por defeitos no design, nos materiais ou no fabrico.

COMO APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO

Se surgir a necessidade de exercer os direitos concedidos ao utilizador através desta garantia, entre em contacto com o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e siga as instruções ou recomendações fornecidas. As informações de contacto e assistência técnica também estão indicadas no final desta garantia. Quaisquer reclamações efetuadas relativamente a esta garantia apenas serão válidas se for apresentada a prova de compra pelo cliente original. Esta prova de compra poderá ser a fatura ou o recibo original, desde que inclua informações referentes à data de aquisição e ao nome do modelo do produto.

REPARAÇÕES DENTRO DA GARANTIA

As reparações ao abrigo desta garantia não podem ser efetuadas por terceiros. Esta garantia não se aplica a reparações, ou danos causados diretamente por tais reparações, que tenham afetado ou causado os danos que constituem o objeto desta reclamação de garantia.

EXCLUSÕES

As situações que se seguem não se encontram abrangidas por esta garantia:

1. Qualquer desgaste de peças e componentes resultante da utilização normal do produto.
2. Fissuras, amolgadelas, riscos e outros tipos de danos superficiais que afetam apenas o aspeto do produto.
3. Qualquer avaria causada por uma utilização inadequada do produto que não esteja de acordo com as instruções do manual de utilizador.
4. Utilização e armazenamento do produto que não estejam em conformidade com as instruções do manual de utilizador.
5. Abertura do produto por terceiros não autorizados a proceder à sua reparação.
6. Modificação ou alteração de peças ou componentes, quer sejam internos ou externos.
7. Danos causados por vazamento da pilha/bateria resultante da quebra de qualquer um dos seus componentes ou da utilização incorreta do produto.
8. Avaria ou danos devido a motivos que não podem ser atribuídos ao fabrico ou design do produto.
9. Utilização do produto no contexto de empresa, profissional ou comercial.
10. Avaria devido a uma utilização que não cumpra as normas técnicas ou de segurança em vigor ou as instruções do manual de utilizador.

Os serviços fornecidos pela Prozis de reparação ou correção de falhas ou avarias resultantes da verificação de qualquer uma das situações excluídas acima mencionadas estarão sujeitos ao pagamento dos custos com mão de obra, transporte e componentes.

O cliente deverá assumir todos os riscos de perda do produto e danos causados ao mesmo durante o transporte até à Prozis. Esta garantia será nula se o produto devolvido for recebido com etiquetas ou autocolantes que foram removidos, danificados, adulterados ou modificados de alguma forma.

RESPONSABILIDADE LIMITADA

A Prozis não pode ser responsabilizada por perdas ou danos indiretos devido à utilização do produto.

O QUE FAZER?

Para solicitar um serviço previsto na garantia, deve primeiro contactar o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e seguir as instruções e recomendações fornecidas.

Devolva o produto dentro da sua embalagem original, incluindo todos os acessórios e toda a documentação, para a seguinte morada:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTOS

A Prozis está sempre disponível para esclarecimentos adicionais através do seu canal de comunicação de apoio ao cliente em www.prozis.com/support

PROZIS

Zona Franca Industrial
Plat 28 - Pavilhão K - Mod 6
9200-047 Caniçal, Madeira