


PROZIS

GEOD

Flip Lamp

User Manual
Warranty statement

V.1 01/2021

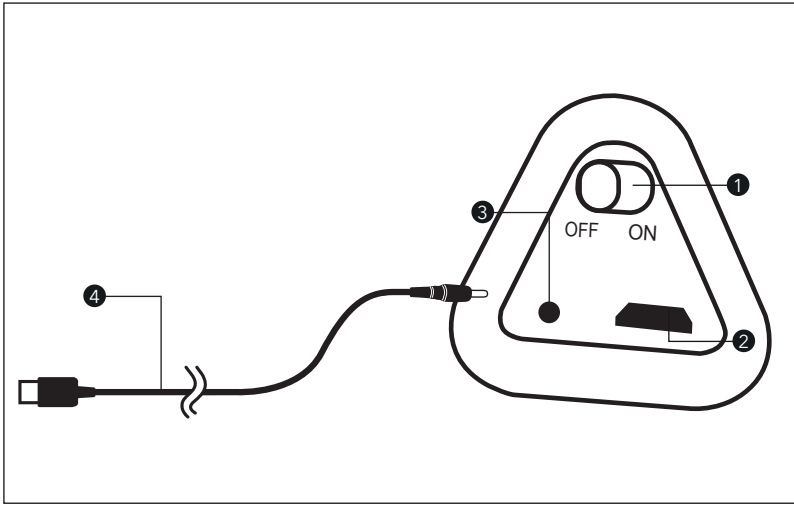

Language index

EN	4
FR	10
DE	16
IT	22
ES	28
PT	34

PROZIS is a registered trademark of PROZIS.COM, S.A.

PROZIS reserves the right to adjust or modify the product or any of the associated documentation in order to ensure its suitability for use, at any time and without prior notice.

The most recent version of this product's user manual can be found at www.prozis.com/user-manuals

Legal compliance statement

 By means of this document, PROZIS declares that the Geod Flip Lamp is fully compliant with all the standards specified in the applicable legislation as well as other relevant clauses.

Prozis will always be available for any additional explanation through our customer support communication channels, available at www.prozis.com/support



To avoid any impact on the environment or on human health due to dangerous substances present in electrical and electronic devices, the end users of such devices are expected to understand the meaning of the symbol consisting of a crossed-out waste container. Do not dispose of waste electrical and electronic equipment along with unsorted household waste. Dispose of it separately and properly instead.



The packaging that protects the device against transport damage is made from non-polluting materials that can be disposed of via local recycle bins.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Safety warnings



DANGER! This symbol, when combined with the note **Danger**, means high risk. Failure to observe this warning may lead to injury to life and limb.



DANGER FOR CHILDREN AND PEOPLE WITH DISABILITIES

- Packing materials are not toys. Children must not play with the packaging materials. There is a suffocation risk.
- This product may be used by children 8 years and up as well as persons with physical, sensory or mental impairments or lacking experience and knowledge, when supervised or instructed in the safe use of the product and understanding the associated risks.
- Children must not play with the device.
- Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.
- Keep the device out of the reach of children.



DANGER! RISK OF FATALITY FROM ELECTRIC SHOCK

- This device is intended only for use in dry, indoor environments.
- Always check the USB cable and power adapter for damage before connecting the lamp to the power supply.
- This device is maintenance-free. Its LEDs are not replaceable.
- If the light source has reached the end of its life, the entire light needs to be replaced.
- In the event of damage, repairs or other problems with the device, please contact Prozis customer service.
- Make sure the light does not come into contact with water or other liquids under any circumstances.



CAUTION! THIS SYMBOL HIGHLIGHTS DANGEROUS SITUATIONS WHICH MAY LEAD TO MINOR TO MODERATE INJURIES, DAMAGE, MALFUNCTION, AND/OR DESTRUCTION OF THE DEVICE.

To prevent harm or damage from happening to users or others, make sure to comply with the following requirements.

- Disconnect the lamp from the mains before assembling, dismantling or cleaning it.
- Position the lamp in such a way that it is protected from moisture and dirt.
- Do not cover the lamp with objects. Excessive heat can result in fire.
- Do not look into the light source from up close while it is switched on.

User manual

PACKAGE CONTENTS

- 1 × Prozis Geod Flip Lamp
- 1 × USB charging cable
- 1 × Quick Guide

CLEANING AND MAINTENANCE

- Switch off the product and remove all plugs before cleaning!
- Protect the device from water drops and water spray.
- Use only a clean, dry cloth for cleaning. Never use any solvents such as petrol and the like, as these may damage the product.
- Use a slightly damp cloth and a mild cleaning agent to remove stubborn dirt.
- Make sure moisture does not enter the product while cleaning to prevent damage to the product and related repairs.

STORAGE


- Allow the product to cool down completely before storing it.
- When no longer using the product, store it in a dry environment, away from dust and direct sunlight.
- If the device is not going to be used for a long period of time, you should recharge it on a regular basis. This helps maintain battery performance.
- Storing your product in the original packaging is recommended.

INSTRUCTIONS

Product description: see page 2


1. Power switch
2. Micro USB port
3. Charge indicator
4. USB charging cable

How to charge

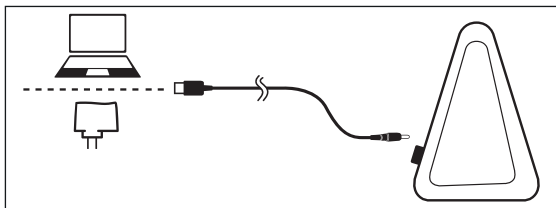


- Connect the Micro USB plug on the charging cable to the Micro USB port on the device. Plug the other end of the charging cable into a USB charger or a free USB port on a computer.
- While charging, the charge indicator LED lights up in red. The light will go off when the lamp is fully charged.

Switching the lamp on and off

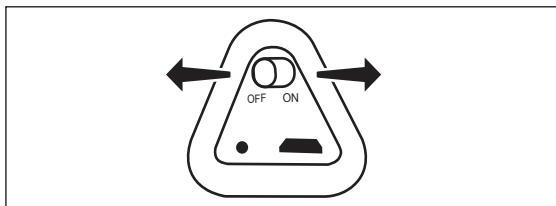

- Switch the lamp on or off by using the power switch on the back of the equipment.

Switching between light modes

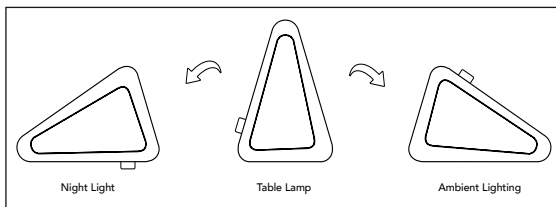

- Simply flip the lamp onto one of its three sides to alternate between table lamp, ambient lighting and night light mode.
- Placing the lamp with the luminescent surface facing down will turn it off.

Warranty statement

All electrical and electronic products commercialized by Prozis via www.prozis.com are covered by the warranty applicable to the purchase and sale of consumer goods.

GENERAL CONSIDERATIONS

This document contains the terms and conditions of Prozis' warranty for final consumers.

This warranty is valid exclusively for consumers who purchase the product for non-professional purposes.

WARRANTY PERIOD

Prozis guarantees the product is to remain free from material and production defects for a 2-year period, counting from the date of initial purchase by a consumer and respective delivery, or for longer if legally established by the applicable national law.

In the event that repair is required, this 2-year period is suspended during repair time.

CONSUMABLES

The gradual performance decrease caused by prolonged use of the product's consumable components, such as batteries, is not covered by this warranty unless the malfunction is caused by faulty design, materials or production.

HOW TO MAKE A CLAIM

If the need arises to exercise the rights conceded to you through this warranty, please contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions or recommendations. Contact and technical assistance information is also provided at the end of this warranty.

Any claims made regarding this warranty will only be valid if proof of purchase is presented by the original customer. This proof of purchase may be the original invoice or receipt, as long as it includes information regarding the date of purchase and the product's model name.

WARRANTY REPAIRS

Any repairs made under this warranty cannot be made by third parties. This warranty does not apply to any repairs, or damage caused directly by such repairs, that have impacted or caused the damage that is the subject of the respective warranty claim.

EXCLUSIONS

The following situations are not covered by this warranty:

1. Any wear and tear of parts and components resulting from normal product use.
2. Cracks, dents, scratches, and other types of superficial damage that only affect the product's appearance.
3. Any malfunction caused by inappropriate use of the product that does not comply with user manual instructions.
4. Use and storage of the product not complying with user manual instructions.
5. Opening of the product by a third party who is not authorized to proceed to its repair.
6. Altering or changing parts or components, whether internal or external.
7. Damage caused by battery leakage resulting from the breaking of any of its components, or from product misuse.
8. Malfunction or damage due to reasons that cannot be ascribed to the production or design of the product.
9. Use of the product in the context of a business, occupation or commerce.
10. Malfunction due to use that does not comply with the technical or security norms in force, or with user manual instructions.

The services provided by Prozis in order to repair or fix any fault or malfunction resulting from the verification of any of the aforementioned excluded situations will be subject to payment of labor, transport and component costs.

The customer shall bear all risks of loss and damage to the product during transportation to Prozis. This warranty will be void if the returned product arrives with labels or stickers that have been removed, damaged, tampered with or modified in any way.

LIMITED RESPONSIBILITY

Prozis cannot be held responsible for indirect damage or loss due to usage of the product.

WHAT TO DO?

To request warranty service, you must first contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions and recommendations.

Send back the product inside its original packaging, including all accessories and documentation, to the following address:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTS

Prozis is always available for additional clarification through their customer service communication channel at www.prozis.com/support

Prozis est une marque déposée de PROZIS.COM, S.A.

Prozis se réserve le droit d'ajuster ou de modifier le produit ou toute documentation associée afin de garantir son adéquation à l'utilisation, à tout moment et sans préavis.

La dernière version du manuel d'utilisation de ce produit est disponible sur www.prozis.com/user-manuals

Déclaration de conformité légale

 Par le présent document, PROZIS déclare que la Lampe Réversible Geod est entièrement conforme à toutes les normes spécifiées dans la législation applicable ainsi qu'aux autres clauses pertinentes.

Prozis sera toujours disponible pour toute explication supplémentaire par le biais des canaux de communication du service client, disponibles sur www.prozis.com/support



Afin d'éviter tout impact sur l'environnement ou la santé humaine en raison des substances dangereuses présentes dans les appareils électriques et électroniques, les utilisateurs finaux doivent comprendre la signification du symbole représentant une poubelle barrée. Ne jetez pas les appareils électriques et électroniques dans les ordures ménagères non triées, mais plutôt séparément et de façon convenable.



L'emballage qui protège l'appareil contre les dommages dus au transport est constitué de matériaux non polluants qui peuvent être déposés dans des conteneurs de recyclage locaux.

Avertissements de sécurité



DANGER! Ce symbole, combiné à la note **Danger**, indique une situation dangereuse. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures à un membre et un risque de décès.



DANGER POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES HANDICAPÉES

- Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets. Les enfants ne doivent pas jouer avec le matériel d'emballage. Il y a un risque de suffocation.
- Ce produit peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes souffrant de handicaps physiques, sensoriels ou mentaux ou manquant d'expérience et de connaissances, lorsqu'elles sont supervisées ou qu'on leur apprend à utiliser le produit en toute sécurité et à comprendre les risques associés.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Gardez l'appareil hors de portée des enfants.



DANGER ! RISQUE DE DÉCÈS PAR ÉLECTROCUTION

- Cet appareil est destiné à être utilisé uniquement dans des environnements intérieurs secs.
- Vérifiez toujours que le câble USB et l'adaptateur électrique ne sont pas endommagés avant de brancher la lampe sur le secteur.
- Cet appareil ne nécessite aucun entretien. Ses LED ne sont pas remplaçables.
- Si la source de lumière a atteint la fin de sa durée de vie, la lampe doit être remplacée dans son intégralité.
- En cas de dommages, de réparations ou d'autres problèmes liés à l'appareil, veuillez contacter le service client de Prozis.
- Veillez à ce que la lampe n'entre en aucun cas en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.



ATTENTION ! CE SYMBOLE INDIQUE LES SITUATIONS DANGEREUSES QUI PEUVENT ENTRAÎNER DES BLESSURES LÉGÈRES À MODÉRÉES, DES DOMMAGES, UN DYSFONCTIONNEMENT ET/OU LA DESTRUCTION DE L'APPAREIL.

Pour éviter que les utilisateurs ou d'autres personnes ne soient blessés, veuillez à respecter les exigences suivantes.

- Débranchez la lampe du secteur avant de la monter, de la démonter ou de la nettoyer.
- Positionnez la lampe de manière à la protéger de l'humidité et de la saleté.
- Ne couvrez pas la lampe avec des objets. Une chaleur excessive peut provoquer un incendie.
- Ne regardez pas la source de lumière de près lorsque la lampe est allumée.

Manuel d'utilisation

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 × Lampe Réversible Geod de Prozis
- 1 × câble de chargement USB
- 1 × Guide rapide

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Éteignez le produit et retirez toutes les prises avant de le nettoyer !
- Protégez l'appareil contre les gouttes d'eau et les projections d'eau.

- Utilisez uniquement un chiffon propre et sec pour le nettoyage. N'utilisez jamais de solvants tels que l'essence et autres, car ils pourraient endommager le produit.
- Utilisez un chiffon légèrement humide et un produit de nettoyage doux pour éliminer toute saleté tenace.
- Veillez à ce que l'humidité ne pénètre pas dans le produit pendant le nettoyage afin d'éviter d'endommager le produit et les réparations correspondantes.

STOCKAGE


- Laissez le produit refroidir complètement avant de le stocker.
- Lorsque vous n'utilisez plus le produit, stockez-le dans un environnement sec, à l'abri de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, vous devez le recharger régulièrement. Cela permet de maintenir les performances de la batterie.
- Il est recommandé de stocker votre produit dans son emballage d'origine.

INSTRUCTIONS

Description du produit : voir page 2


1. Interrupteur d'alimentation
2. Port micro USB
3. Indicateur de charge
4. Câble de chargement USB

Comment charger

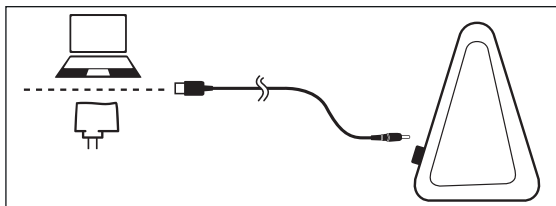


- Branchez la prise Micro USB du câble de chargement au port Micro USB de l'appareil. Branchez l'autre extrémité du câble de chargement dans un chargeur USB ou dans un port USB libre d'un ordinateur.
- Pendant le chargement, le voyant LED de chargement sera rouge. Le voyant s'éteindra une fois que la lampe sera complètement chargée.

Allumer et éteindre la lampe

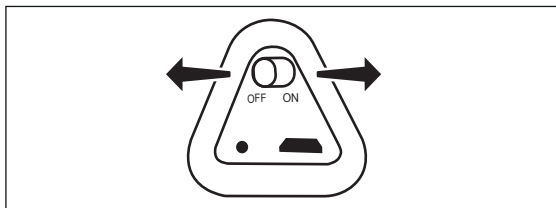

- Allumez ou éteignez la lampe en utilisant l'interrupteur situé à l'arrière de l'appareil.

Passage d'un mode d'éclairage à l'autre

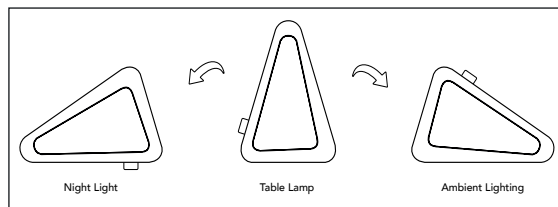

- Il suffit de retourner la lampe sur l'un de ses trois côtés pour alterner entre lampe de table, éclairage d'ambiance et mode veilleuse.
- En plaçant la lampe avec la surface lumineuse vers le bas, elle s'éteindra.

DÉCLARATION DE GARANTIE

Tous les produits électriques et électroniques commercialisés par Prozis via www.prozis.com sont couverts par la garantie applicable à l'achat et à la vente de biens de consommation.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Ce document contient les conditions générales de la garantie de Prozis pour les consommateurs finaux.

Cette garantie s'applique exclusivement aux consommateurs qui achètent le produit à des fins non professionnelles.

PÉRIODE DE GARANTIE

Prozis garantit que le produit est exempt de défauts de matériel et de production pendant une période de 2 ans, à compter de la date d'achat initial par le consommateur et de la livraison respective, ou pendant une période plus longue si elle est légalement établie par la

législation nationale applicable.

En cas de réparation, cette période de 2 ans est suspendue pendant la durée de la réparation.

CONSOMMABLES

La diminution progressive des performances causée par l'utilisation prolongée des composants consommables du produit, tels que les piles/batteries, n'est pas couverte par cette garantie, sauf si le dysfonctionnement est dû à un défaut de conception, de matériaux ou de production.

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION

En cas de besoin d'exercer les droits qui vous sont concédés par la présente garantie, veuillez communiquer avec le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis et suivre les instructions ou recommandations

fournies. Les informations de contact et d'assistance technique sont également fournies à la fin de cette garantie.

Toute réclamation relative à cette garantie ne sera valable que sur présentation d'une preuve d'achat par le client d'origine. Cette preuve d'achat peut être l'original de la facture ou du reçu, pourvu qu'elle comprenne des renseignements sur la date d'achat et le nom du modèle du produit.

RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Toute réparation effectuée dans le cadre de cette garantie ne peut être effectuée par des tiers. Cette garantie ne s'applique pas aux réparations ou aux dommages causés directement par ces réparations, qui ont affecté ou causé les dommages faisant l'objet de la respective réclamation sous garantie.

EXCLUSIONS

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par cette garantie :

1. Toute usure des pièces et composants résultant d'une utilisation normale du produit.
2. Fissures, bosses, éraflures et autres types de dommages superficiels qui n'affectent que l'apparence du produit.
3. Tout dysfonctionnement causé par une utilisation inappropriée du produit non conforme aux instructions du manuel d'utilisation.
4. Utilisation et stockage du produit non conformes aux instructions du manuel d'utilisation.
5. Ouverture du produit par un tiers qui n'est pas autorisé à procéder à sa réparation.
6. Modification ou changement de pièces ou de composants, qu'ils soient internes ou externes.
7. Dommages causés par une fuite de batterie résultant de la rupture de l'un de ses composants ou d'une mauvaise utilisation du produit.
8. Dysfonctionnement ou dommages dus à des raisons qui ne peuvent être imputées à la production ou à la conception du produit.

9. Utilisation du produit dans le contexte d'un business, d'une profession ou d'un commerce.
10. Dysfonctionnement dû à une utilisation non conforme aux normes techniques ou de sécurité en vigueur, ou aux instructions du manuel d'utilisation.

Les services fournis par Prozis afin de réparer ou dépanner tout défaut ou dysfonctionnement résultant de la vérification de l'une des situations exclues susmentionnées seront soumis au paiement de frais de main-d'œuvre, de transport et de composants.

Le client supporte tous les risques de perte et d'endommagement du produit pendant le transport vers Prozis. Cette garantie sera annulée si le produit retourné est accompagné d'étiquettes ou d'autocollants qui ont été enlevés, endommagés, altérés ou modifiés de quelque façon que ce soit.

RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Prozis ne peut être tenue responsable des dommages indirects ou des pertes dues à l'utilisation du produit.

QUE FAIRE ?

Pour demander le service de garantie, vous devez d'abord contacter le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis, et suivre les instructions et recommandations fournies.

Renvoyer le produit dans son emballage d'origine, y compris tous les accessoires et la documentation, à l'adresse suivante :

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTS

Prozis est toujours disponible pour des éclaircissements supplémentaires via les canaux de communication du service clients sur www.prozis.com/support.

Prozis ist eine eingetragene Marke von PROZIS.COM, S.A.

Prozis behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Anpassungen oder Änderungen am Produkt oder der damit verbundenen Dokumentation vorzunehmen, um die Gebrauchstauglichkeit des Produkts sicherzustellen.

Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung für dieses Produkt finden Sie unter www.prozis.com

Gesetzliche Konformitätserklärung

 Durch dieses Dokument erklärt Prozis, dass die Geod Flip-Lampe allen in der geltenden Rechtsvorschrift angegebenen Standards sowie anderen einschlägigen Bestimmungen in vollem Umfang entspricht.

Für jede weitere Erklärung steht Prozis immer über seine Kundendienst-Kommunikationskanäle unter www.prozis.com/support zur Verfügung.



Um negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch gefährliche Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten zu vermeiden, wird vom jeweiligen Endverbraucher erwartet, dass dieser die Bedeutung des Symbols eines durchgestrichenen Abfallbehälters versteht. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit unsortiertem Hausmüll, sondern separat und ordnungsgemäß.



Die Verpackung, die das Gerät vor Transportschäden schützt, ist aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die in örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden können.

Sicherheitswarnungen



GEFAHR! Wenn dieses Symbol zusammen mit dem Hinweis **GEFAHR** erscheint, wird auf eine gefährliche Situation hingewiesen. Falls diese Warnung nicht beachtet wird, kann dies zu Körperverletzungen und womöglich Tod führen.



GEFAHR FÜR KINDER UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN

- Die Verpackungsmaterialien sind kein Spielzeug für Kinder. Kinder dürfen nicht mit Verpackungsmaterialien spielen, da Erstickungsgefahr besteht.
- Dieses Gerät kann von Kindern im Alter ab 8 Jahren und älter und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn diese unter Beaufsichtigung stehen oder sie Anweisungen bezüglich der sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die Risiken kennen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung sollte nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern.



GEFAHR! RISIKO EINES TÖDLICHEN ELEKTROSCHOCKS

- Dieses Gerät ist nur für den Einsatz in trockenen Innenräumen bestimmt.
- Überprüfen Sie stets das USB-Kabel und den Netzadapter auf Schäden, bevor Sie die Lampe ans Stromnetz anschließen.
- Das Gerät ist wartungsfrei. Die LEDs sind nicht austauschbar.
- Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss das gesamte Produkt ersetzt werden.
- Bei Schäden, Reparaturen oder anderen Problemen mit der Lampe wenden Sie sich bitte an den Prozis-Kundenservice.
- Halten Sie die Lampe stets von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern.



VORSICHT! DIESES SYMBOL WEIST AUF GEFÄHRLICHE SITUATIONEN HIN, DIE ZU LEICHTEN BIS MITTELSCHWEREN VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN, FEHLFUNKTIONEN UND /ODER ZUR ZERSTÖRUNG DES GERÄTS FÜHREN KÖNNEN.

Um mögliche Schäden oder Verletzungen von Benutzern oder Dritten zu vermeiden, befolgen Sie stets die unten genannten Anweisungen.

- Stellen Sie sicher, dass die Lampe vor der Montage, Demontage oder Reinigung vom Netzteil getrennt wird.
- Die Lampe sollte so positioniert werden, dass sie vor Feuchtigkeit und Schmutz geschützt ist.
- Bedecken Sie die Lampe nicht mit Gegenständen. Dies kann zu übermäßiger Hitzeentwicklung führen, die möglicherweise ein Feuer auslösen kann.
- Wenn die Lampe an ist, blicken Sie niemals direkt aus der Nähe ins Licht.

Bedienungsanleitung

VERPACKUNGSGEHALT

- 1 × Prozis Geod Flip-Lampe
- 1 × USB-Ladekabel
- 1 × Kurzanleitung

REINIGUNG UND WARTUNG

- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus und ziehen Sie alle Stecker!
- Schützen Sie das Gerät vor Wassertropfen und -spritzer.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein sauberes, trockenes Tuch. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel wie Benzin und dergleichen, da diese das Produkt beschädigen können.
- Verwenden Sie ein leicht feuchtes Tuch und ein mildes Reinigungsmittel, um hartnäckigen Schmutz zu entfernen.
- Achten Sie darauf, dass während der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Produkt gelangt, um Schäden am Produkt und damit verbundene Reparaturen zu vermeiden.

AUFBEWAHRUNG


- Lassen Sie das Produkt vor der Aufbewahrung vollständig abkühlen.
- Wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden, bewahren Sie es in einer trockenen Umgebung auf, fern von Staub und direktem Sonnenlicht.
- Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollten Sie es regelmäßig aufladen. Dies hilft, die Akkuleistung aufrechtzuerhalten.
- Es wird empfohlen, Ihr Produkt in der Originalverpackung aufzubewahren.

ANWEISUNGEN

Produktbeschreibung: siehe Seite 2


1. Power-Schalter
2. Micro-USB-Anschluss
3. Ladeanzeige
4. USB-Ladekabel

Aufladen

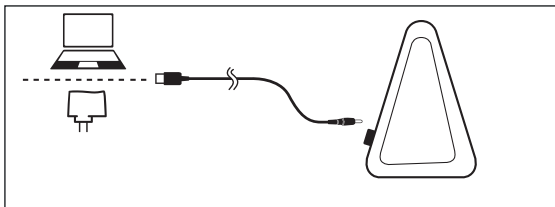


- Verbinden Sie den Micro-USB Stecker am Ladekabel mit dem Micro-USB Anschluss am Gerät. Stecken Sie das andere Ende des Ladekabels in ein USB-Ladegerät oder einen freien USB-Anschluss Ihres Computers.
- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED der Ladeanzeige rot. Das Licht erlischt, sobald die Lampe vollständig aufgeladen ist.

Lampe ein- und ausschalten

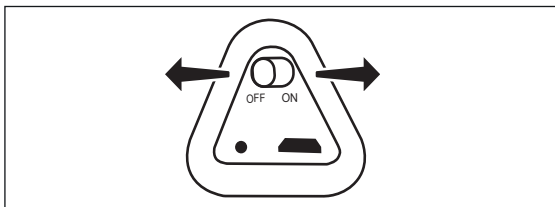

- Schalten Sie die Lampe ein oder aus, indem Sie den Power-Schalter auf der Rückseite des Geräts verwenden.

Zwischen Licht-Modi wechseln

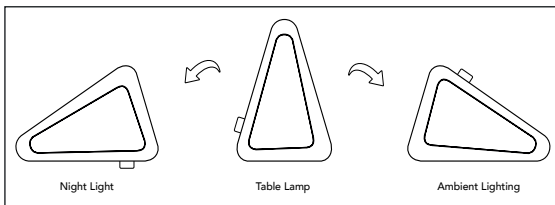

- Drehen Sie die Lampe einfach auf eine ihrer drei Seiten, um zwischen Tischlampe, Umgebungsbeleuchtung und Nachtlcht-Modus zu wechseln.

- Wenn Sie die Lampe mit der leuchtenden Oberfläche nach unten stellen, wird sie ausgeschaltet.

GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNG

Alle elektrischen und elektronischen Produkte, die von Prozis via www.prozis.com vermarktet werden, fallen unter die Gewährleistung, die auf Verbrauchergeschäfte Anwendung findet.

ALLGEMEINES

Dieses Dokument enthält die Bedingungen der Gewährleistung von Prozis für Endkunden. Diese Gewährleistung gilt ausschließlich für Kunden, die Produkte für nichtgewerbliche Zwecke kaufen.

LAUFZEIT DER GEWÄHRLEISTUNG

Prozis garantiert, dass ein Produkt 2 Jahre lang keine Material- und Herstellungsmängeln vorweist. Die Laufzeit beginnt ab dem Kaufdatum des Kunden und die jeweilige Zustellung, kann aber auch länger gelten, falls dies gesetzlich durch das anwendbare nationale Recht festgelegt wurde.

Im Fall, dass eine Reparatur nötig ist, wird die 2-Jahre-Laufzeit während der Reparaturzeit suspendiert.

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Eine allmähliche Leistungsabnahme als Resultat eines längeren Gebrauchs der Verbrauchsmaterialien des Produktes, wie beispielsweise Akkus, wird nicht durch die Gewährleistung abgedeckt, es sei denn, die Fehlfunktion wurde durch einen Fehler in der Konstruktion, der Materialien oder der Herstellung verursacht.

WIE WERDEN ANSPRÜCHE GELTEND GEMACHT

Wenn es nötig ist, die durch diese Gewährleistung erteilten Rechte wahrzunehmen, kontaktieren Sie bitte den Prozis Kundenservice durch die auf der Prozis-Webseite zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle und folgen Sie den dort stehenden Anweisungen oder Empfehlungen. Kontaktinformationen und Informationen zum technischen Support stehen ebenfalls am Ende dieser Gewährleistung.

Jegliche Ansprüche, die bezüglich dieser Gewährleistung geltend gemacht werden, werden erst gültig, wenn der Kaufbeleg durch den ursprünglichen Kunden präsentiert wird. Dieser Kaufbeweis kann die originale Rechnung oder Quittung sein, solange es die Informationen bezüglich des Kaufdatums und des Namens des Produktmodells enthält.

GEWÄHRLEISTUNGSREPARATUREN

Jegliche Reparaturen, die im Rahmen dieser Gewährleistung getätigt wurden, können nicht durch Dritte gemacht werden. Von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen sind Repa-

raturen oder Schäden, die Resultat aus solchen Reparaturen durch Dritte und durch Dritte beeinflusst oder verursacht wurden.

AUSNAHMEN

Folgende Situationen werden von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen:

1. Jegliche Verschleißerscheinungen von Teilen und Bestandteilen, die durch die normale Produktverwendung entstehen.
2. Risse, Dellen, Kratzer und andere Arten von Oberflächenschäden, die nur das Aussehen des Produktes beeinträchtigen.
3. Jegliche Fehlfunktion, die durch die unsachgemäße Produktverwendung, d.h. die den Anweisungen der Bedienungsanleitung nicht entspricht, entsteht.
4. Wenn die Verwendung und Aufbewahrung des Produktes nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entspricht.
5. Die Öffnung des Produkts durch eine dritte Partei, die nicht autorisiert ist, diese Reparatur zu tätigen.
6. Das Bearbeiten oder Ändern von Teilen oder Komponenten, seien sie von Innen oder von Außen.
7. Durch auslaufende Batterieflüssigkeit verursachte Schäden, die wiederum durch materielle Schäden an den Komponenten oder durch den Missbrauch des Produktes entstanden sind.
8. Eine Fehlfunktion oder ein Schaden, der nicht auf die Herstellung oder das Design des Produktes zurückgeführt werden kann.
9. Die Verwendung des Produktes im Rahmen einer Geschäftstätigkeit, einer Beschäftigung oder eines Handels.
10. Eine Fehlfunktion aus Gründen, die nicht den geltenden technischen Normen oder Sicherheitsnormen, oder nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entsprechen.

Treten diese oben genannten Situationen ein, fallen für die durch Prozis gebotenen Dienste zum Reparieren von Defekten oder Fehlfunktionen, und die Kosten für die Reparaturarbeiten, den Transport und Ersatzteile werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Der Kunde trägt alle Risiken für den Verlust und die Schädigung des Produktes im Laufe des Transportes zu Prozis. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, falls das Produkt mit Etiketten oder Aufklebern abgegeben wird, die entfernt, geschädigt, geändert oder auf sonstige Weise modifiziert wurden.

BESCHRÄNKTE HAFTUNG

Prozis kann nicht für die indirekte Schädigung oder den Verlust durch die Verwendung des Produktes verantwortlich gemacht werden.

WAS MUSS GEMACHT WERDEN?

Um die Gewährleistungsansprüche gelten zu machen, sollten Sie zuerst den Prozis Kundenservice, durch die auf der Webseite von Prozis zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle, kontaktieren und allen zur Verfügung stehenden Anweisungen und Empfehlungen folgen.

Senden Sie das Produkt in der Originalverpackung, inklusive dem ganzen Zubehör und den Unterlagen, an die folgende Adresse zurück:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

KONTAKTE

Der Prozis-Kundenservice steht Ihnen jederzeit für weitere Erläuterungen durch die auf der Webseite stehenden Kommunikationskanäle www.prozis.com/support zur Verfügung.

Prozis è un marchio registrato di PROZIS.COM, S.A.

Prozis si riserva il diritto di adeguare o modificare il prodotto o qualsiasi documento ad esso legato al fine di assicurarne l'idoneità di utilizzo, in qualsiasi momento e senza preavviso.

La versione più recente del manuale d'uso di questo prodotto è disponibile su www.prozis.com

Dichiarazione di conformità legale

 Con il presente documento, PROZIS dichiara che la lampada Geod Flip Lamp è pienamente conforme a tutti gli standard specificati nella legislazione applicabile, nonché ad altre clausole pertinenti.

Prozis è sempre disponibile per chiarimenti aggiuntivi attraverso i canali di comunicazione della sua assistenza clienti: www.prozis.com/support



Per evitare qualsiasi tipo di impatto sull'ambiente o sulla salute umana dovuto alle sostanze pericolose presenti nei dispositivi elettrici ed elettronici, gli utenti finali di tali dispositivi sono invitati a conoscere il significato del simbolo costituito da un contenitore di rifiuti barrato: ossia non smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche nella raccolta dei rifiuti domestici indifferenziati; smaltire tali dispositivi separatamente e in modo adeguato.



L'imballaggio che protegge il dispositivo dai danni di trasporto è realizzato con materiali non inquinanti che possono essere smaltiti tramite i contenitori locali per il riciclaggio.

Avvertenze di sicurezza



PERICOLO! Questo simbolo, se associato alla nota **Pericolo**, indica una situazione pericolosa. Ignorare questa avvertenza può causare lesioni agli arti e mortali.



PERICOLO PER BAMBINI E PERSONE CON DISABILITÀ

- Il materiale d'imballaggio non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con il materiale d'imballaggio, poiché esiste il rischio di soffocamento.
- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali, o senza un'adeguata esperienza e/o conoscenza, a condizione che siano sotto supervisione o che abbiano ricevuto istruzioni sull'utilizzo sicuro del prodotto e ne conoscano i rischi.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo.
- Pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Tenere il dispositivo fuori dalla portata dei bambini.



PERICOLO! RISCHIO DI MORTE DA SCOSSA ELETTRICA RISIKO

- Questo dispositivo è studiato esclusivamente per l'uso in ambienti asciutti e interni.
- Prima di collegare la lampada all'alimentazione elettrica, controllare sempre che il cavo USB e l'adattatore non presentino danni.
- Questo dispositivo non può essere oggetto di manutenzione. Le sue lampade LED non sono sostituibili.
- Quando la sorgente luminosa raggiunge la fine del suo ciclo di vita, è necessario sostituire l'intera lampada.
- In caso di danni, riparazioni e altri problemi con il dispositivo, contattare il servizio clienti Prozis.
- Assicurarsi che la lampada non entri mai in contatto con acqua o altri liquidi.



ATTENZIONE! QUESTO SIMBOLO EVIDENZIA SITUAZIONI DI PERICOLO CHE POSSONO CAUSARE LESIONI LIEVI O MODERATE, DANNI, MALFUNZIONAMENTI E/O DISTRUZIONE DEL DISPOSITIVO.

Per evitare danni o lesioni agli utenti o ad altri, rispettare i seguenti requisiti.

- Prima di montare, smontare o pulire la lampada scollegarla dall'alimentazione elettrica.

- Posizionare la lampada in modo che sia protetta da umidità e sporcizia.
- Non coprire la lampada con oggetti. Un calore eccessivo può innescare incendi.
- Non guardare mai direttamente la sorgente di luce quando la lampada è accesa.

Manuale dell'utente

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 1 × Lampada Geod Flip Lamp Prozis
- 1 × Cavo di ricarica USB
- 1 × Guida rapida

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Spegnerne il prodotto e rimuovere tutte le prese prima della pulizia!
- Proteggere il dispositivo da gocce d'acqua e schizzi.
- Pulire il prodotto con un panno pulito e asciutto. Non utilizzare solventi come benzina o affini, poiché questi possono danneggiare il prodotto.
- Per rimuovere lo sporco ostinato, utilizzare un panno leggermente umido ed un detergente delicato.
- Assicurarsi che non entri umidità all'interno del prodotto durante la pulizia, in modo tale da evitare danni al dispositivo e relative riparazioni.

CONSERVAZIONE


- Permettere al dispositivo di raffreddarsi completamente prima di metterlo via.
- Quando non si utilizza il dispositivo, conservarlo in un luogo asciutto, al riparo dalla polvere e dalla luce diretta del sole.
- Se il dispositivo non verrà usato per un periodo di tempo prolungato, assicurarsi di ricaricarlo regolarmente. Questo aiuterà il mantenimento delle prestazioni della batteria.
- Si raccomanda di conservare il dispositivo nella custodia originale.

ISTRUZIONI

Descrizione del prodotto: vedere pagina 2


1. Interruttore di alimentazione
2. Porta Micro USB
3. Indicatore di ricarica
4. Cavo di ricarica USB

Come ricaricare

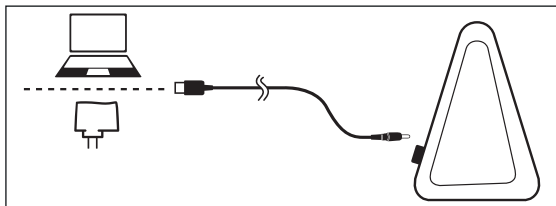


- Collegare la spina Micro USB del cavo di ricarica alla porta Micro USB del dispositivo. Collegare l'altra estremità del cavo ad un caricatore USB o ad una porta USB libera di un computer.
- Durante il caricamento, l'indicatore di ricarica a LED sarà rosso. La luce si spegnerà quando il dispositivo sarà completamente carico.

Accendere e spegnere la lampada

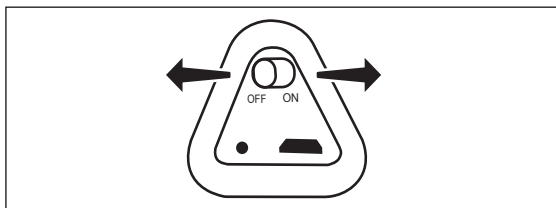

- Accendere o spegnere la lampada tramite l'interruttore di alimentazione sulla parte posteriore del dispositivo.

Cambiare modalità di luce

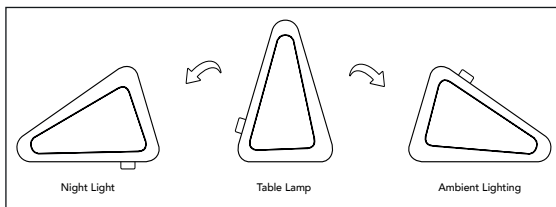

- Girare la lampada su uno dei suoi tre lati per alternare tra le modalità lampada da tavolo, illuminazione ambientale e luce notturna.

- La lampada si spegnerà quando messa con la superficie luminosa in giù.

DICHIARAZIONE DI GARANZIA

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute da Prozis sul sito www.prozis.com sono coperte da garanzia applicabile agli acquisti e alle vendite di beni di consumo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Questo documento contiene i termini e le condizioni della garanzia di Prozis per il consumatore finale. Questa garanzia è valida esclusivamente per il consumatore che acquista prodotti per un uso non professionale.

PERIODO DI GARANZIA

Prozis garantisce che le apparecchiature rimangano senza difetti, del materiale e del prodotto stesso, per un periodo di 2 anni a partire dalla data iniziale dell'acquisto da parte del consumatore e della relativa consegna, o per un tempo maggiore, se legalmente stabilito dalla normativa nazionale applicabile.

In caso di riparazione, il periodo di 2 anni è sospeso durante il tempo richiesto dalla riparazione.

BENI DI CONSUMO

La graduale diminuzione delle prestazioni, causata dall'uso prolungato delle componenti deteriorabili, come le batterie, non è coperta da questa garanzia, a meno che il malfunzionamento non sia causato da un difetto di design, materiale o produzione.

COME EFFETTUARE UN RECLAMO

In caso esista il motivo per esercitare il diritto concesso al consumatore da questa garanzia, preghiamo di contattare l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e di seguire le istruzioni e i consigli riportati. I contatti e le informazioni per l'assistenza tecnica si trovano anche alla fine di questa garanzia.

Qualsiasi reclamo effettuato in relazione a questa garanzia sarà valido solo su presentazione di una prova di acquisto da parte del cliente originale. Questa prova può essere la fattura o ricevuta originale, premesso che presenti le informazioni relative alla data dell'acquisto e al nome del modello del prodotto.

RIPARAZIONI IN GARANZIA

Qualsiasi riparazione nell'ambito della presente garanzia non può essere effettuata da terzi. Questa garanzia non si applica a nessun tipo di riparazione o danno causato direttamente da tali riparazioni, che abbiano avuto un impatto o abbiano causato i danni che costituiscono l'oggetto del corrispondente reclamo di garanzia.

ECCEZIONI

Le situazioni seguenti non sono coperte dalla presente garanzia:

1. Qualsiasi usura a parti e componenti che risulti dal normale utilizzo del dispositivo.
2. Crepe, ammaccature, graffi, e altri tipi di danni superficiali che riguardano solo l'aspetto del prodotto.
3. Qualsiasi malfunzionamento causato da utilizzo inappropriato che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
4. Utilizzo e conservazione del prodotto che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
5. Apertura del prodotto da terzi non autorizzati a procedere alla riparazione.
6. Alterazione o modifica di parti o componenti, sia interne che esterne.
7. Danni causati da perdite della batteria, provocate da un guasto di una sua qualsiasi componente, oppure da uso improprio del prodotto.
8. Malfunzionamenti o danni causati da situazioni non ascrivibili alla produzione o all'ideazione dell'apparecchiatura.
9. Uso del prodotto in contesti aziendali, professionali o commerciali.
10. Malfunzionamento causato da utilizzo che non rispetta la normativa tecnica e di sicurezza in vigore.

I servizi forniti da Prozis con il fine di riparare o aggiustare qualsiasi tipo di difetto o malfunzionamento derivante da una delle situazioni eccezionali sopracitate, saranno soggetti al pagamento di manodopera, trasporto e costi della componente.

Il cliente deve supportare tutti i rischi di perdita e danno al prodotto durante il trasporto verso la Prozis. Questa garanzia è nulla se l'apparecchiatura restituita non riporta correttamente l'etichetta o l'adesivo, perché rimossi, danneggiati, manomessi o modificati in qualsiasi modo.

RESPONSABILITÀ LIMITATA

Prozis non può ritenersi responsabile per danni o perdita indiretti, dovuti all'uso del prodotto.

COSA FARE?

Al fine di richiedere un servizio di garanzia, il cliente dovrà contattare prima di tutto l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e seguire le istruzioni e i consigli riportati.

Restituire il prodotto all'interno della scatola originale, inclusi tutti gli accessori e i documenti presenti al suo interno, all'indirizzo seguente:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTATTI

Prozis è sempre disponibile per ulteriori chiarimenti. Contatta l'Assistenza Clienti all'indirizzo: www.prozis.com/support.

Prozis es una marca registrada de PROZIS.COM, S.A.

Prozis se reserva el derecho de ajustar o modificar el producto o cualquiera de los documentos relacionados con el mismo, a fin de asegurar su idoneidad para el uso, en cualquier momento y sin previo aviso.

La versión más reciente del manual de usuario de este producto está disponible para consulta en www.prozis.com

Conformidad legal

 Mediante el presente documento, PROZIS declara que la Lámpara rotativa Geod cumple con todos los requisitos especificados en la legislación vigente, así como en otras disposiciones pertinentes.

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestros canales de comunicación del Servicio de Atención al Cliente, disponibles en www.prozis.com/support



A fin de evitar cualquier impacto sobre el medio ambiente o la salud humana debido a sustancias peligrosas presentes en dispositivos eléctricos y electrónicos, los usuarios finales de dichos dispositivos deben comprender el significado del símbolo que consiste en un contenedor de basura tachado con una X. No deseche aparatos eléctricos y electrónicos con la basura doméstica. Depositelos en el contenedor de reciclaje correspondiente.



El embalaje que protege el aparato contra daños en el transporte está fabricado con materiales no contaminantes que se pueden desechar en los contenedores de reciclaje locales.

Advertencias de seguridad



¡PELIGRO! Este símbolo, cuando está asociado a la advertencia **Peligro (Danger)**, significa alto riesgo. Ignorar este aviso puede resultar en lesiones o incluso la muerte.



PELIGRO PARA NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Los materiales de embalaje no son juguetes. Los niños no deben jugar con los materiales de embalaje debido al riesgo de asfixia.
- Este dispositivo es apto para niños a partir de 8 años y personas con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre y cuando sea bajo supervisión o siguiendo las instrucciones relativas al uso
- del dispositivo de manera segura y entiendan los riesgos que implica.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.



¡PELIGRO! RIESGO DE MUERTE POR DESCARGA ELÉCTRICA

- Este dispositivo está destinado para usarse únicamente en instalaciones de interior y en ambientes secos.
- Compruebe siempre si el cable USB y el adaptador de corriente están dañados antes de conectar el dispositivo a la fuente de alimentación.
- Este dispositivo no requiere manutención. Las luces LED no son reemplazables.
- Cuando la fuente de luz finalice su vida útil, es necesario reemplazar todo el producto.
- En caso de avería, necesidad de reparaciones u otros problemas con el producto, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis.
- Asegúrese de que la lámpara no entre en contacto con agua u otros líquidos en ningún caso.



ESTE SÍMBOLO IDENTIFICA SITUACIONES PELIGROSAS QUE PUEDEN PROVOCAR LESIONES LEVES O DE GRAVEDAD MEDIA, DAÑOS, AVERÍA Y/O DESTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO.

Para evitar posibles daños o lesiones a los usuarios u otras personas, asegúrese de cumplir con los requisitos descritos a continuación.

- Asegúrese de que la lámpara esté desconectada de la fuente de alimentación antes de montarla, desmontarla o limpiarla.
- Coloque la lámpara de tal manera que esté protegida de la humedad y la suciedad.
- No cubra la lámpara con objetos. El calor excesivo puede provocar incendios.
- Cuando la lámpara esté encendida, nunca mire directamente a la fuente de luz desde una distancia corta.

Manual de usuario

CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 × Lámpara rotativa Geod de Prozis
- 1 × Cable de carga USB
- 1 × Guía rápida

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- ¡Apague el producto y desconecte todos los cables antes de limpiarlo!
- Proteja el dispositivo de gotas de agua y espráis.
- Utilice únicamente un paño limpio y seco para limpiarlo. Nunca utilice disolventes como gasolina y similares, ya que pueden dañar el producto.
- Para eliminar la suciedad persistente, utilice un paño ligeramente húmedo y un producto de limpieza suave.
- Para evitar daños y reparaciones relacionadas con estos, asegúrese de que no entre humedad en el dispositivo mientras lo limpia.

ALMACENAMIENTO


- Deje que el dispositivo se enfríe por completo antes de guardarlo.
- Cuando no utilice el dispositivo, guárdelo en un ambiente seco, protegido del polvo y de la luz solar directa.
- Cuando no utilice el dispositivo durante largos períodos de tiempo, cargue la batería regularmente para evitar que se deteriore.
- Se recomienda utilizar el embalaje original para guardarlo.

INSTRUCCIONES

Descripción del producto: véase página 2


1. Botón Encender/Apagar
2. Puerto micro-USB
3. Indicador de carga
4. Cable de carga USB

Cargar la lámpara

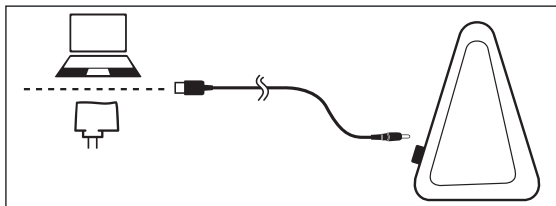


- Conecte el enchufe micro-USB del cable de carga al puerto micro-USB del dispositivo. Conecte el otro extremo del cable de carga a un cargador USB o un puerto USB libre del ordenador.
- Durante la carga, el indicador LED de carga permanecerá encendido en rojo. Este se apagará cuando la lámpara esté completamente cargada.

Encender y apagar la lámpara

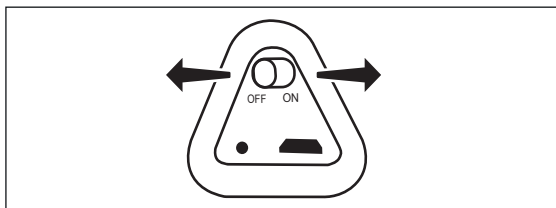

- Encienda o apague la lámpara usando el botón Encender/Apagar situado en la parte posterior del producto.

Cambiar el modo de iluminación

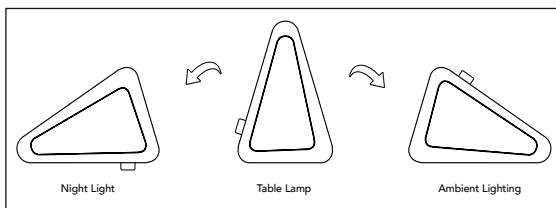

- Simplemente gire la lámpara hacia uno de sus tres lados para alternar entre los modos luz de escritorio, luz ambiente y luz nocturna.

- Al colocar la lámpara con la superficie luminosa hacia abajo, esta se apagará.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Todos los productos eléctricos y electrónicos comercializados por Prozis a través de www.prozis.com están cubiertos por la garantía aplicable a la compraventa de bienes de consumo.

CONSIDERACIONES GENERALES

En el presente documento se describen los términos y condiciones de la garantía que Prozis ofrece a sus clientes finales. La presente garantía se aplica exclusivamente a los clientes que adquieran el producto para fines no profesionales.

PERÍODO DE GARANTÍA

Prozis garantiza que el producto no presentará defectos de materiales ni de fabricación durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra por parte del cliente y su respectiva entrega, o durante un periodo más largo si así lo establece la legislación nacional vigente.

En caso de que el producto requiera reparación, el plazo de garantía de 2 años se suspende durante el período en que el artículo se encuentre en reparación.

CONSUMIBLES

La reducción gradual del rendimiento como consecuencia del uso prolongado de los componentes consumibles del producto, como las pilas/baterías, no está cubierta por esta garantía a menos que la avería sea atribuible a defectos de diseño, material o fabricación.

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN

Para poder ejercer su derecho de garantía, deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

La información de contacto y asistencia técnica también se encuentra disponible al final de la presente garantía.

Cualquier reclamación relacionada con la presente garantía solo será válida si el cliente original presenta el justificante de compra, pudiendo este ser la factura o el recibo original que permita comprobar la fecha de compra y el modelo del producto.

REPARACIONES EN GARANTÍA

Las reparaciones en garantía no puede efectuarse por servicios técnicos de terceras partes. La presente garantía no cubre reparaciones o daños directamente ocasionados por dichas reparaciones que hayan afectado o provocado los daños que son objeto de la reclamación de garantía.

EXCLUSIONES

Quedan excluidas de la cobertura los siguientes casos:

1. Cualquier desgaste de piezas y componentes como consecuencia del uso normal del producto.
2. Daños estéticos externos como agrietamientos, abolladuras, arañazos y otros tipos de daños superficiales.
3. Cualquier avería provocada por un uso inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
4. Uso y almacenamiento inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
5. Intento de reparación del producto por un tercero no autorizado.
6. Cambios o alteraciones de piezas o componentes internos o externos.
7. Daños producidos por fuga del contenido de las pilas/baterías como consecuencia de la ruptura de cualquiera de sus componentes, o por el uso incorrecto del producto.
8. Averías o daños por razones que no pueden atribuirse a la fabricación o diseño del producto.
9. Uso del producto en actividades profesionales, comerciales o empresariales.
10. Avería debido a un uso que no respeta las normas técnicas o de seguridad vigentes o las instrucciones del manual del uso.

Los servicios proporcionados por Prozis de reparación o arreglo de cualquier fallo o avería como consecuencia de cualquiera de las situaciones excluidas anteriormente mencionadas estarán sujetos al pago de costes de mano de obra, transporte y componentes.

El cliente asumirá todos los riesgos de pérdidas y daños que pueda sufrir el producto durante el transporte a Prozis. La presente garantía quedará anulada si las etiquetas o los adhesivos del producto devuelto han sido retirados o están dañados, manipulados o modificados de alguna manera.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Prozis no se responsabiliza de daños o pérdidas indirectos como consecuencia del uso del producto.

CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA?

Para obtener el servicio de garantía, primero deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

Envíe el producto en su embalaje original, incluyendo todos los accesorios y documentación a la siguiente dirección:

PROZIS
Rua do Cais nº 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTATO

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestro canal de comunicación del Servicio de Atención al Cliente, disponible en www.prozis.com/support.

Prozis é uma marca comercial registada da PROZIS.COM, S.A.

A Prozis reserva-se o direito de ajustar ou modificar o produto ou qualquer documentação associada com o intuito de garantir a sua aptidão para utilização, a qualquer altura e sem aviso prévio.

A versão mais recente do manual de utilizador deste produto pode ser encontrada em www.prozis.com.

Declaração de conformidade legal

 A PROZIS declara pelo presente documento que o Flip Lamp Geod está totalmente em conformidade com todas as normas especificadas na legislação aplicável, bem como com outras cláusulas relevantes.

A Prozis estará sempre disponível para esclarecimentos adicionais através dos canais de comunicação de apoio ao cliente disponíveis em www.prozis.com/support



Para evitar qualquer impacto no ambiente ou na saúde humana devido a substâncias perigosas presentes em dispositivos elétricos e eletrónicos, espera-se que os utilizadores finais de tais dispositivos compreendam o significado do símbolo que consiste num contentor do lixo riscado. Não elimine equipamentos elétricos e eletrónicos juntamente com resíduos domésticos indiferenciados, mas sim de forma separada e adequada.



A embalagem que protege o dispositivo contra danos de transporte é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados através de ecopontos locais.

Avisos de segurança



PERIGO! Este símbolo, em combinação com a nota **Perigo**, alerta para uma situação de risco elevado. O não cumprimento deste aviso poderá causar lesões nos membros e risco de vida.



PERIGO PARA CRIANÇAS E PESSOAS COM INCAPACIDADES

- Os materiais da embalagem não são brinquedos. As crianças não devem brincar com o material da embalagem uma vez que este apresenta um risco de asfixia.
- Este produto pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou que recebam instruções relativas à utilização segura do dispositivo e tenham consciência dos riscos associados.
- As crianças não devem brincar com o dispositivo.
- A limpeza e a manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças.



PERIGO! RISCO FATAL DE CHOQUE ELÉTRICO

- Este dispositivo destina-se a ser utilizado em ambientes interiores secos.
- Verifique sempre o cabo USB e o adaptador quanto a danos antes de ligar o candeeiro à fonte de alimentação.
- O dispositivo não necessita de manutenção. Os seus LED não são substituíveis.
- Se a fonte de luz tiver atingido o final da sua vida útil, será necessário substituir o candeeiro na íntegra.
- Na ocorrência de danos, reparações ou outros problemas com o dispositivo, contacte o serviço de apoio ao cliente da Prozis.
- Certifique-se de que o candeeiro não entra, em circunstância alguma, em contacto com água ou com outros líquidos.



CUIDADO! ESTE SÍMBOLO ALERTA PARA SITUAÇÕES PERIGOSAS QUE PODEM CAUSAR FERIMENTOS LIGEIROS OU DANOS, AVARIA E/OU DESTRUIÇÃO DO APARELHO.

Para evitar danos ou lesões em utilizadores ou terceiros, garanta o cumprimento dos requisitos que se seguem.

- Desligue o candeeiro da tomada antes de o montar, desmontar ou limpar.
- Posicione o candeeiro de forma a este ficar protegido da humidade e da sujidade.
- Não cubra o candeeiro com outros objetos. O calor excessivo pode provocar um incêndio.
- Não olhe para a fonte de luz de perto enquanto o candeeiro estiver aceso.

Manual de utilizador

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 × Flip Lamp Geod da Prozis
- 1 × Cabo de carregamento USB
- 1 × Guia Rápido

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Desligue o produto e remova todos os cabos antes de o limpar!
- Proteja o dispositivo de gotas e salpicos de água.
- Utilize apenas um pano limpo e seco para limpar. Nunca utilize solventes como gasolina e semelhantes, visto que estes podem danificar o produto.
- Utilize um pano ligeiramente humedecido e um agente de limpeza neutro para remover qualquer sujidade resistente.
- Certifique-se de que a humidade não entra no produto enquanto o limpa para evitar danos no produto e subseqüentes reparações..

ARMAZENAMENTO


- Permita que o produto arrefeça completamente antes de o guardar.
- Quando o produto não estiver em utilização, guarde-o num ambiente seco, ao abrigo do pó e da luz solar direta.
- Se o dispositivo não for utilizado durante períodos de tempo prolongados, recomenda-se que o recarregue regularmente. Isso ajuda a manter o desempenho da bateria.
- Recomenda-se que guarde o produto na embalagem original.

INSTRUÇÕES

Descrição do produto: consultar a página 2


1. Botão de alimentação
2. Porta Micro USB
3. Indicador de carregamento
4. Cabo de carregamento USB

Como carregar

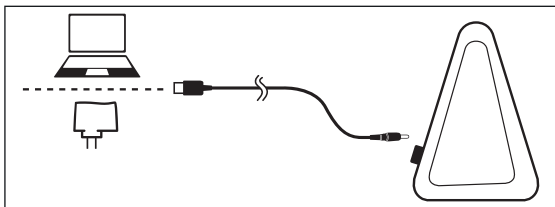


- Ligue o cabo Micro USB à porta Micro USB do dispositivo. Ligue a outra extremidade do cabo de carregamento a um carregador USB ou a uma porta USB livre num computador.
- Durante o carregamento, o indicador LED de carregamento estará vermelho. A luz irá desligar-se assim que o carregamento estiver completo.

Ligar e desligar o candeeiro

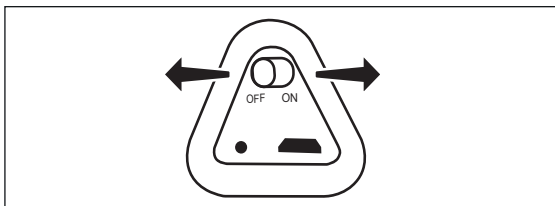

- Ligue e desligue o dispositivo utilizando o botão de alimentação que se encontra na parte de trás.

Alternar entre modos de luz

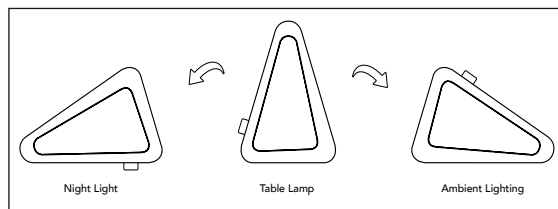

- Vire o candeeiro para um dos seus três lados para alternar entre os modos de candeeiro de mesa, luz ambiente e modo noturno.
- Ao colocar o candeeiro com a superfície iluminada virada para baixo, este irá desligar-se.

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

Todos os produtos elétricos e eletrónicos comercializados pela Prozis através do site www.prozis.com estão abrangidos pela garantia aplicável à aquisição e venda de bens de consumo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este documento contém os termos e as condições da garantia da Prozis para consumidores finais. Esta garantia é válida exclusivamente para consumidores que adquiram o produto para fins não profissionais.

PERÍODO DE GARANTIA

A Prozis garante um produto sem defeitos de material e fabrico durante um período de 2 anos, a contar a partir da data de aquisição inicial pelo consumidor e respetiva entrega, ou durante mais tempo se legalmente determinado pela legislação nacional aplicável.

Na eventualidade de ser necessário efetuar uma reparação, este período de 2 anos é interrompido durante o tempo de reparação.

CONSUMÍVEIS

A redução gradual do desempenho causada pela utilização prolongada dos componentes consumíveis do produto, como pilhas/baterias, não se encontra abrangida por esta garantia, exceto se a avaria tiver sido causada por defeitos no design, nos materiais ou no fabrico.

COMO APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO

Se surgir a necessidade de exercer os direitos concedidos ao utilizador através desta garantia, entre em contacto com o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação

indicados no site da Prozis e siga as instruções ou recomendações fornecidas.

As informações de contacto e assistência técnica também estão indicadas no final desta garantia.

Quaisquer reclamações efetuadas relativamente a esta garantia apenas serão válidas se for apresentada a prova de compra pelo cliente original. Esta prova de compra poderá ser a fatura ou o recibo original, desde que inclua informações referentes à data de aquisição e ao nome do modelo do produto.

REPARAÇÕES DENTRO DA GARANTIA

As reparações ao abrigo desta garantia não podem ser efetuadas por terceiros. Esta garantia não se aplica a reparações, ou danos causados diretamente por tais reparações, que tenham afetado ou causado os danos que constituem o objeto desta reclamação de garantia.

EXCLUSÕES

As situações que se seguem não se encontram abrangidas por esta garantia:

1. Qualquer desgaste de peças e componentes resultante da utilização normal do produto.
2. Fissuras, amolgadelas, riscos e outros tipos de danos superficiais que afetam apenas o aspeto do produto.
3. Qualquer avaria causada por uma utilização inadequada do produto que não esteja de acordo com as instruções do manual de utilizador.
4. Utilização e armazenamento do produto que não estejam em conformidade com as instruções do manual de utilizador.
5. Abertura do produto por terceiros não autorizados a proceder à sua reparação.
6. Modificação ou alteração de peças ou componentes, quer sejam internos ou externos.
7. Danos causados por vazamento da pilha/bateria resultante da quebra de qualquer um dos seus componentes ou da utilização incorreta do produto.
8. Avaria ou danos devido a motivos que não podem ser atribuídos ao fabrico ou design do produto.
9. Utilização do produto no contexto de empresa, profissional ou comercial.
10. Avaria devido a uma utilização que não cumpra as normas técnicas ou de segurança em vigor ou as instruções do manual de utilizador.

Os serviços fornecidos pela Prozis de reparação ou correção de falhas ou avarias resultantes da verificação de qualquer uma das situações excluídas acima mencionadas estarão sujeitos ao pagamento dos custos com mão de obra, transporte e componentes.

O cliente deverá assumir todos os riscos de perda do produto e danos causados ao mesmo durante o transporte até à Prozis. Esta garantia será nula se o produto devolvido for recebido com etiquetas ou autocolantes que foram removidos, danificados, adulterados ou modificados de alguma forma.

RESPONSABILIDADE LIMITADA

A Prozis não pode ser responsabilizada por perdas ou danos indiretos devido à utilização do produto.

O QUE FAZER?

Para solicitar um serviço previsto na garantia, deve primeiro contactar o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e seguir as instruções e recomendações fornecidas.

Devolva o produto dentro da sua embalagem original, incluindo todos os acessórios e toda a documentação, para a seguinte morada:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTOS

A Prozis está sempre disponível para esclarecimentos adicionais através do seu canal de comunicação de apoio ao cliente em www.prozis.com/support.

PROZIS

Zona Franca Industrial
Plat 28 - Pavilhão K - Mod 6
9200-047 Caniçal, Madeira