

PROZIS


KINACTION

Ultralight gaming mouse

User manual

Warranty statement

V.1 12/2019

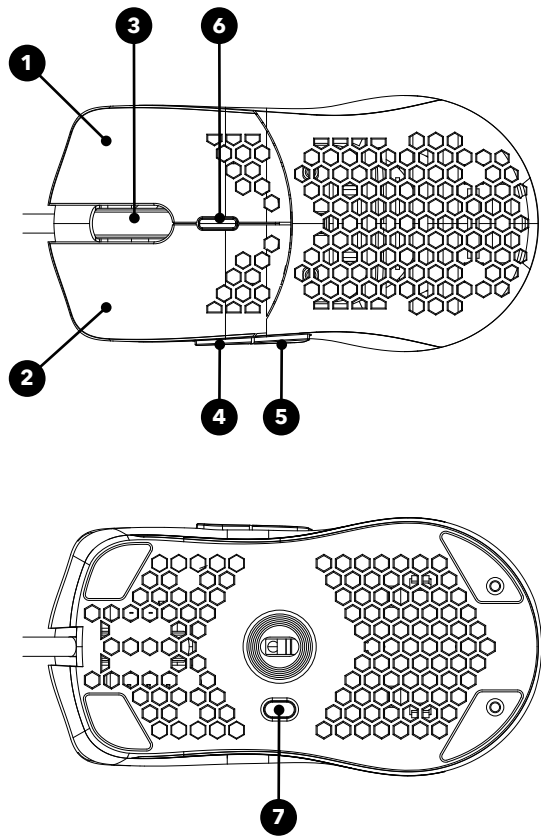

Language Index

EN	3
FR	11
DE	19
IT	27
ES	35
PT	43


Prozis is a registered trademark of PROZIS.COM, S.A.


Prozis reserves the right to adjust or modify the product or any of the associated documentation in order to ensure its suitability for use, at any time and without prior notice.


The most recent version of this document, which may contain such adjustments or modifications, is available for reference at www.prozis.com.

Legal compliance declaration

By means of this document, PROZIS declares that the Prozis Kinaction - gaming mouse - is fully compliant with all the standards specified in the applicable legislation as well as other relevant clauses.

 Prozis will always be available for any additional clarification through our customer support communication channels, available at www.prozis.com/support.

 To avoid any impact on the environment or human health due to dangerous substances present in electrical and electronic devices, the end users of such devices are expected to understand the meaning of the symbol consisting of a crossed-out waste container. Do not dispose of electrical and electronic equipment along with unsorted household waste. Instead, dispose of it separately and properly.

 The packaging that protects the device against transport damage is made from non-polluting materials that can be disposed of via local recycle bins.

Safety warnings



DANGER! This symbol, when combined with the **Danger** note, highlights a dangerous situation. Failure to observe this warning may lead to limb injury and life risk.



DANGER FOR CHILDREN AND PEOPLE WITH DISABILITIES

- Packing materials are not toys. Children must not play with the packing materials. There is a suffocation risk.
- This device is not designed to be used by people (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities, or people without adequate experience, and/or understanding, unless they are supervised by someone responsible for their safety, or instructed by them on how to use the device.
- Children must not play with the device.
- Cleaning and maintenance must not be performed by children without supervision.
- Keep the device out of the reach of children.



CAUTION! This symbol highlights dangerous situations which can lead to light injuries, or damage, malfunction, and/or destruction of the device.

To prevent harm or injuries inflicted on users or others, be sure to comply with the below requirements.



CAUTION! RISK OF PROPERTY DAMAGE

- Make sure to check the device every time before using it! Discontinue its use in case of any damage to the product or connection cable.
- This device does not contain any parts that may be repaired by the user.
- Do not place burning candles or other open fire objects on or near the device.
- If you notice smoke or an unusual noise or odor, disconnect the USB connection immediately.

- Make sure to use the plug (the plastic part) to pull the cable from the USB port. Do not pull the cable.
- Sudden temperature changes may cause condensation inside the product. Allow the product to adjust for a while before using it again so as to prevent short circuits.
- Do not operate the device near heat sources, such as radiators or any other heat-emitting devices.
- Do not throw the device into fire and do not expose it to high temperatures.
- Do not try to open the device. It has no internal parts that require any maintenance performed by the customer or any other individual. All maintenance must be performed by Prozis.

ATTENTION!

Make sure:

- the device cannot be affected by any direct heat sources (e.g. heating devices).
- to avoid any contact with splashing and dripping water and any corrosive liquids and that the device is not operated near water. The device should never be submerged in liquid. Do not place any liquid-filled containers, such as vases, bottles or glasses, on or near the device.
- the device is not used in the immediate vicinity of magnetic fields (e.g. speakers).
- no fire sources (e.g. burning candles) are placed on or near the device.
- no objects are inserted into the device.
- the device is never subjected to excessive shock and vibration.
- no objects are placed on top of the connection cable, and that the latter is not placed over sharp edges, which can damage it.



Be careful in order to avoid eye and skin injury when near optical radiation.

Maintenance and cleaning

CLEANING

- Disconnect the USB cable before cleaning.
- Only use a clean, dry cloth to clean the product and never any corrosive liquids. Use a slightly moistened cloth and a mild cleaning agent to remove stubborn dirt.
- To clean the lens, moisten a soft, lint-free cloth with glass cleaner and wipe it gently.

STORAGE

Store the device in a dry indoor place, protected from direct sunlight, preferably in its original packaging.

User manual

PACKAGE CONTENTS

- 1 × Prozis Kinaction - Gaming Mouse
- 1 × User Manual

PRODUCT DESCRIPTION (SEE PAGE 2)

1. Right Button
2. Left Button
3. Scroll Wheel
4. Forward Button
5. Backward Button
6. DPI Loop Button
7. L.O.D. Button

NOTE: LOD (Lift of Desk distance adjustment): distance a mouse has to be lifted from a surface before the sensor stops tracking the movement. Can be adjusted to 2/3 mm.

NOTE: To change the lighting mode press buttons 3+4.

INSTALLATION

Connect the gaming mouse to your PC. Download the mouse software from the product page on our website.

Follow the instructions below to install the program.

1. To install the software, double-click to open it.
2. Click Next.
3. Click Finish to complete the installation process.

You will see the application icon on your Windows desktop. Double-click on the icon to open the software. You can now check your device settings such as button assignments, DPI, lighting and programmable macros there.

Troubleshooting

Some issues that may arise can be solved by the user. If the problem persists after having tried the following solutions, please contact Prozis customer service.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The device is not working properly.	Wrong USB connection.	Make sure the USB plug is completely plugged into the USB port and the computer is ON, or try to use a different USB port.
	Wrong working surface.	The product may not work or may only work with errors on glass surfaces or on reflective surfaces. In this case, use a suitable mouse pad.
	The lens is dirty.	In case of malfunctions, the user may have to clean the mouse optics.

Warranty statement

All electrical and electronic products commercialized by Prozis via www.prozis.com are covered by the warranty applicable to the purchase and sale of consumer goods.

GENERAL CONSIDERATIONS

This document contains the terms and conditions of Prozis' warranty for final consumers.

This warranty is valid exclusively for consumers who purchase the product for non-professional purposes.

WARRANTY PERIOD

Prozis guarantees the product is to remain free from material and production defects for a 2-year period, counting from the date of initial purchase by a consumer and respective delivery, or for longer if legally established by the applicable national law.

In the event that repair is required, this 2-year period is suspended during repair time.

CONSUMABLES

The gradual performance decrease caused by prolonged use of the product's consumable components, such as batteries, is not covered by this warranty unless the malfunction is caused by faulty design, materials or production.

HOW TO MAKE A CLAIM

If the need arises to exercise the rights conceded to you through this warranty, please contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions or recommendations. Contact and technical assistance information is also provided at the end of this warranty.

Any claims made regarding this warranty will only be valid if proof of purchase is presented by the original customer. This proof of purchase may be the original invoice or receipt, as long as it includes information regarding the date of purchase and the product's model name.

WARRANTY REPAIRS

Any repairs made under this warranty cannot be made by third parties. This warranty does not apply to any repairs, or damage caused directly by such repairs, that have impacted or caused the damage that is the subject of the respective warranty claim.

EXCLUSIONS

The following situations are not covered by this warranty:

1. Any wear and tear of parts and components resulting from normal product use.
2. Cracks, dents, scratches, and other types of superficial damage that only affect the product's appearance.
3. Any malfunction caused by inappropriate use of the product that does not comply with user manual instructions.
4. Use and storage of the product not complying with user manual instructions.
5. Opening of the product by a third party who is not authorized to proceed to its repair.
6. Altering or changing parts or components, whether internal or external.
7. Damage caused by battery leakage resulting from the breaking of any of its components, or from product misuse.
8. Malfunction or damage due to reasons that cannot be ascribed to the production or design of the product.
9. Use of the product in the context of a business, occupation or commerce.
10. Malfunction due to use that does not comply with the technical or security norms in force, or with user manual instructions.

The services provided by Prozis in order to repair or fix any fault or malfunction resulting from the verification of any of the aforementioned excluded situations will be subject to payment of labor, transport and component costs.

The customer shall bear all risks of loss and damage to the product during transportation to Prozis. This warranty will be void if the returned product arrives with labels or stickers that have been removed, damaged, tampered with or modified in any way.

LIMITED RESPONSIBILITY

Prozis cannot be held responsible for indirect damage or loss due to usage of the product.

WHAT TO DO?

To request warranty service, you must first contact Prozis customer service via the communication channels provided on the Prozis website, and follow the provided instructions and recommendations.

Send back the product inside its original packaging, including all accessories and documentation, to the following address:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTS

Prozis is always available for additional clarification through their customer service communication channel at www.prozis.com/support.


Prozis est une marque déposée de PROZIS.COM, S.A.


Prozis se réserve le droit d'ajuster ou de modifier le produit ou toute documentation associée afin de s'assurer de son aptitude à l'emploi, à tout moment et sans préavis.


La version la plus récente du présent document, qui peut contenir de tels ajustements ou modifications, peut être consultée à l'adresse www.prozis.com.

Déclaration légale de conformité

Par ce document, PROZIS déclare que Souris Gamer - Kinaction de Prozis est entièrement conforme à toutes les normes spécifiées dans la législation applicable ainsi qu'aux autres clauses pertinentes.

 Prozis sera toujours disponible pour toute explication supplémentaire par le biais des canaux de communication du service client, disponibles sur www.prozis.com/support.

 Afin d'éviter tout impact sur l'environnement ou la santé humaine en raison des substances dangereuses présentes dans les appareils électriques et électroniques, les utilisateurs finaux doivent comprendre la signification du symbole représentant une poubelle barrée. Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques dans les ordures ménagères non triées, mais plutôt séparément et de façon convenable.

 L'emballage qui protège l'appareil contre les dommages dus au transport est constitué de matériaux non polluants qui peuvent être déposés dans des conteneurs de recyclage locaux.

Avertissements de sécurité



DANGER ! Ce symbole, combiné à la mention **Danger**, indique des situations dangereuses. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures à un membre et un risque de décès.



DANGER POUR LES ENFANTS ET LES PERSONNES HANDICAPÉES

- Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets. Les enfants ne doivent pas jouer avec le matériel d'emballage. Il existe un risque de suffocation.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou par des personnes sans expérience et/ou compréhension adéquate, à moins qu'elles ne soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité, ou instruites par elle sur la façon de l'utiliser.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Conservez l'appareil hors de portée des enfants.



ATTENTION ! Ce symbole indique des situations dangereuses qui peuvent entraîner des blessures légères, des dommages, un dysfonctionnement et/ou la destruction de l'appareil.

Afin d'éviter tout dommage ou blessure possible aux utilisateurs ou à d'autres personnes, veuillez à respecter les exigences ci-dessous.



ATTENTION ! RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

- Assurez-vous de vérifier l'appareil à chaque fois avant de l'utiliser ! Cessez son utilisation en cas d'endommagement du produit ou du câble de raccordement.
- Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.

- Ne placez pas de bougies allumées ou d'autres objets à feu ouvert sur ou à proximité de l'appareil.
- Si vous remarquez de la fumée, un bruit ou une odeur inhabituelle, débranchez immédiatement la connexion USB.
- Assurez-vous d'utiliser la fiche (la partie en plastique) pour tirer le câble du port USB. Ne tirez pas sur le câble.
- Des changements soudains de température peuvent provoquer de la condensation à l'intérieur du produit. Laissez le produit s'ajuster pendant un certain temps avant de l'utiliser à nouveau afin d'éviter les courts-circuits.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs ou tout autre dispositif émettant de la chaleur.
- Ne jetez pas l'appareil au feu et ne l'exposez pas à des températures élevées.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil. Il n'a pas de pièces internes qui nécessitent un entretien effectué par le client ou toute autre personne. Tout l'entretien doit être effectué par Prozis.

ATTENTION !

Assurez-vous de ce qui suit :

- l'appareil ne peut pas être affecté par des sources de chaleur directes (p. ex. des chauffages).
- tout contact avec des éclaboussures et gouttes d'eau et tout liquide corrosif est évité et que l'appareil ne fonctionne pas à proximité de l'eau. L'appareil ne doit jamais être immergé dans un liquide. Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, une bouteille ou un verre, sur l'appareil ou à proximité.
- l'appareil n'est pas utilisé à proximité immédiate de champs magnétiques (par ex. enceintes).
- aucune source de feu (par ex. des bougies allumées) n'est placée sur ou à proximité de l'appareil.
- aucun objet n'est inséré dans l'appareil.
- l'appareil n'est jamais soumis à des chocs ou des vibrations excessifs.
- aucun objet n'est placé sur le câble de connexion et celui-ci n'est pas placé sur des arêtes tranchantes, ce qui pourrait l'endommager.



Soyez prudent afin d'éviter les blessures aux yeux et à la peau lorsque vous êtes à proximité d'un rayonnement optique.

Entretien et nettoyage

NETTOYAGE

- Débranchez le câble USB avant le nettoyage.
- N'utilisez qu'un chiffon propre et sec pour nettoyer le produit et jamais de liquides corrosifs. Utilisez un chiffon légèrement humidifié et un produit de nettoyage doux pour enlever la saleté tenace.
- Pour nettoyer le capteur, humidifiez un chiffon doux et non pelucheux avec un nettoyant pour vitres et essuyez-le doucement.

STOCKAGE

Stockez l'appareil dans un endroit intérieur sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de préférence dans son emballage d'origine.

Manuel d'utilisation

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 × Souris Gamer - Kinaction de Prozis
- 1 × Manuel d'utilisation

DESCRIPTION DU PRODUIT (VOIR PAGE 2)

1. Bouton droit
2. Bouton gauche
3. Roulette de défilement
4. Suivant
5. Précédent
6. Bouton DPI
7. Bouton LOD

REMARQUE : LOD (Réglage de la distance de décollage maximum): la distance à laquelle une souris doit être soulevée d'une surface avant que le capteur arrête de suivre le mouvement. Réglable jusqu'à 2/3 mm.

REMARQUE : Pour changer le mode d'éclairage, appuyez sur les touches 3+4.

INSTALLATION

Connectez la souris gamer à votre PC. Téléchargez le logiciel de la souris à partir de la page du produit sur notre site.

Suivez les instructions ci-dessous pour installer le programme.

1. Pour installer le logiciel, double-cliquez pour l'ouvrir.
2. Cliquez sur Next (Suivant).
3. Cliquez sur Finish (Terminer) pour terminer le processus d'installation.

Vous verrez l'icône de l'application sur votre bureau Windows. Double-cliquez sur l'icône pour ouvrir le logiciel. Vous pouvez maintenant y vérifier les paramètres de votre appareil tels que l'affectation des touches, le DPI, l'éclairage et les macros programmables.

Dépannage

Certains problèmes qui peuvent survenir peuvent être résolus par l'utilisateur. Si le problème persiste après avoir essayé les solutions suivantes, veuillez contacter le service clients de Prozis.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas correctement.	Mauvaise connexion USB.	Assurez-vous que la prise USB est complètement branchée dans le port USB et que l'ordinateur est sous tension ou essayez d'utiliser un autre port USB.
	Mauvaise surface de travail.	Il se peut que le produit ne fonctionne pas ou qu'il rencontre des difficultés sur le verre ou les surfaces réfléchissantes. Dans ce cas, utilisez un tapis de souris approprié.
	Le capteur est sale.	En cas de dysfonctionnement, l'utilisateur peut être amené à le nettoyer.

Déclaration de garantie

Tous les produits électriques et électroniques commercialisés par Prozis via www.prozis.com sont couverts par la garantie applicable à l'achat et à la vente de biens de consommation.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Ce document contient les conditions générales de la garantie de Prozis pour les consommateurs finaux.

Cette garantie s'applique exclusivement aux consommateurs qui achètent le produit à des fins non professionnelles.

PÉRIODE DE GARANTIE

Prozis garantit que le produit est exempt de défauts de matériel et de production pendant une période de 2 ans, à compter de la date d'achat initial par le consommateur et de la livraison respective, ou pendant une période plus longue si elle est légalement établie par la législation nationale applicable.

En cas de réparation, cette période de 2 ans est suspendue pendant la durée de la réparation.

CONSOMMABLES

La diminution progressive des performances causée par l'utilisation prolongée des composants consommables du produit, tels que les piles/batteries, n'est pas couverte par cette garantie, sauf si le dysfonctionnement est dû à un défaut de conception, de matériaux ou de production.

COMMENT FAIRE UNE RÉCLAMATION

En cas de besoin d'exercer les droits qui vous sont concédés par la présente garantie, veuillez communiquer avec le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis et suivre les instructions ou recommandations fournis. Les informations de contact et d'assistance technique sont également fournies à la fin de cette garantie.

Toute réclamation relative à cette garantie ne sera valable que sur présentation d'une preuve d'achat par le client d'origine. Cette preuve d'achat peut être l'original de la facture ou du reçu, pourvu

qu'elle comprenne des renseignements sur la date d'achat et le nom du modèle du produit.

RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Toute réparation effectuée dans le cadre de cette garantie ne peut être effectuée par des tiers. Cette garantie ne s'applique pas aux réparations ou aux dommages causés directement par ces réparations, qui ont affecté ou causé les dommages faisant l'objet de la respective réclamation sous garantie.

EXCLUSIONS

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par cette garantie:

1. Toute usure des pièces et composants résultant d'une utilisation normale du produit.
2. Fissures, bosses, éraflures et autres types de dommages superficiels qui n'affectent que l'apparence du produit.
3. Tout dysfonctionnement causé par une utilisation inappropriée du produit non conforme aux instructions du manuel d'utilisation.
4. Utilisation et stockage du produit non conformes aux instructions du manuel d'utilisation.
5. Ouverture du produit par un tiers qui n'est pas autorisé à procéder à sa réparation.
6. Modification ou changement de pièces ou de composants, qu'ils soient internes ou externes.
7. Dommages causés par une fuite de batterie résultant de la rupture de l'un de ses composants ou d'une mauvaise utilisation du produit.
8. Dysfonctionnement ou dommages dus à des raisons qui ne peuvent être imputées à la production ou à la conception du produit.
9. Utilisation du produit dans le contexte d'un business, d'une profession ou d'un commerce.
10. Dysfonctionnement dû à une utilisation non conforme aux normes techniques ou de sécurité en vigueur, ou aux instructions du manuel d'utilisation.

Les services fournis par Prozis afin de réparer ou dépanner tout défaut ou dysfonctionnement résultant de la vérification de l'une des situations exclues susmentionnées seront soumis au paiement de frais de main-d'œuvre, de transport et de composants.

Le client supporte tous les risques de perte et d'endommagement du produit pendant le transport vers Prozis. Cette garantie sera annulée si le produit retourné est accompagné d'étiquettes ou d'autocollants qui ont été enlevés, endommagés, altérés ou modifiés de quelque façon que ce soit.

RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Prozis ne peut être tenue responsable des dommages indirects ou des pertes dues à l'utilisation du produit.

QUE FAIRE?

Pour demander le service de garantie, vous devez d'abord contacter le service clients de Prozis via les canaux de communication fournis sur le site de Prozis, et suivre les instructions et recommandations fournies.

Renvoyer le produit dans son emballage d'origine, y compris tous les accessoires et la documentation, à l'adresse suivante:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTS

Prozis est toujours disponible pour des éclaircissements supplémentaires via les canaux de communication du service clients sur www.prozis.com support.


Prozis ist eine eingetragene Marke von PROZIS.COM, S.A.


Prozis behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, Anpassungen oder Änderungen an dem Produkt oder der damit verbundenen Dokumentation vorzunehmen, um seine Gebrauchstauglichkeit zu garantieren.


Die aktuellste Version dieses Dokuments, die solche Anpassungen oder Änderungen enthalten kann, steht auf www.prozis.com als Referenz zur Verfügung.

Gesetzliche Entsprechungserklärung

Mit diesem Dokument erklärt PROZIS, dass der Prozis Kinaction - Gaming-Maus vollständig mit allen in den geltenden Rechtsvorschriften festgelegten Standards sowie anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt.

 Für jede weitere Erklärung wird Prozis immer über den Kundendienst und deren verfügbaren Kommunikationskanälen auf www.prozis.com/support verfügbar sein.

 Um negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch gefährliche Stoffe in Elektro- und elektronischen Geräten zu vermeiden, wird von den jeweiligen Endverbrauchern erwartet, dass dieser die Bedeutung des Symbols versteht, bestehend aus einem Bild eines durchgestrichenen Abfallbehälters. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit unsortiertem Hausmüll, sondern entsorgen Sie diese separat und ordnungsgemäß.

 Die Verpackung, die das Gerät vor Transportschäden schützt, ist aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die in örtlichen Recyclingbehältern entsorgt werden können.

Sicherheitswarnungen



GEFAHR! Wenn dieses Symbol zusammen mit dem Hinweis **GEFAHR** erscheint, wird eine gefährliche Situation betont. Falls diese Warnung nicht beachtet wird, kann dies zu Körperverletzungen und Lebensrisiken führen.



GEFAHR FÜR KINDER UND MENSCHEN MIT BEHINDERUNGEN

- Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit Verpackungsmaterial spielen. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Dieses Gerät wurde nicht für Menschen (inklusive Kinder) mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen oder mit wenig Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, vorausgesetzt, dass sie dabei beaufsichtigt werden oder sie Anweisungen bezüglich der sicheren Anwendung des Geräts erhalten haben, und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder sollten nicht mit diesem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung des Geräts sollte nicht von Kindern ohne Aufsicht ausgeführt werden.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.



ACHTUNG! Dieses Symbol signalisiert gefährliche Situationen, die zu Verletzungen, Schäden, Fehlfunktionen und/oder zur Zerstörung des Geräts führen können.

Um mögliche Schäden oder Verletzungen von Benutzern oder anderen Personen zu vermeiden, sollten Sie sich an folgende Anforderungen halten.



ACHTUNG! RISIKO VON SACHSCHÄDEN

- Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät vor seiner Anwendung stets überprüfen! Falls das Produkt oder sein Stromkabel beschädigt ist, sollte es nicht verwendet werden.
- Dieses Gerät besitzt keine Teile, die vom Benutzer repariert werden sollten.

- Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder anderen Gegenstände mit Feuer auf oder in die Nähe des Geräts.
- Falls sie Rauch oder ein ungewöhnliches Geräusch oder Geruch bemerken, trennen Sie die USB-Verbindung sofort.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Stecker (der Teil aus Plastik) herausziehen, um das Kabel vom USB-Anschluss zu trennen. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Plötzliche Temperaturwechsel können zu Kondensation im Inneren des Produkts führen. Ermöglichen Sie dem Gerät sich daran zu gewöhnen bevor Sie es wiederverwenden, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen, wie Heizkörper oder irgendwelche andere wärmeabgebende Geräte.
- Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer oder setzen es hohen Temperaturen aus.
- Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen. Es besitzt keine Innenteile, die irgendeine Wartung durch den Kunden oder eine andere Person nötig haben. Die gesamte Wartung muss von Prozis durchgeführt werden.

ACHTUNG!

Achten Sie darauf, dass:

- das Gerät nicht durch direkte Hitzequellen (z.B. Heizgeräte) beeinträchtigt werden kann.
- jeglichen Kontakt mit spitzendem oder tropfendem Wasser oder irgendwelchen korrosiven Flüssigkeiten mit dem Gerät zu vermeiden sind und dass das Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden sollte. Das Gerät sollte niemals in Flüssigkeiten getaucht werden. Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeit, wie Vasen, Flaschen oder Gläser, auf oder in die Nähe des Geräts.
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von magnetischen Feldern (z.B. Lautsprechern) verwendet werden darf.
- keine Feuerquellen (z.B. brennende Kerzen) auf oder in die Nähe des Geräts gestellt werden dürfen.
- keine Objekte in das Gerät eingeführt werden dürfen.
- das Gerät niemals übermäßiges Ruckeln oder übermäßigen Vibrationen ausgesetzt wird.
- keine Objekte auf das Verbindungskabel gestellt werden und das Letzteres nicht über scharfe Kanten platziert wird, die es schädigen könnten.



Seien Sie vorsichtig in der Nähe des optischen Sensors, um Augen- und Hautverletzungen zu vermeiden.

Wartung und Reinigung

REINIGUNG

- Trennen Sie das USB-Kabel vor der Reinigung.
- Verwenden Sie nur ein sauberes, trockenes Tuch zur Reinigung des Produkts und niemals irgendwelche korrosiven Flüssigkeiten. Verwenden Sie ein leicht in mildem Seifenwasser angefeuchtetes Tuch, um hartnäckige Flecken zu entfernen.
- Zur Reinigung der Linse feuchten Sie ein weiches, flusenfreies Tuch mit Glasreiniger an und wischen Sie sie vorsichtig ab.

AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, vor direktem Sonnenlicht geschützten Ort im Inneren auf und vorzugsweise in seiner Originalverpackung.

Bedienungsanleitung

VERPACKUNGSINHALT

- 1 × Prozis Kinaction - Gaming-Maus
- 1 × Bedienungsanleitung

PRODUKTBESCHREIBUNG (SIEHE SEITE 2)

1. Rechte Maustaste
2. Linke Maustaste
3. Scrollrad
4. Vorwärtstaste
5. Rückwärtstaste
6. DPI-Taste
7. LOD-Taste

HINWEIS: LOD (Lift of Desk Abstandsregelung): beschreibt den maximalen Abstand, den der Maussensor zum Untergrund haben muss, damit er keine Abtastung mehr vornimmt. Dieser Abstand kann auf 2/3 mm angepasst werden.

HINWEIS: Um den Beleuchtungsmodus zu ändern, drücken Sie die Tasten 3+4.

INSTALLATION

Verbinden Sie die Gaming-Maus mit Ihrem PC. Laden Sie die Maus-Software von der Produktseite auf unserer Website herunter.

Befolgen Sie die Anweisungen hier unten, um das Programm zu installieren.

1. Zur Installation der Software, machen Sie einen Doppelklick, um sie zu öffnen.
2. Klicken Sie „Next“, um fortzufahren.
3. Klicken Sie „Finish“ um den Installationsprozess abzuschließen.

Das Softwaresymbol wird auf Ihrem Windows-Desktop erscheinen. Doppelklicken Sie das Symbol, um die Software zu öffnen. Nun können Sie die Geräteeinstellungen überprüfen, wie Tastenbelegung, DPI, Beleuchtung und das Einstellen von Makros.

Fehlerbehebung

Manche der auftretenden Probleme, können eventuell durch den Benutzer behoben werden. Falls das Problem weiterhin bestehen bleibt, nachdem alle der folgenden Lösungsvorschläge probiert wurden, kontaktieren Sie bitte den Prozis-Kundenservice.

PROBLEM	URSACHE	LÖSUNG
Das Gerät funktioniert nicht richtig.	Falsche USB-Verbindung.	Achten Sie darauf, dass der USB-Stecker vollständig in der USB-Schnittstelle steckt und der Computer AN ist oder versuchen Sie eine andere USB-Schnittstelle.
	Falsche Arbeitsoberfläche.	Das Produkt könnte auf Glas oder reflektierenden Oberflächen nicht funktionieren oder Schwierigkeiten haben. In diesem Fall verwenden Sie einen geeigneten Mauspad.
	Die Linse ist dreckig.	Im Fall einer Fehlfunktion sollten Sie sie reinigen.

Gewährleistungsbestimmung

Alle elektrischen und elektronischen Produkte, die von Prozis via www.prozis.com vermarktet werden, fallen unter die Gewährleistung, die auf Verbrauchergeschäfte Anwendung findet.

ALLGEMEINES

Dieses Dokument enthält die Bedingungen der Gewährleistung von Prozis für Endkunden.

Diese Gewährleistung gilt ausschließlich für Kunden, die Produkte für nichtgewerbliche Zwecke kaufen.

LAUFZEIT DER GEWÄHRLEISTUNG

Prozis garantiert, dass ein Produkt 2 Jahre lang keine Material- und Herstellungsmängeln vorweist. Die Laufzeit beginnt ab dem Kaufdatum des Kunden und die jeweilige Zustellung, kann aber auch länger gelten, falls dies gesetzlich durch das anwendbare nationale Recht festgelegt wurde.

Im Fall, dass eine Reparatur nötig ist, wird die 2-Jahre-Laufzeit während der Reparaturzeit suspendiert.

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Eine allmähliche Leistungsabnahme als Resultat eines längeren Gebrauchs der Verbrauchsmaterialien des Produktes, wie beispielsweise Akkus, wird nicht durch die Gewährleistung abgedeckt, es sei denn, die Fehlfunktion wurde durch einen Fehler in der Konstruktion, der Materialien oder der Herstellung verursacht.

WIE WERDEN ANSPRÜCHE GELTEND GEMACHT

Wenn es nötig ist, die durch diese Gewährleistung erteilten Rechte wahrzunehmen, kontaktieren Sie bitte den Prozis Kundenservice durch die auf der Prozis-Webseite zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle und folgen Sie den dort stehenden Anweisungen oder Empfehlungen. Kontaktinformationen und Informationen zum technischen Support stehen ebenfalls am Ende dieser Gewährleistung.

Jegliche Ansprüche, die bezüglich dieser Gewährleistung geltend

gemacht werden, werden erst gültig, wenn der Kaufbeleg durch den ursprünglichen Kunden präsentiert wird. Dieser Kaufbeweis kann die originale Rechnung oder Quittung sein, solange es die Informationen bezüglich des Kaufdatums und des Namens des Produktmodells enthält.

GEWÄHRLEISTUNGSREPARATUREN

Jegliche Reparaturen, die im Rahmen dieser Gewährleistung getätigt wurden, können nicht durch Dritte gemacht werden. Von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen sind Reparaturen oder Schäden, die Resultat aus solchen Reparaturen durch Dritte und durch Dritte beeinflusst oder verursacht wurden.

AUSNAHMEN

Folgende Situationen werden von jeglicher Gewährleistung ausgeschlossen:

1. Jegliche Verschleißerscheinungen von Teilen und Bestandteilen, die durch die normale Produktverwendung entstehen.
2. Risse, Dellen, Kratzer und andere Arten von Oberflächenschäden, die nur das Aussehen des Produktes beeinträchtigen.
3. Jegliche Fehlfunktion, die durch die unsachgemäße Produktverwendung, d.h. die den Anweisungen der Bedienungsanleitung nicht entspricht, entsteht.
4. Wenn die Verwendung und Aufbewahrung des Produktes nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entspricht.
5. Die Öffnung des Produkts durch eine dritte Partei, die nicht autorisiert ist, diese Reparatur zu tätigen.
6. Das Bearbeiten oder Ändern von Teilen oder Komponenten, seien sie von Innen oder von Außen.
7. Durch auslaufende Batterieflüssigkeit verursachte Schäden, die wiederum durch materielle Schäden an den Komponenten oder durch den Missbrauch des Produktes entstanden sind.
8. Eine Fehlfunktion oder ein Schaden, der nicht auf die Herstellung oder das Design des Produktes zurückgeführt werden kann.
9. Die Verwendung des Produktes im Rahmen einer Geschäftstätigkeit, einer Beschäftigung oder eines Handels.
10. Eine Fehlfunktion aus Gründen, die nicht den geltenden technischen Normen oder Sicherheitsnormen, oder nicht den Anweisungen der Bedienungsanleitung entsprechen.

Treten diese oben genannten Situationen ein, fallen für die durch Prozis gebotenen Dienste zum Reparieren von Defekten oder Fehlfunktionen, und die Kosten für die Reparaturarbeiten, den Transport und Ersatzteile werden dem Kunden in Rechnung gestellt.

Der Kunde trägt alle Risiken für den Verlust und die Schädigung des Produktes im Laufe des Transportes zu Prozis. Der Gewährleistungsanspruch erlischt, falls das Produkt mit Etiketten oder Aufklebern abgegeben wird, die entfernt, geschädigt, geändert oder auf sonstige Weise modifiziert wurden.

BESCHRÄNKTE HAFTUNG

Prozis kann nicht für die indirekte Schädigung oder den Verlust durch die Verwendung des Produktes verantwortlich gemacht werden.

WAS MUSS GEMACHT WERDEN?

Um die Gewährleistungsansprüche gelten zu machen, sollten Sie zuerst den Prozis Kundenservice, durch die auf der Webseite von Prozis zur Verfügung stehenden Kommunikationskanäle, kontaktieren und allen zur Verfügung stehenden Anweisungen und Empfehlungen folgen.

Senden Sie das Produkt in der Originalverpackung, inklusive dem ganzen Zubehör und den Unterlagen, an die folgende Adresse zurück:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

KONTAKTE

Der Prozis-Kundenservice steht Ihnen jederzeit für weitere Erläuterungen durch die auf der Webseite stehenden Kommunikationskanäle www.prozis.com/support zur Verfügung.

Prozis è un marchio registrato di PROZIS.COM, S.A.

Prozis si riserva il diritto di adeguare o modificare il prodotto o qualsiasi documento ad esso legato al fine di assicurarne l'idoneità di utilizzo, in qualsiasi momento e senza preavviso.

La versione più recente di questo documento, che può contenere tali adeguamenti o modifiche, è disponibile come riferimento sul sito www.prozis.com.

Dichiarazione di conformità legale

Mediante questo documento, PROZIS dichiara che Prozis Kinaction - Mouse per Gaming è pienamente conforme agli standard specificati nella legislazione in vigore ed anche ad altre clausole rilevanti.



Prozis è sempre disponibile per qualsiasi ulteriore chiarimento attraverso i canali di comunicazione con l'Assistenza Clienti, al sito www.prozis.com/support.



Per evitare impatti negativi sull'ambiente o sulla salute dell'uomo a causa delle sostanze pericolose presenti nei dispositivi elettrici ed elettronici, è importante che gli utenti finali capiscano e rispettino il significato del simbolo rappresentante un contenitore dei rifiuti sbarrato. Non buttare via apparecchi elettrici o elettronici insieme ad altri rifiuti domestici non differenziati. Smaltire separatamente e correttamente.



L'imballaggio che protegge il dispositivo contro i possibili danni causati durante il trasporto è realizzato con materiale non inquinante, che può essere smaltito negli appositi contenitori locali.

Avvertenze di sicurezza



PERICOLO! Questo simbolo, se associato alla nota **Pericolo**, significa rischio elevato. Ignorare questa avvertenza potrebbe essere mortale o causare lesioni fisiche.



PERICOLO PER BAMBINI E PERSONE CON DISABILITÀ

- Il materiale dell'imballaggio non è un giocattolo. I bambini non devono giocare con il materiale dell'imballaggio, poiché esiste il rischio di soffocamento.
- Questo dispositivo non è adatto per essere usato da persone (inclusi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con mancanza di esperienza e/o conoscenza, eccetto sotto la supervisione di un responsabile o solo se in grado di seguire le istruzioni relative a un utilizzo sicuro.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Pulizia e mantenimento non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione.
- Tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.



PERICOLO! Questo simbolo indica situazioni pericolose che potrebbero causare leggere ferite, o danneggiamento, malfunzionamento e/o distruzione del dispositivo.

Per evitare danni o lesioni all'utente o a terzi, seguire attentamente le seguenti istruzioni.



AVVERTENZA! RISCHIO DI DANNI ALLE COSE

- Assicurarsi di controllare il dispositivo prima dell'uso! Interrompere l'utilizzo in caso di qualsiasi tipo di danno al prodotto o al cavetto di connessione.
- Questo dispositivo non contiene parti che possano essere aggiustate dall'utente.
- Non collocare candele accese o altro fuoco aperto vicino al dispositivo.
- Se esce fumo oppure vengono emessi rumori o odori anomali, scollegare immediatamente la connessione USB.

- Assicurarsi di utilizzare la spina (parte in plastica) per togliere il cavo dalla porta USB. Non tirare direttamente il cavo.
- Alterazioni improvvise di temperatura possono causare condensa all'interno del prodotto. Per evitare corti circuiti, permettere che la temperatura del prodotto si ristabilisca.
- Non far funzionare il dispositivo vicino a fonti di calore, come termosifoni o altri apparecchi che emettano calore.
- Non gettare il prodotto nel fuoco e non esporlo ad alte temperature.
- Non tentare di aprire il dispositivo. Non contiene parti interne che richiedano la manutenzione da parte dell'utente o di qualsiasi altro soggetto. Qualsiasi riparazione deve essere effettuata da Prozis.

ATTENZIONE!

Assicurarsi:

- che il dispositivo non sia a contatto con fonti di calore (es. dispositivi che emettono calore).
- di tenere il dispositivo lontano da schizzi e gocciolamento di acqua, nonché da liquidi corrosivi. Non usare il dispositivo vicino all'acqua. Il dispositivo non deve essere immerso nell'acqua. Non collocare oggetti contenenti liquidi, come vasi, bottiglie o bicchieri, sopra o vicino al dispositivo.
- che il dispositivo non venga utilizzato nelle immediate vicinanze di campi magnetici (es. altoparlante).
- che nessuna fonte di fuoco aperto (es. candele accese) sia collocata vicino al dispositivo.
- che nessun oggetto venga inserito nel dispositivo.
- che il dispositivo non venga sottoposto a shock o vibrazioni eccessive.
- che nessun oggetto venga collocato sul cavetto di connessione e che quest'ultimo non venga a contatto con bordi affilati che potrebbero danneggiarlo.



Prestare attenzione per evitare lesioni agli occhi e alla pelle quando vengono a contatto con le radiazioni ottiche.

Manutenzione e pulizia

PULIZIA

- Scollegare il cavo USB prima della pulizia.
- Utilizzare unicamente un panno pulito e asciutto per pulire il prodotto. Non utilizzare liquidi corrosivi. Usare un panno leggermente umido con un detergente delicato per rimuovere lo sporco più difficile.
- Per pulire le lenti, inumidire un panno morbido che non lasci residui con un detergente per vetri e passarlo delicatamente.

CONSERVAZIONE

Conservare il dispositivo in un luogo chiuso e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole, preferibilmente all'interno della confezione originale.

Manuale utente

CONTENUTO

- 1 × Prozis Kinaction - Mouse per Gaming
- 1 × Manuale utente

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO (V. PAGINA 2)

1. Tasto destro
2. Tasto sinistro
3. Rotellina di scorrimento
4. Tasto avanti
5. Tasto indietro
6. Tasto Loop DPI
7. Tasto LOD

NOTA: LOD (Distanza Lift of desk): altezza massima dal tappetino alla quale il sensore smetterà di tracciare il movimento. Può essere regolata a 2/3 mm.

NOTA: per modificare la modalità di illuminazione premere insieme i tasti 3+4.

INSTALLAZIONE

Connettere il mouse al PC. Scaricare il software del mouse dalla pagina del prodotto sul nostro sito.

Seguire le istruzioni seguenti per installare il programma.

1. Per installare il software, fare doppio clic per aprirlo.
2. Cliccare Next.
3. Cliccare su Finish per completare l'installazione.

Apparirà l'icona dell'applicazione sul desktop Windows. Fare doppio clic sull'icona per aprire il software. Controllare le impostazioni del dispositivo, come la funzione dei tasti, il DPI, l'illuminazione e i macro.

Risoluzione dei problemi

Alcune difficoltà in cui il cliente può incorrere, possono essere risolte dallo stesso. Se il problema persiste dopo aver applicato i seguenti consigli, si prega di contattare l'Assistenza Clienti di Prozis.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Il dispositivo non funziona correttamente.	Connessione USB errata.	Assicurarsi che la presa USB sia completamente inserita nella porta USB e che il computer sia acceso (ON) oppure tentare con una porta USB differente.
	Superficie non adeguata.	Il prodotto non funziona o incontra difficoltà sul vetro e sulle superfici riflettenti. In questo caso, utilizzare un tappetino per il mouse.
	La lente è sporca.	In caso di malfunzionamento, l'utente deve pulire la lente.

Dichiarazione di garanzia

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche vendute da Prozis sul sito www.prozis.com sono coperte da garanzia applicabile agli acquisti e alle vendite di beni di consumo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Questo documento contiene i termini e le condizioni della garanzia di Prozis per il consumatore finale.

Questa garanzia è valida esclusivamente per il consumatore che acquista prodotti per un uso non professionale.

PERIODO DI GARANZIA

Prozis garantisce che le apparecchiature rimangano senza difetti, del materiale e del prodotto stesso, per un periodo di 2 anni a partire dalla data iniziale dell'acquisto da parte del consumatore e della relativa consegna, o per un tempo maggiore, se legalmente stabilito dalla normativa nazionale applicabile.

In caso di riparazione, il periodo di 2 anni è sospeso durante il tempo richiesto dalla riparazione.

BENI DI CONSUMO

La graduale diminuzione delle prestazioni, causata dall'uso prolungato delle componenti deteriorabili, come le batterie, non è coperta da questa garanzia, a meno che il malfunzionamento non sia causato da un difetto di design, materiale o produzione.

COME EFFETTUARE UN RECLAMO

In caso esista il motivo per esercitare il diritto concesso al consumatore da questa garanzia, preghiamo di contattare l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e di seguire le istruzioni e i consigli riportati. I contatti e le informazioni per l'assistenza tecnica si trovano anche alla fine di questa garanzia.

Qualsiasi reclamo effettuato in relazione a questa garanzia sarà valido solo su presentazione di una prova di acquisto da parte del cliente originale. Questa prova può essere la fattura o ricevuta originale, premesso che presenti le informazioni relative alla data

dell'acquisto e al nome del modello del prodotto.

RIPARAZIONE IN GARANZIA

Qualsiasi riparazione nell'ambito della presente garanzia non può essere effettuata da terzi. Questa garanzia non si applica a nessun tipo di riparazione o danno causato direttamente da tali riparazioni, che abbiano avuto un impatto o abbiano causato i danni che costituiscono l'oggetto del corrispondente reclamo di garanzia.

ECCEZIONI

Le situazioni seguenti non sono coperte dalla presente garanzia:

1. Qualsiasi usura a parti e componenti che risulti dal normale utilizzo del dispositivo.
2. Crepe, ammaccature, graffi, e altri tipi di danni superficiali che riguardano solo l'aspetto del prodotto.
3. Qualsiasi malfunzionamento causato da utilizzo inappropriato che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
4. Utilizzo e conservazione del prodotto che non rispetta le istruzioni del manuale d'uso.
5. Apertura del prodotto da terzi non autorizzati a procedere alla riparazione.
6. Alterazione o modifica di parti o componenti, sia interne che esterne.
7. Danni causati da perdite della batteria, provocate da un guasto di una sua qualsiasi componente, oppure da uso improprio del prodotto.
8. Malfunzionamenti o danni causati da situazioni non ascrivibili alla produzione o all'ideazione dell'apparecchiatura.
9. Uso del prodotto in contesti aziendali, professionali o commerciali.
10. Malfunzionamento causato da utilizzo che non rispetta la normativa tecnica e di sicurezza in vigore.

I servizi forniti da Prozis con il fine di riparare o aggiustare qualsiasi tipo di difetto o malfunzionamento derivante da una delle situazioni eccezionali sopracitate, saranno soggetti al pagamento di manodopera, trasporto e costi della componente.

Il cliente deve supportare tutti i rischi di perdita e danno al prodotto durante il trasporto verso la Prozis. Questa garanzia è nulla se l'apparecchiatura restituita non riporta correttamente l'etichetta o

l'adesivo, perché rimossi, danneggiati, manomessi o modificati in qualsiasi modo.

RESPONSABILITÀ LIMITATA

Prozis non può ritenersi responsabile per danni o perdita indiretti, dovuti all'uso del prodotto.

COSA FARE?

Al fine di richiedere un servizio di garanzia, il cliente dovrà contattare prima di tutto l'Assistenza Clienti di Prozis attraverso i canali presenti sul sito di Prozis e seguire le istruzioni e i consigli riportati.

Restituire il prodotto all'interno della scatola originale, inclusi tutti gli accessori e i documenti presenti al suo interno, all'indirizzo seguente:

PROZIS
Rua do Cais n° 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTATTI

Prozis è sempre disponibile per ulteriori chiarimenti. Contatta l'Assistenza Clienti all'indirizzo: www.prozis.com/support.

Prozis s una marca registrada de PROZIS.COM, S.A.


Prozis se reserva el derecho de ajustar o modificar el producto o cualquiera de los documentos relacionados con el mismo, a fin de asegurar su idoneidad para el uso, en cualquier momento y sin previo aviso.


La versión más reciente del presente documento, que puede incluir los ajustes o modificaciones anteriormente mencionados, está disponible para consulta en www.prozis.com.

Declaración de Conformidad Legal

Mediante el presente documento, PROZIS declara que el Ratón Gaming Kinaction de Prozis cumple con todos los requisitos especificados en la legislación vigente, así como en otras disposiciones pertinentes.

 Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestros canales de comunicación del servicio de atención al cliente, disponibles en www.prozis.com/support.

 A fin de evitar cualquier impacto sobre el medio ambiente o la salud humana debido a sustancias peligrosas presentes en dispositivos eléctricos y electrónicos, los usuarios finales de dichos dispositivos deben comprender el significado del símbolo que consiste en un contenedor de basura tachado con una X. No deseche aparatos eléctricos y electrónicos con la basura doméstica. Deposítelos en el contenedor de reciclaje correspondiente.

 El embalaje que protege el dispositivo contra daños en el transporte está fabricado con materiales no contaminantes que se pueden desechar en los contenedores de reciclaje locales.

Advertencias de seguridad



¡PELIGRO! Este símbolo, cuando está asociado a la advertencia **Peligro**, significa alto riesgo. Ignorar este aviso puede resultar en lesiones o incluso la muerte.



PELIGRO PARA NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD

- Los materiales de embalaje no son juguetes. Los niños no deben jugar con los materiales de embalaje debido al riesgo de asfixia.
- Este dispositivo no está diseñado para su uso por personas (incluidos niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y/o conocimientos, a menos que sea bajo supervisión de alguna persona responsable de su seguridad o siguiendo las instrucciones relativas al uso del dispositivo de manera segura.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este dispositivo.
- La limpieza y el mantenimiento no deben llevarse a cabo por niños sin supervisión.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.



¡ATENCIÓN! Este símbolo identifica situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones leves, daños, avería y/o destrucción del dispositivo.

Para evitar posibles daños o lesiones a usuarios u otras personas, asegúrese de cumplir con los requisitos siguientes.



¡ATENCIÓN! RIESGO DE DAÑOS MATERIALES

- ¡Siempre compruebe el estado del dispositivo antes de utilizarlo! Deje de utilizarlo si este o el cable de conexión están dañados.
- Este dispositivo no contiene componentes que puedan ser reparados por el usuario.
- No coloque velas encendidas u otras fuentes directas de fuego sobre ni cerca del dispositivo.

- Si nota la presencia de humo, olores o ruidos extraños, desconecte la unidad USB inmediatamente.
- Al desenchufar el cable USB, asegúrese de tirar de la parte de plástico. No tire del cable.
- Los cambios bruscos de temperatura pueden causar condensación dentro del producto. Para evitar que se produzcan cortocircuitos, deje que el dispositivo se adapte durante un tiempo antes de volver a utilizarlo.
- No utilice el dispositivo cerca de fuentes de calor como radiadores u otros dispositivos que generen calor.
- No arroje el dispositivo al fuego ni lo exponga a temperaturas elevadas.
- No intente abrir el dispositivo. No contiene partes internas que requieran mantenimiento por parte del cliente o cualquier otra persona. Cualquier trabajo de mantenimiento debe llevarse a cabo por Prozis.

¡ATENCIÓN!

Asegúrese de cumplir con lo siguiente:

- No acerque ninguna fuente directa de calor (aparato de calefacción) al ratón.
- No exponga el dispositivo a goteo o salpicaduras de agua ni a líquidos corrosivos ni lo utilice cerca de fuentes de agua. Nunca lo sumerja en ningún líquido. No coloque recipientes llenos de líquido, como jarrones, botellas o vasos, sobre o cerca del dispositivo.
- No lo utilice cerca de campos magnéticos (como altavoces).
- Nunca coloque este dispositivo sobre o cerca de fuentes de fuego (como velas encendidas).
- No introduzca ningún objeto dentro del dispositivo.
- Nunca lo exponga a golpes ni vibraciones excesivas.
- No coloque ningún objeto sobre el cable de conexión y asegúrese de no colocarlo sobre bordes afilados, ya que podría dañarse.



Tenga cuidado para evitar lesiones en los ojos y la piel provocadas por la exposición a radiación óptica.

Mantenimiento y limpieza

LIMPIEZA

- Desconecte el cable USB antes de limpiar el dispositivo.
- Utilice solo un paño limpio y seco para limpiar el dispositivo. Nunca utilice líquidos corrosivos. Utilice un paño ligeramente húmedo y un producto de limpieza suave para eliminar la suciedad persistente.
- Utilizando un limpiacristales, limpie suavemente el sensor con un paño húmedo suave y que no deje pelusa.

ALMACENAMIENTO

Guarde el dispositivo en un ambiente interior seco, lejos de la luz solar directa, preferentemente en su embalaje original.

Manual de usuario

CONTENIDO DEL PAQUETE

- 1 × Ratón gaming Kinación de Prozis
- 1 × Manual de usuario

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (VÉASE PÁGINA 2)

1. Botón derecho
2. Botón izquierdo
3. Rueda de desplazamiento
4. Botón adelante
5. Botón atrás
6. Botón bucle de DPI
7. Botón de distancia de elevación (LOD)

NOTA: La distancia de elevación (Lift of Desk, o LOD, por sus siglas en inglés) se refiere a la distancia a la que se debe levantar el ratón de la superficie de apoyo para que se desactive el sensor. Se puede ajustar entre 2 mm y 3 mm.

NOTA: Para cambiar el modo de iluminación, pulse los botones 3+4.

INSTALACIÓN

Conecte el ratón gaming a su ordenador. Descargue el software del ratón desde la página del producto en nuestra página web.

Siga las instrucciones descritas a continuación para instalar el programa.

1. Haga doble clic para abrir e instalar el software.
2. Haga clic en Siguiente (Next).
3. Haga clic en Finalizar (Finish) para completar el proceso de instalación.

Verá el icono de la aplicación en el escritorio de Windows. Haga doble clic en el icono para abrir el software y podrá personalizar los ajustes del dispositivo, como la asignación de botones, DPI, iluminación y programación de macros.

Resolución de problemas

El usuario puede solucionar algunos problemas. Si el problema persiste después de llevar a cabo las siguientes soluciones, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Prozis.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El dispositivo no funciona correctamente.	Conexión USB inadecuada.	Asegúrese de que el enchufe USB esté completamente enchufado en el puerto USB y de que el ordenador esté ENCENDIDO o use un puerto USB distinto.
	Superficie de trabajo inadecuada.	Puede que el dispositivo no funcione o lo haga de manera incorrecta si lo utiliza sobre vidrio o superficies reflectantes. En este caso, utilice una alfombrilla de ratón adecuada.
	El sensor está sucio.	Si el dispositivo no funciona bien, puede que sea necesario limpiarlo.

Certificado de garantía

Todos los productos eléctricos y electrónicos comercializados por Prozis a través de www.prozis.com están cubiertos por la garantía aplicable a la compraventa de bienes de consumo.

CONSIDERACIONES GENERALES

En el presente documento se describen los términos y condiciones de la garantía que Prozis ofrece a sus clientes finales.

La presente garantía se aplica exclusivamente a los clientes que adquieran el producto para fines no profesionales.

PERÍODO DE GARANTÍA

Prozis garantiza que el producto no presentará defectos de materiales ni de fabricación durante un período de 2 años a partir de la fecha de compra por parte del cliente y su respectiva entrega, o durante un periodo más largo si así lo establece la legislación nacional vigente.

En caso de que el producto requiera reparación, el plazo de garantía de 2 años se suspende durante el periodo en que el artículo se encuentre en reparación.

CONSUMIBLES

La reducción gradual del rendimiento como consecuencia del uso prolongado de los componentes consumibles del producto, como las pilas/baterías, no está cubierta por esta garantía a menos que la avería sea atribuible a defectos de diseño, material o fabricación.

CÓMO PRESENTAR UNA RECLAMACIÓN

Para poder ejercer su derecho de garantía, deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

La información de contacto y asistencia técnica también se encuentra disponible al final de la presente garantía.

Cualquier reclamación relacionada con la presente garantía solo será válida si el cliente original presenta el justificante de compra,

pudiendo este ser la factura o el recibo original que permita comprobar la fecha de compra y el modelo del producto.

REPARACIONES EN GARANTÍA

Las reparaciones en garantía no pueden efectuarse por servicios técnicos terceras partes. La presente garantía no cubre reparaciones o daños directamente ocasionados por dichas reparaciones que hayan afectado o provocado los daños que son objeto de la reclamación de garantía.

EXCLUSIONES

Quedan excluidas de la cobertura los siguientes casos:

1. Cualquier desgaste de piezas y componentes como consecuencia del uso normal del producto.
2. Daños estéticos externos como agrietamientos, abolladuras, arañazos y otros tipos de daños superficiales.
3. Cualquier avería provocada por un uso inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
4. Uso y almacenamiento inadecuado del producto, contraviniendo lo especificado en las instrucciones del manual de uso.
5. Intento de reparación del producto por un tercero no autorizado.
6. Cambios o alteraciones de piezas o componentes internos o externos.
7. Daños producidos por fuga del contenido de las pilas/ baterías como consecuencia de la ruptura de cualquiera de sus componentes, o por el uso incorrecto del producto.
8. Averías o daños por razones que no pueden atribuirse a la fabricación o diseño del producto.
9. Uso del producto en actividades profesionales, comerciales o empresariales.
10. Avería debido a un uso que no respeta las normas técnicas o de seguridad vigentes o las instrucciones del manual del uso.

Los servicios proporcionados por Prozis de reparación o arreglo de cualquier fallo o avería como consecuencia de cualquiera de las situaciones excluidas anteriormente mencionadas estarán sujetos al pago de costes de mano de obra, transporte y componentes.

El cliente asumirá todos los riesgos de pérdidas y daños que pueda sufrir el producto durante el transporte a Prozis. La presente garantía quedará anulada si las etiquetas o los adhesivos del producto devuelto han sido retirados o están dañados, manipulados o modificados de alguna manera.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Prozis no se responsabiliza de daños o pérdidas indirectos como consecuencia del uso del producto.

CÓMO SOLICITAR EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, primero deberá ponerse en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Prozis a través de los canales de comunicación indicados en la página web de Prozis y seguir las instrucciones o recomendaciones proporcionadas.

Envíe el producto en su embalaje original, incluyendo todos los accesorios y documentación a la siguiente dirección:

PROZIS
Rua do Cais nº 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTO

Para cualquier información adicional, Prozis estará siempre a su disposición a través de nuestro canal de comunicación del Servicio de Atención al Cliente, disponible en www.prozis.com/support.

Prozis é uma marca comercial registada da PROZIS.COM, S.A.

A Prozis reserva-se o direito de ajustar ou modificar o produto ou qualquer documentação associada com o intuito de garantir a sua aptidão para utilização, a qualquer altura e sem aviso prévio.

A versão mais recente deste documento, que poderá conter tais ajustes ou modificações, está disponível para consulta no site www.prozis.com.

Declaração de conformidade legal

A PROZIS declara pelo presente documento que o Rato Gaming Kinaction da Prozis está totalmente em conformidade com todas as normas especificadas na legislação aplicável, bem como com outras cláusulas relevantes.



A Prozis estará sempre disponível para esclarecimentos adicionais através dos canais de comunicação de apoio ao cliente disponíveis no site www.prozis.com/support.



Para evitar qualquer impacto no ambiente ou na saúde humana devido a substâncias perigosas presentes em dispositivos elétricos e eletrónicos, espera-se que os utilizadores finais de tais dispositivos compreendam o significado do símbolo que consiste num contentor do lixo riscado. Não elimine equipamentos elétricos e eletrónicos juntamente com resíduos domésticos indiferenciados, mas sim de forma separada e adequada.



A embalagem que protege o dispositivo contra danos de transporte é feita de materiais não poluentes que podem ser eliminados nos pontos de reciclagem locais.

Avisos de segurança



PERIGO! Este símbolo, quando combinado com a nota **Perigo**, alerta para uma situação perigosa. O não cumprimento deste aviso poderá causar lesões nos membros e risco de vida.



PERIGO PARA CRIANÇAS E PESSOAS COM INCAPACIDADES

- Os materiais da embalagem não são brinquedos. As crianças não devem brincar com os materiais da embalagem. Existe o risco de asfixia.
- Este dispositivo não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas ou por pessoas sem experiência e/ou entendimento adequados, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por alguém responsável pela sua segurança sobre a forma de utilização do dispositivo.
- As crianças não devem brincar com o dispositivo.
- A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- Mantenha o dispositivo fora do alcance de crianças.



CUIDADO! Este símbolo alerta para situações perigosas que podem causar ferimentos ligeiros ou danos, avaria e/ou destruição do dispositivo.

Para evitar possíveis danos ou lesões em utilizadores ou terceiros, certifique-se de que cumpre os requisitos que se seguem.



CUIDADO! RISCO DE DANOS À PROPRIEDADE

- Certifique-se de que verifica sempre o dispositivo antes da sua utilização! Interrompa a sua utilização em caso de danos no produto ou no cabo de ligação.
- Este dispositivo não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador.
- Não coloque velas acesas ou outros objetos de fogo aberto sobre ou junto do dispositivo.

- Se detetar fumo ou um ruído ou odor involgares, desligue a ligação USB de imediato.
- Certifique-se de que utiliza a ficha (a peça plástica) para puxar o cabo da porta USB. Não puxe o cabo.
- Mudanças de temperatura repentinas poderão causar condensação no interior do produto. Deixe que o produto se ajuste durante algum tempo antes de começar a utilizá-lo novamente, evitando assim curtos-circuitos.
- Não utilize o dispositivo junto de fontes de calor, tal como radiadores ou quaisquer outros dispositivos que emitem calor.
- Não lance o dispositivo para o fogo e não o exponha a altas temperaturas.
- Não tente abrir o dispositivo. Não possui peças internas que exijam qualquer manutenção efetuada pelo cliente ou por qualquer outro indivíduo. A manutenção deverá ficar completamente a cargo da Prozis.

ATENÇÃO!

Certifique-se de que:

- o dispositivo não é afetado por quaisquer fontes de calor diretas (p. ex., dispositivos de aquecimento).
- evita qualquer contacto com salpicos e gotas de água e quaisquer líquidos corrosivos e que o dispositivo não é utilizado junto de água. O dispositivo nunca deve ser mergulhado em líquido. Não coloque nenhum recipiente com líquidos, como vasos, garrafas ou copos, sobre ou junto do dispositivo.
- o dispositivo não é utilizado nas proximidades imediatas de campos magnéticos (p. ex., colunas).
- não são colocadas fontes de incêndio (p. ex., velas acesas) sobre ou junto do dispositivo.
- não são inseridos objetos no dispositivo.
- o dispositivo nunca é submetido a vibração ou choque em excesso.
- não são colocados quaisquer objetos por cima do cabo de ligação e que este não é colocado sobre arestas afiadas, pois tal poderá danificá-lo.



Tenha cuidado para evitar ferimentos nos olhos e na pele junto de radiação ótica.

Manutenção e limpeza

LIMPEZA

- Desligue o cabo USB antes de limpar.
- Utilize apenas um pano limpo e seco para limpar o produto e nunca utilize líquidos corrosivos. Utilize um pano ligeiramente humedecido e um agente de limpeza suave para remover a sujidade difícil.
- Para limpar a lente, humedeça um pano suave e que não largue pelos com limpa-vidros e limpe cuidadosamente.

ARMAZENAMENTO

Guarde o dispositivo num local seco no interior, protegido de luz solar direta, preferencialmente na sua embalagem original.

Manual de utilizador

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 × Rato Gaming Kinaction da Prozis
- 1 × Manual de utilizador

DESCRIÇÃO DO PRODUTO (CONSULTE A PÁGINA 2)

1. Botão direito
2. Botão esquerdo
3. Roda do rato
4. Botão para avançar
5. Botão para retroceder
6. Botão de loop de DPI
7. Botão de LOD

NOTA: LOD (Ajuste da distância de elevação da mesa): a distância que um rato tem de ser elevado de uma superfície antes de o sensor parar de acompanhar o movimento. Pode ser ajustada para 2/3 mm.

NOTA: Para alterar o modo de iluminação, prima os botões 3+4.

INSTALAÇÃO

Ligue o rato gaming ao seu computador. Faça download do software do rato a partir da página do produto no nosso site.

Siga as instruções abaixo para instalar o programa.

1. Para instalar o software, faça duplo clique para abri-lo.
2. Clique em Seguinte.
3. Clique em Terminar para concluir o processo de instalação.

Irá ver o ícone da aplicação no seu ambiente de trabalho do Windows. Clique duas vezes no ícone para abrir o software. Pode agora verificar as definições do seu dispositivo, tal como atribuições dos botões, DPI, iluminação e macros programáveis.

Resolução de problemas

Alguns problemas que poderão surgir podem ser resolvidos pelo utilizador. Se o problema persistir depois de tentar as soluções que se seguem, contacte o apoio ao cliente da Prozis.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O dispositivo não está a funcionar corretamente.	Ligação USB errada.	Certifique-se de que a ficha USB está bem ligada na porta USB e que o computador está ligado ou tente usar uma porta USB diferente.
	Superfície de trabalho incorreta.	O produto poderá não funcionar ou poderá deparar-se com algumas dificuldades sobre superfícies de vidro ou refletoras. Neste caso, utilize um tapete de rato adequado.
	A lente está suja.	Em caso de mau funcionamento, o utilizador poderá ter de a limpar.

Declaração de garantia

Todos os produtos elétricos e eletrónicos comercializados pela Prozis através do site www.prozis.com estão abrangidos pela garantia aplicável à aquisição e venda de bens de consumo.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Este documento contém os termos e as condições da garantia da Prozis para consumidores finais.

Esta garantia é válida exclusivamente para consumidores que adquiram o produto para fins não profissionais.

PERÍODO DE GARANTIA

A Prozis garante um produto sem defeitos de material e fabrico durante um período de 2 anos, a contar a partir da data de aquisição inicial pelo consumidor e respetiva entrega, ou durante mais tempo se legalmente determinado pela legislação nacional aplicável.

Na eventualidade de ser necessário efetuar uma reparação, este período de 2 anos é interrompido durante o tempo de reparação.

CONSUMÍVEIS

A redução gradual do desempenho causada pela utilização prolongada dos componentes consumíveis do produto, como pilhas/baterias, não se encontra abrangida por esta garantia, exceto se a avaria tiver sido causada por defeitos no design, nos materiais ou no fabrico.

COMO APRESENTAR UMA RECLAMAÇÃO

Se surgir a necessidade de exercer os direitos concedidos ao utilizador através desta garantia, entre em contacto com o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e siga as instruções ou recomendações fornecidas.

As informações de contacto e assistência técnica também estão indicadas no final desta garantia.

Quaisquer reclamações efetuadas relativamente a esta garantia apenas serão válidas se for apresentada a prova de compra pelo

cliente original. Esta prova de compra poderá ser a fatura ou o recibo original, desde que inclua informações referentes à data de aquisição e ao nome do modelo do produto.

REPARAÇÕES DENTRO DA GARANTIA

As reparações ao abrigo desta garantia não podem ser efetuadas por terceiros. Esta garantia não se aplica a reparações, ou danos causados diretamente por tais reparações, que tenham afetado ou causado os danos que constituem o objeto desta reclamação de garantia.

EXCLUSÕES

As situações que se seguem não se encontram abrangidas por esta garantia:

1. Qualquer desgaste de peças e componentes resultante da utilização normal do produto.
2. Fissuras, amolgadelas, riscos e outros tipos de danos superficiais que afetam apenas o aspeto do produto.
3. Qualquer avaria causada por uma utilização inadequada do produto que não esteja de acordo com as instruções do manual de utilizador.
4. Utilização e armazenamento do produto que não estejam em conformidade com as instruções do manual de utilizador.
5. Abertura do produto por terceiros não autorizados a proceder à sua reparação.
6. Modificação ou alteração de peças ou componentes, quer sejam internos ou externos.
7. Danos causados por vazamento da pilha/bateria resultante da quebra de qualquer um dos seus componentes ou da utilização incorreta do produto.
8. Avaria ou danos devido a motivos que não podem ser atribuídos ao fabrico ou design do produto.
9. Utilização do produto no contexto de empresa, profissional ou comercial.
10. Avaria devido a uma utilização que não cumpra as normas técnicas ou de segurança em vigor ou as instruções do manual de utilizador.

Os serviços fornecidos pela Prozis de reparação ou correção de falhas ou avarias resultantes da verificação de qualquer uma das situações excluídas acima mencionadas estarão sujeitos

ao pagamento dos custos com mão de obra, transporte e componentes.

O cliente deverá assumir todos os riscos de perda do produto e danos causados ao mesmo durante o transporte até à Prozis. Esta garantia será nula se o produto devolvido for recebido com etiquetas ou autocolantes que foram removidos, danificados, adulterados ou modificados de alguma forma.

RESPONSABILIDADE LIMITADA

A Prozis não pode ser responsabilizada por perdas ou danos indiretos devido à utilização do produto.

O QUE FAZER?

Para solicitar um serviço previsto na garantia, deve primeiro contactar o apoio ao cliente da Prozis através dos canais de comunicação indicados no site da Prozis e seguir as instruções e recomendações fornecidas.

Devolva o produto dentro da sua embalagem original, incluindo todos os acessórios e toda a documentação, para a seguinte morada:

PROZIS
Rua do Cais nº 198
4830-345 Póvoa de Lanhoso
Braga - Portugal

CONTACTOS

A Prozis está sempre disponível para esclarecimentos adicionais através do seu canal de comunicação de apoio ao cliente em www.prozis.com/support.

PROZIS

Zona Franca Industrial
Plat 28 - Pavilhão K - Mod 6
9200-047 Caniçal, Madeira