

**PROZIS** 

Fingerprint

**PADLOCK** 

User manual  
Declaration of warranty

S3

## Safety warnings



### **CAUTION!**

This symbol highlights dangerous situations which may lead to light injuries, or damage, malfunction, and/or destruction of the device.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## WARNINGS

- Do not put the fingerprint padlock inside the mouth or body.
- Keep it far away from the flammable and explosive gas.
- Do make sure the output of adaptor is 5V when charging.
- Do not insert the foreign matter to USB port or locking hole.
- Do not drop the fingerprint padlock into the water and other liquid.
- Do not drop the fingerprint padlock into the fire.



## POWER SUPPLY



**Important:** The wall adapter must be a safe extra low voltage source, compatible with the electrical ratings marked on the device.

- Any external power supply used with this product shall comply with relevant regulations and standards applicable in the country of intended use.
- Avoid storage at extreme temperatures (above 65°C/149°F or below -10°C/14°F). This can shorten battery life and may affect the product.
- Don't leave your rechargeable battery discharged or unused for extended periods of time. To extend battery life, charge them at least every 6-9 months;




## Quick guide

Read the complete manual at [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals)

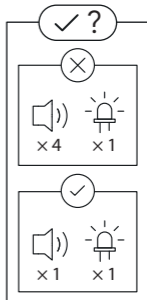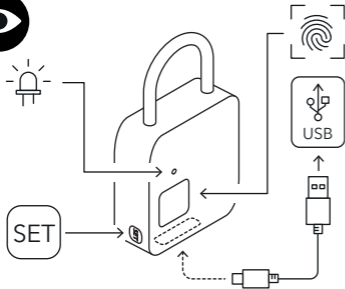

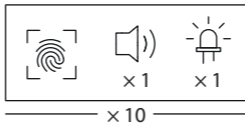

EN

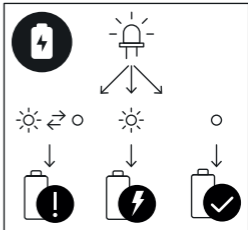

4 s



---

## Statement of legal compliance

By means of this document, ONSALESIT declares that the Prozis Fingerprint Padlock S3 is fully compliant with all the standards specified in the applicable legislation as well as other relevant clauses. The product's declaration of conformity is available on this address: [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals). For any additional explanation, ONSALESIT will always be available through our customer support communication channels, found at [www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support)



To avoid any negative impact on the environment or on human health due to the dangerous substances present in electrical and electronic devices, the end users of such devices are expected to understand the meaning of the symbol consisting of an image of a crossed-out waste container. Do not dispose of waste electrical and electronic equipment along with unsorted household waste, instead dispose of it separately and properly.



---

## Declaration of warranty

This device is covered by a limited warranty found in the corresponding instruction manual, that can be reviewed on the following URL: [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals).

## Instructions de sécurité



**ATTENTION !** Ce symbole signale des situations dangereuses qui peuvent mener à des blessures légères, ou à des dommages, à un mauvais fonctionnement et/ou à la destruction du dispositif.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.





## WARNINGS




- Do not put the fingerprint padlock inside the mouth or body.
- Keep it far away from the flammable and explosive gas.
- Do make sure the output of adaptor is 5V when charging.
- Do not insert the foreign matter to USB port or locking hole.
- Do not drop the fingerprint padlock into the water and other liquid.
- Do not drop the fingerprint padlock into the fire.

## POWER SUPPLY




**Important:** The wall adapter must be a safe extra low voltage source, compatible with the electrical ratings marked on the device.

- Any external power supply used with this product shall comply with relevant regulations and standards applicable in the country of intended use.
- Avoid storage at extreme temperatures (above 65°C/149°F or below -10°C/14°F). This can shorten battery life and may affect the product.
- Don't leave your rechargeable battery discharged or unused for extended periods of time. To extend battery life, charge them at least every 6-9 months;

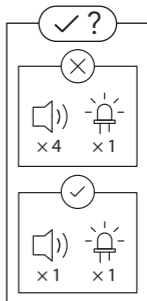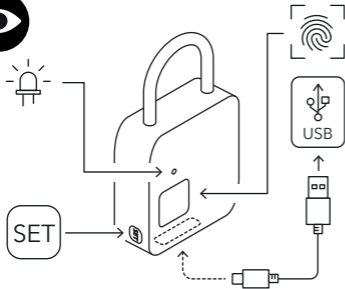**Guide rapide**Le manuel complet est disponible sur [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals)

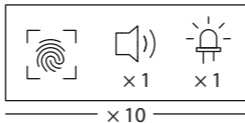

FR

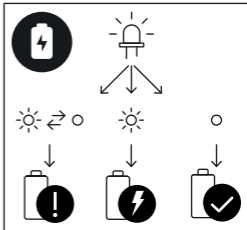

4 s



---

## Garantie légale de conformité

Au moyen de ce document, ONSALESIT déclare que le dispositif Prozis Fingerprint Padlock S3 est entièrement conforme à toutes les normes spécifiées dans la législation applicable ainsi qu'à d'autres dispositions pertinentes. La déclaration de conformité du produit est disponible sur le lien suivant : [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals). Pour toute explication supplémentaire, ONSALESIT est toujours à disposition à travers les canaux de communication du service client, disponible sur [www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support)



Pour éviter tout impact négatif sur l'environnement ou sur la santé humaine en raison des substances dangereuses présentes dans les dispositifs électriques et électroniques, les utilisateurs finaux respectifs doivent comprendre la signification du symbole composé d'une image d'une poubelle avec une croix. Ne jetez pas les équipements électriques et électroniques avec les ordures ménagères normales, mais plutôt séparément et de façon convenable.



---

## Déclaration de garantie

Ce dispositif est couvert par une garantie limitée indiquée sur le manuel d'utilisateur respectif, disponible pour consultation sur l'URL suivant : [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals).

## Sicherheitshinweise



### **WARNUNG!**

Dieses Symbol weist auf gefährliche Situationen hin, die zu leichten Verletzungen oder Schäden, Fehlfunktionen und /oder zur Zerstörung des Geräts führen können.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## WARNINGS

- Do not put the fingerprint padlock inside the mouth or body.
- Keep it far away from the flammable and explosive gas.
- Do make sure the output of adaptor is 5V when charging.
- Do not insert the foreign matter to USB port or locking hole.
- Do not drop the fingerprint padlock into the water and other liquid.
- Do not drop the fingerprint padlock into the fire.

## POWER SUPPLY

**Important:** The wall adapter must be a safe extra low voltage source, compatible with the electrical ratings marked on the device.



- Any external power supply used with this product shall comply with relevant regulations and standards applicable in the country of intended use.
- Avoid storage at extreme temperatures (above 65°C/149°F or below -10°C/14°F). This can shorten battery life and may affect the product.
- Don't leave your rechargeable battery discharged or unused for extended periods of time. To extend battery life, charge them at least every 6-9 months;

## Kurzanleitung

Lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung unter  
[www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals)




SET

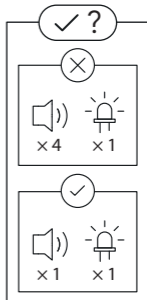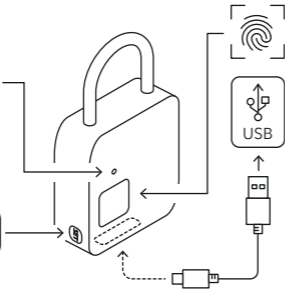







SET






SET

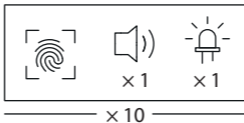

SET



DE

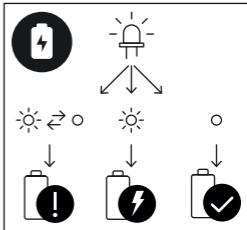

4 s



---

## Legale entsprechenserklärung

Mit diesem Dokument erklärt ONSALESIT, daß der Prozis Fingerprint Padlock S3 vollständig mit allen in den geltenden Rechtsvorschriften festgelegten Standards sowie anderen relevanten Bestimmungen übereinstimmt. Die Konformitätserklärung Ihres Produkts ist unter folgender Adresse verfügbar: [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals). Für jede weitere Erklärung wird ONSALESIT immer über den Kundendienst und deren verfügbaren Kommunikationskanälen unter [www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support), verfügbar sein.



Um negative Auswirkungen auf die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch gefährliche Stoffe in Elektro- und elektronischen Geräten zu vermeiden, wird von den jeweiligen Endverbrauchern erwartet, daß dieser die Bedeutung des Symbols versteht, bestehend aus einem Bild eines durchgestrichenen Abfallbehälters. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Altgeräte nicht mit unsortiertem Hausmüll, sondern entsorgen Sie diese separat und ordnungsgemäß.



---

## Garantieerklärung

Dieses Gerät unterliegt einer eingeschränkten Garantie, die in der entsprechenden Bedienungsanleitung zu finden ist und auch unter der folgenden URL verfügbar ist: [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals).

## **Avvertenze di sicurezza**



### **ATTENZIONE!**

Questo simbolo indica situazioni pericolose che potrebbero causare leggere ferite, o danneggiamento, malfunzionamento e/o distruzione del dispositivo.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## WARNINGS

- Do not put the fingerprint padlock inside the mouth or body.
- Keep it far away from the flammable and explosive gas.
- Do make sure the output of adaptor is 5V when charging.
- Do not insert the foreign matter to USB port or locking hole.
- Do not drop the fingerprint padlock into the water and other liquid.
- Do not drop the fingerprint padlock into the fire.

## POWER SUPPLY

**Important:** The wall adapter must be a safe extra low voltage source, compatible with the electrical ratings marked on the device.



- Any external power supply used with this product shall comply with relevant regulations and standards applicable in the country of intended use.
- Avoid storage at extreme temperatures (above 65°C/149°F or below -10°C/14°F). This can shorten battery life and may affect the product.
- Don't leave your rechargeable battery discharged or unused for extended periods of time. To extend battery life, charge them at least every 6-9 months;

## Guida rapida

Leggi il manuale completo sul sito [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals)



SET

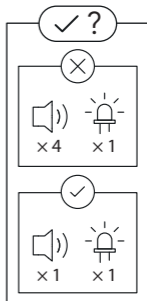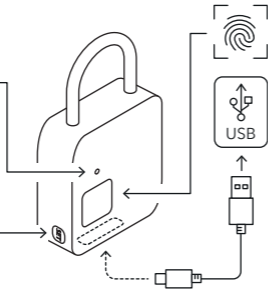




SET







SET

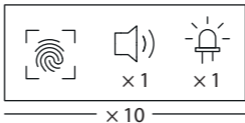

SET



IT

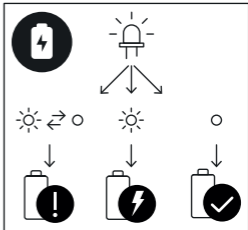

4 s





---

## Dichiarazione di conformità legale

Mediante questo documento, la ONSALESIT dichiara che il Prozis Fingerprint Padlock S3 è pienamente conforme agli standard specificati nella legislazione in vigore ed anche ad altre clausole rilevanti. La dichiarazione di conformità del prodotto è disponibile a questo indirizzo: [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals). Per ulteriori spiegazioni, la ONSALESIT sarà sempre a disposizione attraverso i canali di comunicazione del servizio clienti, elencati qui [www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support).



Per evitare impatti negativi sull'ambiente o sulla salute dell'uomo a causa delle sostanze pericolose presenti nei dispositivi elettrici ed elettronici, si prevede che i rispettivi utenti finali capiscano e rispettino il significato del simbolo rappresentante un contenitore dei rifiuti sbarrato. Non buttare via attrezzatura elettrica o elettronica insieme ad altri rifiuti domestici non differenziati. Liberarsene separatamente e correttamente.



---

## Dichiarazione di garanzia

Questo dispositivo è coperto da una garanzia limitata che si trova nel corrispondente manuale di istruzioni, disponibile come riferimento al seguente URL: [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals).

## Advertencias de seguridad



### **¡ATENCIÓN!**

Este símbolo identifica situaciones peligrosas que pueden provocar lesiones leves, daños, avería y/o destrucción del dispositivo.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

## WARNINGS

- Do not put the fingerprint padlock inside the mouth or body.
- Keep it far away from the flammable and explosive gas.
- Do make sure the output of adaptor is 5V when charging.
- Do not insert the foreign matter to USB port or locking hole.
- Do not drop the fingerprint padlock into the water and other liquid.
- Do not drop the fingerprint padlock into the fire.

## POWER SUPPLY



**Important:** The wall adapter must be a safe extra low voltage source, compatible with the electrical ratings marked on the device.



- Any external power supply used with this product shall comply with relevant regulations and standards applicable in the country of intended use.
- Avoid storage at extreme temperatures (above 65°C/149°F or below -10°C/14°F). This can shorten battery life and may affect the product.
- Don't leave your rechargeable battery discharged or unused for extended periods of time. To extend battery life, charge them at least every 6-9 months;

## Guía rápida




Consulte el manual completo en [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals)

SET

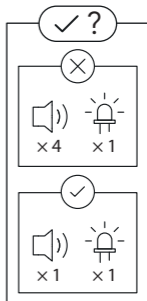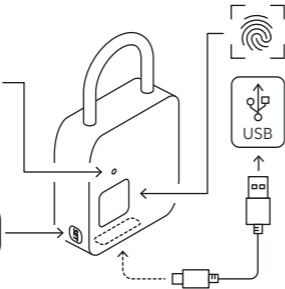

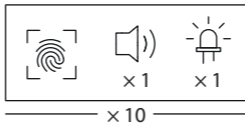

ES

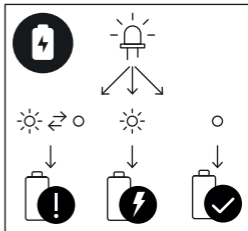

4 s



---

## Declaración de conformidad legal

Mediante este documento, ONSALESIT declara que Prozis Fingerprint Padlock S3 cumple con todos los requisitos especificados en la legislación vigente, así como otras disposiciones pertinentes. La declaración de conformidad del producto está disponible en la dirección web: [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals). Para cualquier información adicional, ONSALESIT estará siempre a su disposición a través de nuestros canales de comunicación del servicio de atención al cliente, disponibles en [www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support).



A fin de evitar cualquier impacto negativo sobre el medio ambiente o la salud humana debido a las sustancias peligrosas presentes en los dispositivos eléctricos y electrónicos, los respectivos usuarios finales deben comprender el significado del símbolo que consiste en un contenedor de basura tachado con una X. No deseche aparatos eléctricos y electrónicos con la basura doméstica. Depositelos en el contenedor de reciclaje correspondiente.



---

## Declaración de garantía

Este dispositivo está cubierto por una garantía limitada indicada en el manual de instrucciones correspondiente, disponible para consulta en la siguiente dirección web: [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals).

## Avisos de segurança



### **ATENÇÃO!**

Este símbolo indica situações perigosas que podem provocar ferimentos ligeiros ou danos, falhas e/ou a destruição do dispositivo.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas por ou que recebam instruções relativas à utilização segura do aparelho e tenham consciência dos riscos associados. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção exigidas ao utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu agente autorizado ou por pessoas com qualificação semelhante, de forma a evitar riscos.



## AVISOS

- Não coloque o cadeado com leitor de impressões digitais na boca ou dentro do seu corpo.
- Mantenha-o afastado de gases inflamáveis e explosivos.
- Quando estiver a carregar, certifique-se de que a saída do adaptador é de 5V.
- Não introduza quaisquer objetos estranhos na porta USB ou no orifício de bloqueio.
- Não deixe o cadeado com leitor de impressões digitais cair na água ou em qualquer outro líquido.
- Não atire o cadeado com leitor de impressões digitais para o fogo.

## FONTE DE ALIMENTAÇÃO

**Importante:** O adaptador de parede deve ser uma fonte segura de muito baixa tensão, compatível com as especificações elétricas indicadas no dispositivo.



- Qualquer fonte de alimentação externa utilizada com este produto deve cumprir as normas e os regulamentos relevantes aplicáveis no país de utilização prevista.
- Não exponha o aparelho a temperaturas extremas (superiores a 65 °C/149 °F ou inferiores a -10 °C/14 °F). Isto poderá reduzir a vida útil da bateria e afetar o produto.
- Não deixe a bateria recarregável descarregada ou inutilizada durante longos períodos de tempo. Para prolongar a vida útil da bateria, carregue-a, pelo menos, a cada 6-9 meses.

## Guia rápido

Leia o manual na íntegra em [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals)




SET

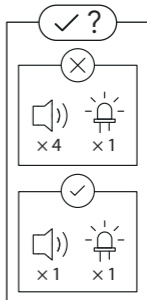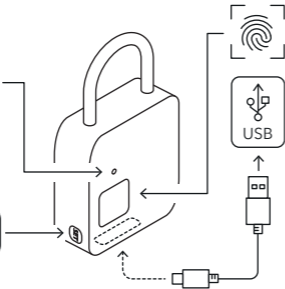





SET






SET

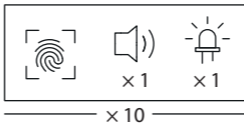

SET



PT

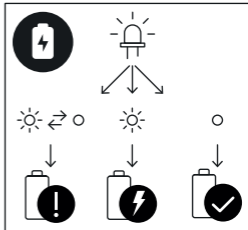

4 s



---

## Declaração de conformidade legal

Por meio deste documento, a ONSALESIT declara que o/a Prozis Fingerprint Padlock S3 cumpre todas as normas especificadas na legislação aplicável, bem como outras disposições pertinentes. A declaração de conformidade do produto está disponível no seguinte endereço: [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals). Para esclarecimentos adicionais, a ONSALESIT está sempre disponível através dos seus canais de comunicação de apoio ao cliente, em [www.prozis.com/support](http://www.prozis.com/support).



Para evitar qualquer impacto negativo no ambiente ou na saúde humana, devido às substâncias perigosas que se encontram nos dispositivos elétricos e eletrónicos, pressupõe-se que os seus utilizadores finais compreendam o significado do símbolo que consiste numa imagem de um caixote do lixo barrado com uma cruz. Não misture resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos com resíduos domésticos não triados. Elimine-os de forma separada e adequada.



---

## Declaração de garantia

Este dispositivo está coberto por uma garantia limitada, que consta do respetivo manual de instruções, disponível para consulta no URL seguinte: [www.prozis.com/user-manuals](http://www.prozis.com/user-manuals).







PROZIS / ONSALESIT, S.A.

Zona Franca Industrial

Plat 28 - Pavilhão K - Mod 6

9200-047 Caniçal, Madeira